


オーブントースター TVE-134C

取扱説明書

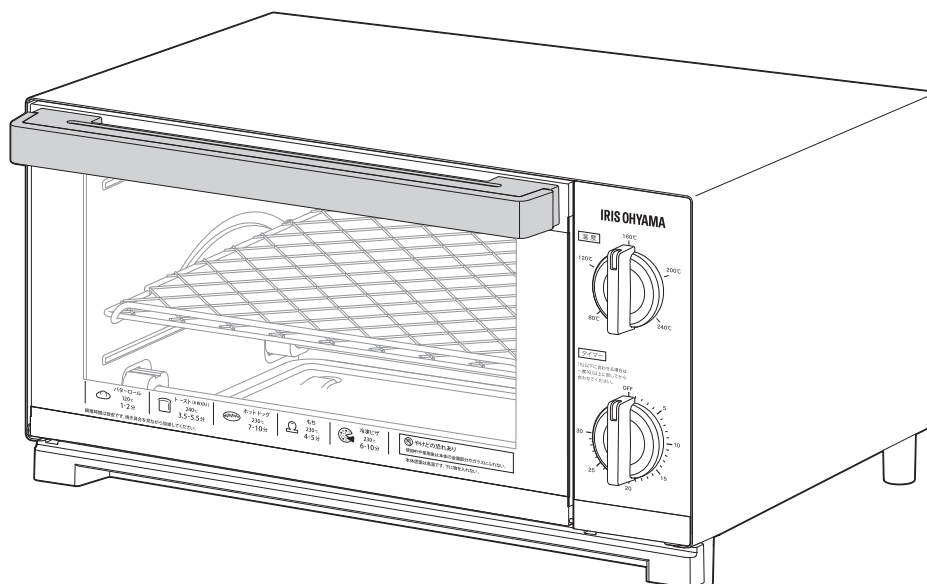

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	5
お使いになる前に	6
使い方	7
調理時間の目安	8
お手入れ	9
故障かな？と思ったら	10
仕様・保証とアフターサービス	11
保証書	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



禁止

- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。

ショート・感電・故障の原因になります。

- 絶対に分解・修理・改造はしない。

発火・ケガ・異常動作の原因になります。

- 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

感電・やけど・ケガをする原因になります。

- カーテンなどの燃えやすい物の近くで使わない。

火災の原因になります。

- 畳・ジュタン・テーブルクロスなどの熱に弱い物の上で使わない。

火災の原因になります。

- 受け皿に油を入れて使わない。

火災の原因になります。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電・やけど・ケガをする原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

発火・ショート・感電の原因になります。

⚠ 警告

 禁止	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 必ず実施	●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。 火災・感電の原因になります。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。 発火・ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

 禁止	●使用中は本体からはなれない。 調理物が発火することがあります。
	●必要以上に加熱しない。 加熱しすぎると発火することがあります。
	●不安定な場所では使わない。 火災の原因になります。
	●本体の上にものをのせたり、下のすき間にものを入れない。 火災の原因になります。
	●壁や家具の近くで使わない。 火災・変色・変形の原因になります。
	●生の魚や肉を直接焼かない。 調理物の油が落ちたり、はねて発火することがあります。
	●フライなど油の出るものを受け皿なしで使わない。 調理物の油が落ちたり、はねて発火することがあります。
	●バターやジャムなどを塗ったパンを焼かない。 パンが焦げ、発火することがあります。

⚠ 注意


 禁止	●プラスチック容器などに入れて加熱しない。 発火することがあります。
	●缶詰やビン詰めなどを直接加熱しない。 破裂したり、赤熱してやけどの原因になります。
	●タイマー作動中に、タイマーを延長しない。 異常過熱して火災の原因になります。
	●使用中や使用後しばらくは、本体やガラス窓に触れない。 高温ですので、やけどの原因になります。
	●調理以外の目的で使わない。 火災・やけどの原因になります。
 必ず実施	●パンくずトレイをセットして使用する。 火災の原因になります。
	●調理中はタイマーが確実に動作していることを確認する。 タイマーのすき間にものがはさまると動かなくなり、異常過熱して火災の原因になります。
	●調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く。 火災の原因になります。炎が出た場合は消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。また、水をかけないでください。ガラス窓が割れることがあります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●使用後は毎回お手入れする。 調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。
	●お手入れは本体が冷えてからおこなう。 高温部に触れると、やけどの原因になります。

その他のお願い


製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

各部の名称

■本体

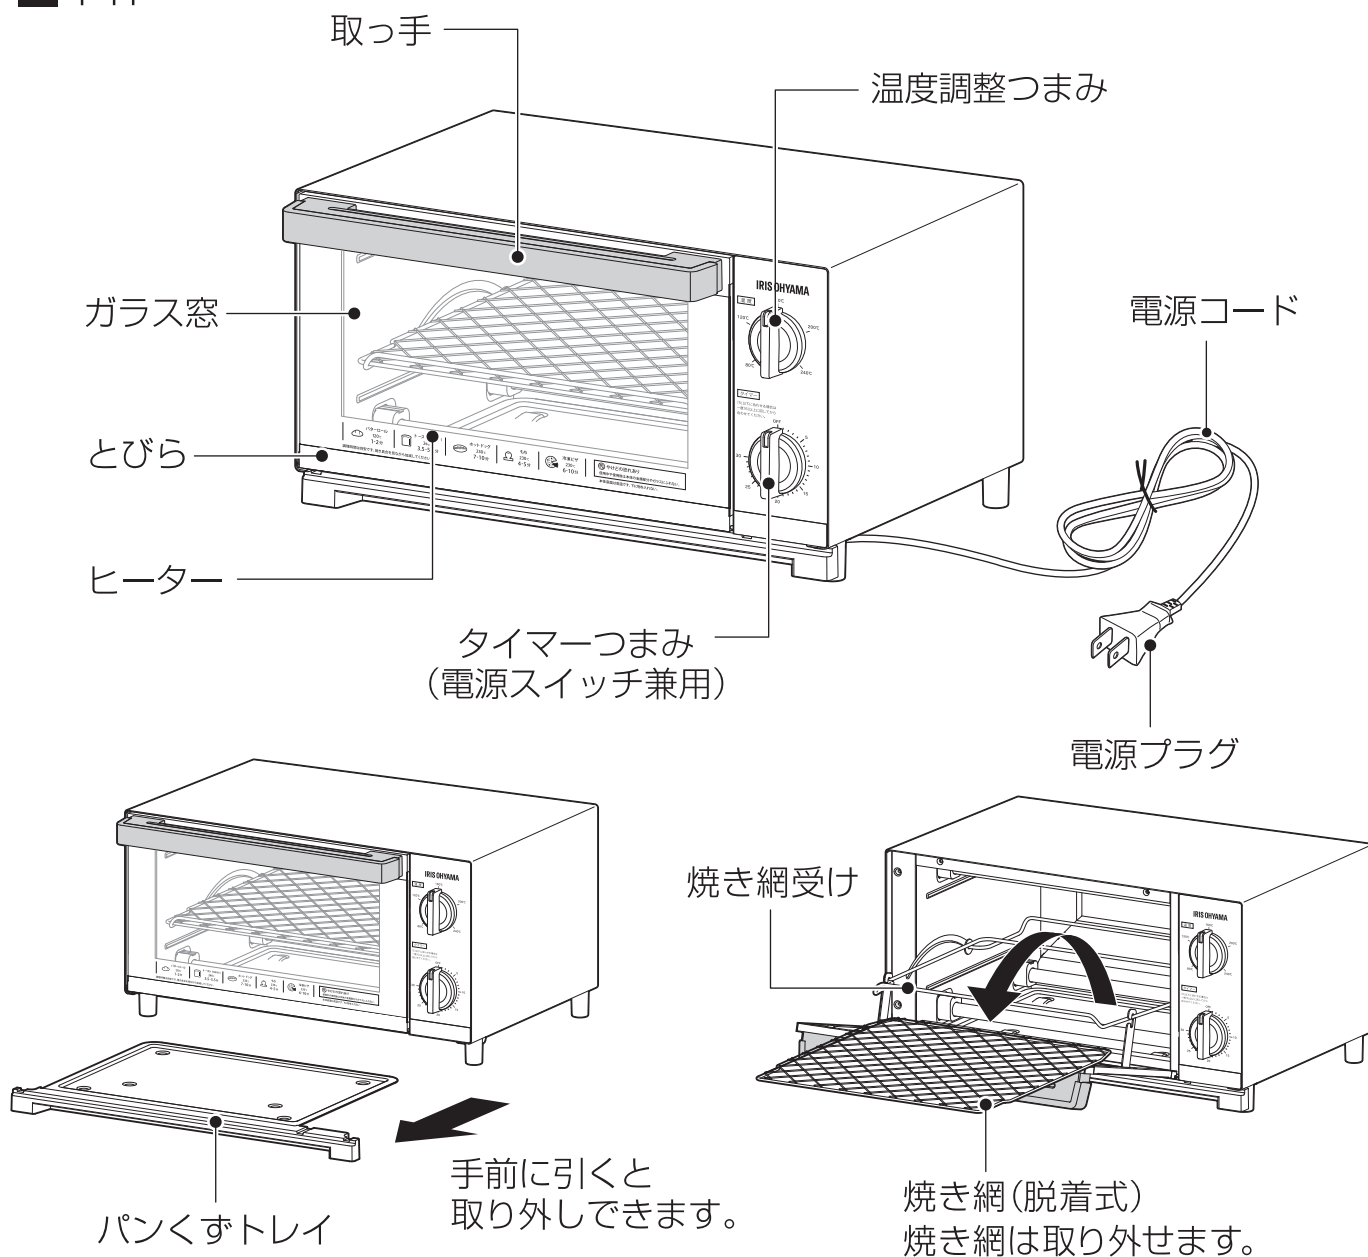


■付属品

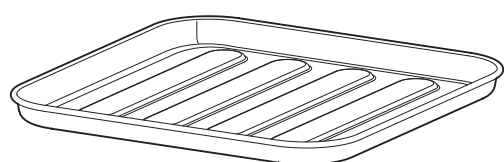

受け皿

※フライドポテトなどの小さいものや、ピザなど溶けて流れ落ちやすいもの、油が出やすいものを調理するときに使用します。

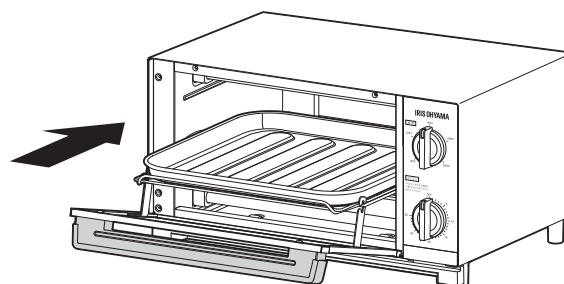

受け皿使用時には焼き網の上でご使用ください。

※イラストは実際の製品と異なる場合があります。

お使いになる前に

使用場所について


以下を参考にして、使用する場所を決めてください。

●壁や家具から離して使う



注意

熱による変形・変色や火災を防止するため、右図のように周囲との距離を十分あけてください。

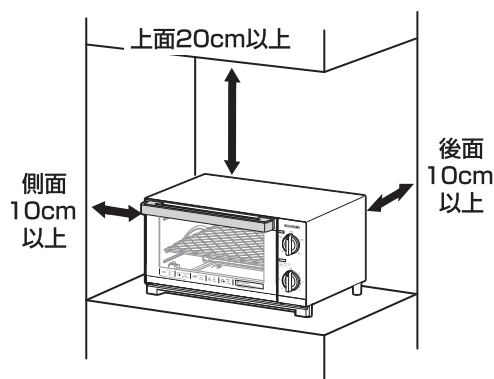

●肩より高い位置に設置しない

調理物を取り出すとき、とびらに手が触れてやけどのおそれがあります。

●燃えやすいものを本体の上に載せたり、下に敷かない

初めてご使用になる前に

初めてご使用になるときは、空焼きをしてください。

①受け皿を入れる

②タイマーつまみを5に合わせる

6以上に回して5まで戻してください。

※においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。

サーモスタットのはたらきについて

このオーブントースターには過熱を防ぐためのサーモスタット（温度制御装置）がついています。

庫内が高温になると、ヒーターが自動的に消えたりついたりしながら調理を行います。

※ヒーターが消えていても故障ではありません。

使い方

1 電源プラグをコンセントに差し込む


タイマーつまみが「OFF」になっていることを確認してください。

2 調理物を入れる

⚠ 注意

- ラップ、プラスチック製のトレイや容器、紙製のものは入れないでください。
- 調理物は中央に均等に入れてください。奥に片寄ると、奥側が焼けすぎる場合があります。
- 油の出るものは必ず受け皿を使用してください。油が滴下してヒーターにつき、燃えることがあります。

パンの場合

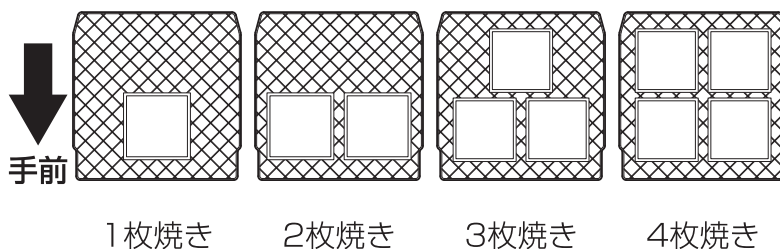


次のような調理は受皿を使います

- 焼あみの目より小さいもの、汁の出るもの、形がくずれやすいものを調理するとき。
- 受け皿をご使用のときは、熱のかかり方を均一にするために、調理物を均等に置いてください。(かたよって置くと受け皿がそるときがあります。)

3 温度調整つまみをセットする

8ページの調理時間の目安を参考にしてください。

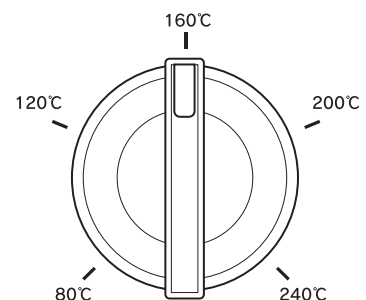


4 タイマーを合わせる

8ページの調理時間の目安を参照し、目盛を合わせてください。


「5」以下のときは、「6」以上に回してから戻してください。「6」以上に回さない場合、「チーン」と音が鳴らない場合があります。

途中で切るときは「OFF」に戻してください。

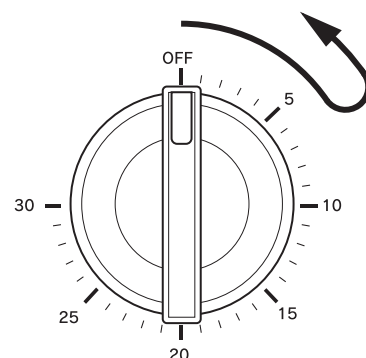

5 できあがり

「チーン」と鳴ってタイマーが切れます。
受け皿を使用した場合は、ふきんや
鍋つかみなどで取り出してください。
※タイマーが切れたあともしばらく動く音が
しますが故障ではありません。

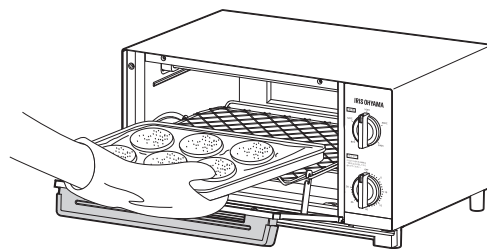

6 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

調理時間の目安

- 調理時間の目安は、材料の温度・質・量などで異なりますので、でき具合を見て加減してください。
- 続けて調理をするときは、1回目よりも調理時間を短くしてください。
また、サーモスタットの働きにより、しばらくヒーターがつかないことがあります。
- 調理時間を必要以上に長くしないでください。調理物が燃え出すことがあります。
- 冷凍食品などを加熱すると、受け皿が温度差によりそったり、変形することがあります。
- 油の出やすい調理物は、受け皿にアルミホイルを敷いたり、アルミホイルで包んで調理してください。

調 理 例	数量	タイマー 目盛(分)	温度 (℃)	受け皿	メ モ
バターロールあたため	4個	1～2	120	—	
クッキー	直径約4cm 16個	11～15	160	○	受け皿にアルミホイルを敷いて、 油を薄く塗ります。
トースト (6枚切)	2枚	3～4	240	—	大きさや厚さ、種類により時間を 加減してください。
	4枚	3.5～5.5	240	—	
ピザトースト	2枚	5～7	230	○	受け皿にアルミホイルを敷いてください。
ホットドック	2個	7～10	230	—	調理した具をはさみ、 アルミホイルに包んでください。
きりもち	6個	4～5	230	—	
冷凍ピザ	1枚	6～10	210	○	直径約25cmの場合 受け皿にアルミホイルを敷いてください。
焼きいも	1本	25～30	240	○	直径4cm 約200gの場合



注意

市販の冷凍食品は、「オーブントースター用」を使用してください。
電子レンジ専用の冷凍食品は調理しないでください。容器が溶けて
発火したり、うまく調理できません。

お手入れ

⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。
- お手入れの際は、台所用中性洗剤を使用してください。
- みがき粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- 調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。発火の原因になります。


お手入れのしかた

■本体・庫内／受け皿

薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、かたくしぼって汚れを拭き取ってください。


■パンくずトレイ

庫内のパンくずなどを落としてトレイを取り外し、乾いた布でよく拭き取ってください。

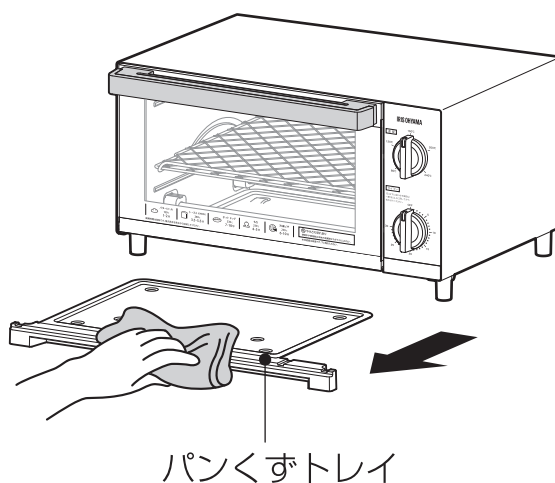

■焼き網

焼き網受けからはずしたあと、本体と同じように汚れを拭き取ってください。水につけて洗った後は、すぐに乾いた布でよく水気を拭き取ってください。

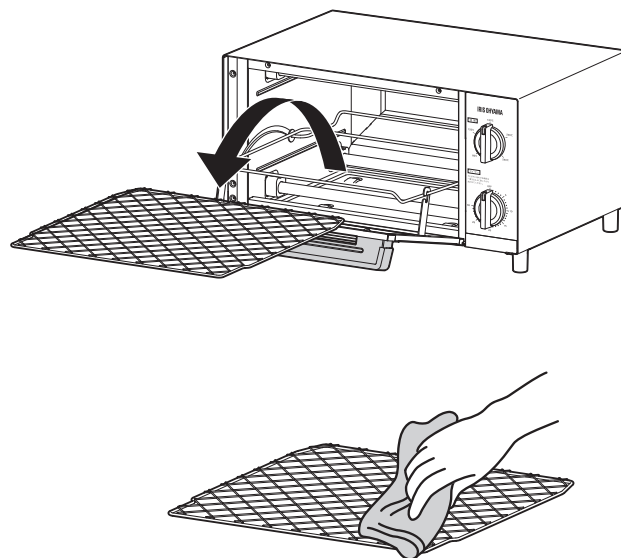

⚠ 注意

パンくずトレイは常にきれいにしてください。汚れたまま使用すると、トレイが高温になり、設置面を焦がす原因になります。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
タイマーつまみを回してもヒーターが点灯しない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに確実に差し込む。(P.7)
	停電、もしくは電源ブレーカーが入っていない。	復旧をまつ。もしくは安全を確認のうえ電源ブレーカーを入れる。
途中でヒーターが消える。またはついたり消えたりする。	サーモスタットがはたらいている。	庫内温度を調節しているもので、故障ではありません。(P.6)
焼きムラができたり、テーブルが焦げたりする。	パンくずトレイが汚れている。	使用後は必ずお手入れをする。(P.9)
	パンくずトレイがセットされていない。	パンくずトレイを正しくセットしてください。
煙が出たり、においがする。	初めてご使用になった場合。	初めての使用の場合、煙が出たりにおいがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。(P.6)
	パンくずトレイ、焼き網、受け皿、庫内などが汚れている。	使用後は必ずお手入れをする。(P.9)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V(50/60Hz共用)
消 費 電 力	1300W
製 品 重 量	約3.1kg
コ ー ド 長	約1m
製 品 寸 法	幅約38×奥行約33×高さ約20.5(cm)
庫 内 有 効 寸 法	幅約26.5×奥行約26.5×高さ約7(cm)
タ イ マ ー	電源スイッチ兼用 30分タイマー（ベル音付）
材 質	本体：鋼板（粉体塗装） 庫内：メッキ鋼板 受け皿：メッキ鋼板

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

オーブントースター TVE-134C

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※		保証期間	
年 月 日		お買い上げ日より：1年間	
お 客 様	ご芳名		
	ご住所 〒 電話（ ） -		
※ 販 売 店	住所・店名 電話（ ） -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

製品に関するお問い合わせは **アイリスコール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは **修理専用コール**（通話料無料）に

受付時間 9:00～17:00

（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

0800-170-7070

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

190814-TKT-KTK-01

P210814-TKT-LXD-01