

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替えインク 取扱説明書

CANON BCI-326+325 / 321+320 用
THC-326321RSET1

この説明書をよく読んで正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

パソコン画面上にインク残量警告が表示された時点で詰め替え作業を行ってください。


※警告が表示されたあとも印刷を続けるとスポンジ部が乾燥し故障の原因となります。

事前にご用意いただくもの

- ペーパータオルか新聞紙 汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
- ティッシュペーパー インク吸収及び拭き取りに使用します。

セット内容

インクボトル	染料ブラック (13ml)	1本
	染料ブラック (6ml)	1本
	シアン (6ml)	1本
	マゼンタ (6ml)	1本
	イエロー (6ml)	1本
ニードル		5本
ホルダー		各1個
注入口開け治具		各1個
注入口栓		5個
ポリ手袋		1セット
共通取扱説明書 (本紙)		1枚

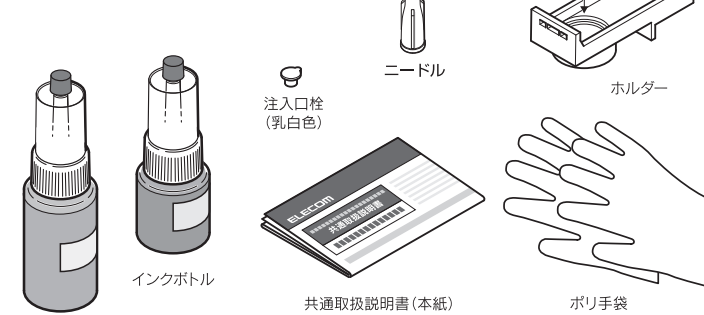

⚠ ご使用および保管に関する注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず本取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のインクタンクには使用しないでください。
 - 本製品対応の純正インクタンク以外 (リサイクル品や汎用品を含む)
 - 空のまま、長期間放置したインクタンク
 - 他社の詰め替えインクをご使用になられたインクタンク
- お客様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、開封後1年以内 (染料ブラックは半年以内) にご使用ください。
- インクボトルはノズルにキャップを取り付け、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

インク詰め替えの手順


※本紙では『カートリッジ』を以下「インクタンク」と呼びます。

1 インクタンクのインク残量を復帰させます

①付属のリセッターにてインクタンクのインク残量を復帰させます。(詳しくは、同梱のICチップリセッター取扱説明書をご参照ください。)


2 準備をします ……インク注入口の加工

- ①ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ②ホルダーにインクタンクを固定します。インクタンクの **②** 部分を押し、**固定用レバー**が「カチッ」という音がするまで押し込みます。その際、ホルダーからインクタンクが外れない事を必ず確認してください。インク出口が浮いているとインク漏れの原因となります。
- ③**固定用レバー**の向き(図③参照)に注意して注入口開け治具にセットしてください。
- ④注入口開け治具のフタに付いている突起部分で、インクを注入するための穴を開けます。
- ⑤フタを閉じ、パチンと音がするまで押し込んでください。

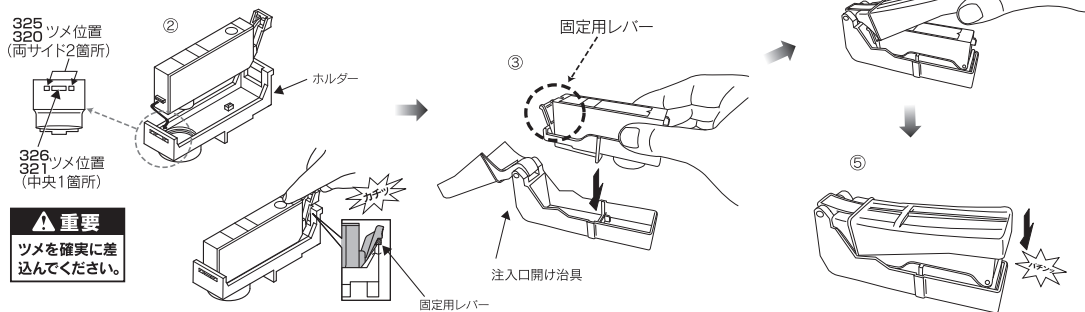


3 インクを注入します

- ①インク注入口の内部をティッシュペーパー等できれいに拭き取ってください。インクが付着していると空気抜きがうまくできず、インクが漏れることがあります。
- ②インクボトル先端のゴムキャップ(黒)を取り外してください。
- ③ニードルを注入容器の先端にしっかりと差し込んでください。
- ④ニードル先端部をインク注入口にゆっくりと奥まで差し込んでください。この際、ボトルの腹部を押さないでください、インクが噴き出る場合があります。ボトルの腹 (中央) 部分をゆっくり押し、インク注入口から漏れないように確認しながら注入してください。
- ⑤インク注入後、**15秒**放置してから注入口栓 (乳白色) をしっかりとめ込みます。

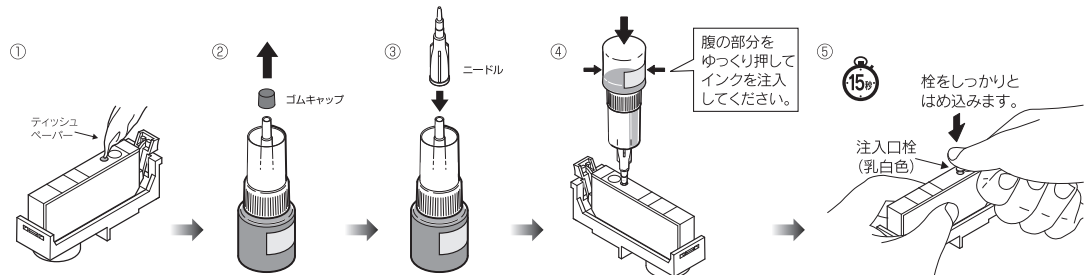

4 プリンタにセットします

- ①インク出口を上向きにして持ち、インクタンクの固定用レバーを押しホルダーを外してください。
- ②余分なインクを吸収させます。インクタンクをペーパータオルや新聞紙などの上にインク出口を下向きに置くと、少量の余分なインクが出てくることがあります。15秒ほどでインクタンク内部が安定します。
- ③インク漏れがないことを確認してからプリンタにセットしてください。
- ④万一、印刷状態が悪い場合はプリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を行ってください。印刷が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行ってください。

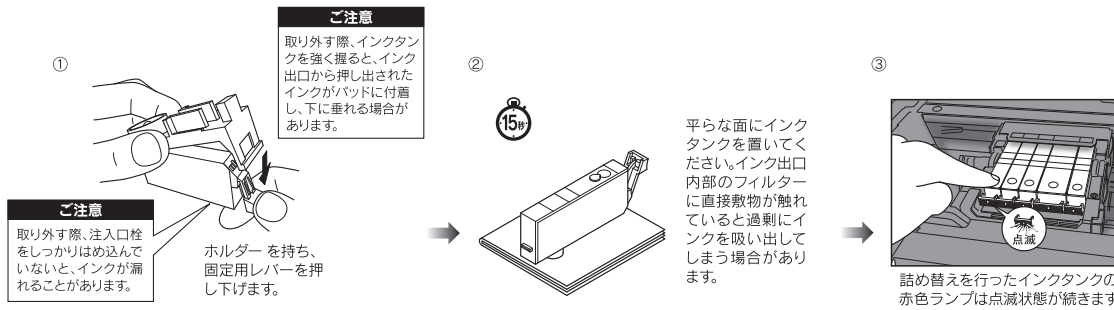

インクタンクの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は5回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいインクタンクをご購入ください。ただし、限度回数は目安であり、お客様のご使用状況により限度回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でインクタンクに回数を書き込んでおくこと次回詰め替える時に便利です。

トラブル発生時は右の『困ったときは』をご参照ください。

困ったときは

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	●本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルからインクが漏れている	●箱やインクボトルに損傷はありませんか？ →運送上の破損の可能性があります。 ●箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？ ●インクボトルのゴムキャップを取り付けて保管していますか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。 保管する際、必ずインクボトルのノズルにゴムキャップを取り付けてください。
注入後のインクタンクからインクが漏れている	●インクのなくなったインクタンクを長期間放置していませんか？ →インクタンクの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。 ●インク注入口からインクが漏れていませんか？ ●インク出口からインクが漏れていませんか？	新しい純正インクタンクをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。 インク注入口をふさいでいる注入口栓をご確認ください。 インクタンクのインク出口を下にしてティッシュペーパー等の上におき、余分なインクを吸収させてください。
印刷中のインクタンクからインクが漏れている	●注入後のインクタンクからインクは漏れていませんか？ ●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ →詰め替え限度回数を超えての使用はインクタンクのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。(本取扱説明書に記載してある「インクタンクの詰め替え限度回数について」をご確認ください。)	上記「注入後のインクタンクからインクが漏れている」をご確認ください。 詰め替え限度回数を超えたインクタンクは廃棄していただき、新しい純正インクタンクをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
うまく印刷ができない	●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？ →他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。 ●印刷面にインクが漏れていませんか？ →インクタンクからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、プリンタの故障の原因となりますので、十分ご注意ください。 ●インクタンクからインクは供給されていますか？ →長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。 ●純正以外のインクタンクを使用していませんか？ ●プリントヘッドの位置調整は行いましたか？ ●インクタンクをプリンタから外したまま長期間放置していませんか？ →プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。 ●落としたボールとフィルムがインク通路をふさいでいませんか？ ●インク内に泡だけが残っていませんか？	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。 上記「注入後のインクタンクからインクが漏れている」「印刷中のインクタンクからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。 プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。それでもインクが供給されない場合、新しいインクタンクで印刷確認を行ってください。 純正以外のインクタンクには対応しません。必ず純正のインクタンクをご使用ください。 プリンタの取扱説明書に従って調整してください。 新しいインクタンクで印刷確認を行ってください。改善しない場合は、長期保管によりプリンタ側にトラブルが発生した可能性があります。 インクタンクをプリンタより取り外し、レバー側を斜め下にし、フタを2、3回たたきます。インク通路をふさいでいたボールとフィルムがレバー側に移動し正常に印刷ができます。 泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。
色合いがおかしい	●インク注入量が多すぎませんか？ →インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。 ●画面上の色合いと異なっていますか？ →ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーは異なることがあります。 ●純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか？ →本品は純正インクを使用しておりません。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。	プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行い印刷状態を安定させてください。 ソフトやディスプレイの設定を確認してください。 プリンタによっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
手などにインクが付着した	●インクの付着による人体への影響はありません。	石けんや水等で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正インクタンクで印刷確認を行ってください。プリンタ本体の故障でない場合は、インクタンク交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465

FAX:0570-050-012

年中無休
(受付時間) 9:00～19:00

詰め替えインクに関する役立つ
情報公開中!
スマートフォン/タブレット端末
からも検索できます。

Q えれさぼ 検索

