

懐中電灯型
乾電池式バッテリー


懐中電灯型 乾電池式バッテリー
取扱説明書

DE-KD05 Series


ELECOM

この度はお買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
また、お読みになったあとは大切に保管してください。

各部の名称と機能

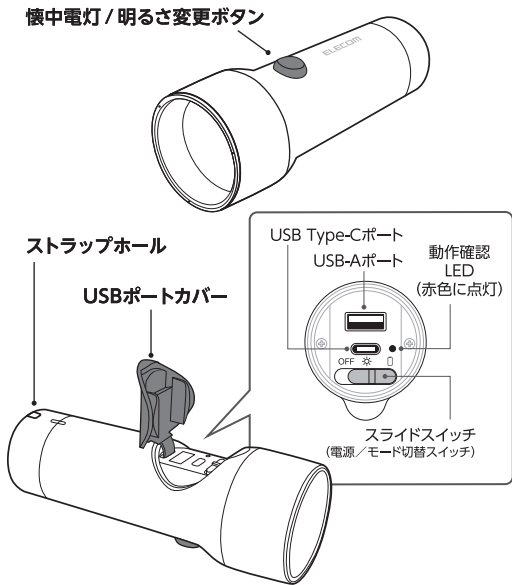

Ⓐ ボタン (懐中電灯 / 明るさ変更ボタン)
ライト点灯・消灯 / 長押し(約3秒以上) 明るさ変更 / 短押し

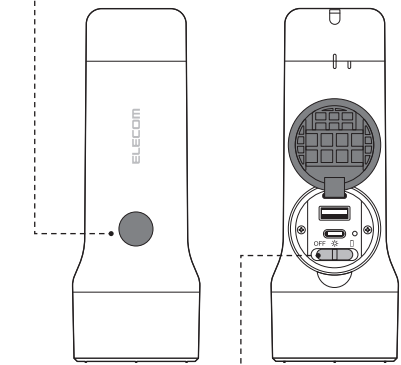


Ⓑ スライドスイッチ (電源/モード切替スイッチ)
電源OFFモード ← 懐中電灯モード → USB出力モード

注意

※使用しない際は、電源OFFモードに切り替えてください。
※長時間使用しない際は、乾電池を抜いて保管してください。

電池の交換方法

- ① 本製品裏側の電池キャップを矢印の方向に回して開けたあと、電池留めカバーをはずします。
- ② 筒状の中に乾電池を入れ、本体のくぼんだ部分に電池留めカバーの突起部分を合わせ挿入します。その後、本体のへこんだ部分と電池キャップの突起が合うように蓋を合わせ、電池キャップを回して閉めます。

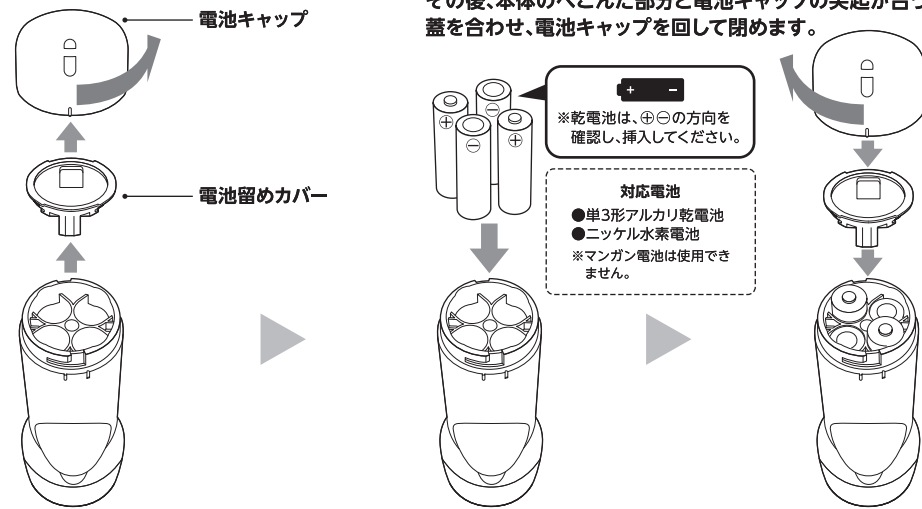

懐中電灯の使用方法

① ⑦スライドスイッチを懐中電灯モードにします。

② Ⓐ ボタンを長押し(約3秒以上)すると、ライトが点灯します。

③ Ⓐ ボタンを短押しすると、明るさ(4段階+SOS(点滅))を変更することができます。

④ 再度 Ⓐ ボタンを長押し(約3秒以上)すると、ライトが消灯します。

懐中電灯モード

⑧のスライドスイッチを懐中電灯モードにし、Ⓐ ボタンを長押しすると懐中電灯として使用できます。

長押し(約3秒以上)で
ライト点灯・消灯

短押しで明るさ変更

懐中電灯の明るさ

明るさ1 (デフォルト)
↓ Ⓐ ボタン短押し
明るさ2
↓ Ⓐ ボタン短押し
明るさ3
↓ Ⓐ ボタン短押し
明るさ4
↓ Ⓐ ボタン短押し
SOS点滅
Ⓐ ボタン短押し


※懐中電灯を消灯後、次の点灯時の明るさは、明るさ1(デフォルト)になります。

スマートフォンへの充電方法

- ① ⑦スライドスイッチをUSB出力モードにします。
- ② スマートフォン本体に接続した充電ケーブルのもう片方の端子を本製品に接続すると自動的に充電が開始されます。
- ③ 充電完了後は、充電ケーブルを外してください。

※電池残量がなくなると、動作確認LEDが消灯します。
※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
※充電中にスマートフォンの電源が入ったり、スマートフォンを使用したりすると、充電できる量が減少する場合があります。
※機器を充電しない場合は、電源OFFモードに切替えてください。
※LEDの発光と同時に充電をすることはできません。

2ポート同時充電不可

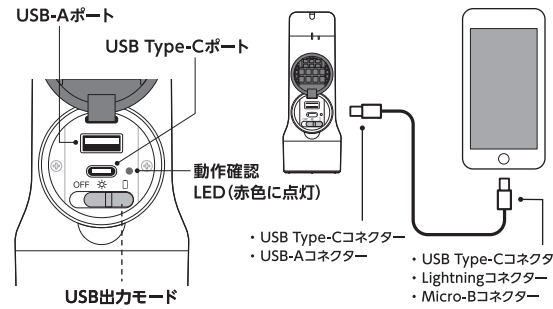

ELECOM

懐中電灯型 乾電池式バッテリー

ご使用上の注意

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

警告

- 
 - 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合。・水に濡れた場合。・本製品の内部に異物や液体が入った場合。
- 
 - 本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。

注意

- 
 - 本製品を使用する前に、本体内部にホコリ・液体などの異物がなにか、十分にご確認ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
- 
 - 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所・湿気の多い場所、水気の近く・ホコリの多い場所・振動の多い場所。
- 
 - 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- 
 - 本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいください。液漏れや故障の原因になります。
- 
 - 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上にものをのせたりしないでください。
- 
 - 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 
 - 使用中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 
 - アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 
 - 本製品に端末機器を接続する際は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
- 
 - 電池を入れるときは、極性表示（プラス+とマイナス-の向き）に注意して正しい向きで入れてください。間違えると破裂や液漏れにより、けがや周囲を汚損する原因になります。
- 
 - 使い切った電池は本製品から取り出してください。液漏れにより周囲を汚損する原因になります。
- 
 - 電池交換のときに、水が侵入しないようにしてください。また、電池交換の際にめれた手で電池交換しないでください。ショートや腐蝕により、液漏れや破裂の原因になることがあります。
- 
 - 新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。液漏れにより周囲を汚損する原因になります。
- 
 - 指定以外の電池は使用しないでください。破裂・液漏れにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。
- 
 - 本製品に非対応の充電ケーブルは使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
- 
 - 充電中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 
 - 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅などについては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

製品仕様

■USB Type-C出力	5V/0.5A	■寸法	[直径]約55mm×[奥行]約155mm
■USB-A出力	5V/0.5A	■明るさ	約25lm～約150lm(※参考値)
※USB Type-CとUSB-A出力は同時にご利用いただけません。			
■使用温度範囲	0℃～40℃		
■保存温度範囲	-20℃～60℃(結露なきこと)		
■内容物	本体、単3形アルカリ乾電池4本(動作確認用)、 ハンドストラップ、取扱説明書		

保証規定

- 保証期間

1年間

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(シール・納品書など)を指します。

(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。

(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。

(7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。

(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。

(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セオ品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担致します。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いかねます。

5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。

7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

商品に関するお問い合わせ

エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
(Phone support is available only in Japanese.) 受付時間/ 10:00～19:00 **年中無休**