

Check! ラベルルート図



1


オープンカバーを
開け紙管を取り除く



カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除きます。

2

用紙ガイドをラベルの
幅に合わせる **Check!**

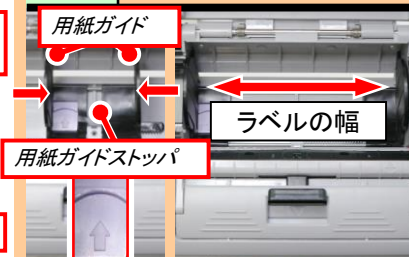

紫の用紙ガイドストップを奥の方向(矢印の刻印の方向)に押しながら、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

3

新しいラベルを
セットする **Check!**



新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。**ラベルルート図参照**

4


オープンカバーを
閉じる



ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

5

ラベルの頭出し後、
ON LINEにする

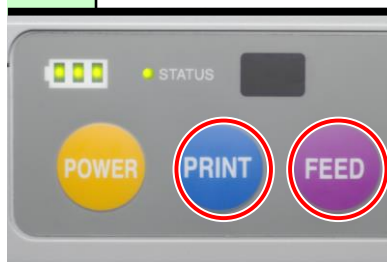

FEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、PRINTキーを押してON LINE状態にします。

Check! ラベルルート図



1

Check!
ハクリユニットを
持ち上げ、スライドさせる



ハクリユニットを上を持ち上げながら、連続発行モードの位置にスライドさせます。

2

オープンカバーを
開け紙管を取り除く



カバー開閉レバーを矢印の方向にスライドさせ、オープンカバーを開けて紙管を取り除く

3


新しいラベルの先頭を
1枚はがす



新しいラベルの先頭を1枚はがします。ノンセバラベルを使用している場合は、不要です。

4

用紙ガイドをラベルの幅
に合わせる Check!

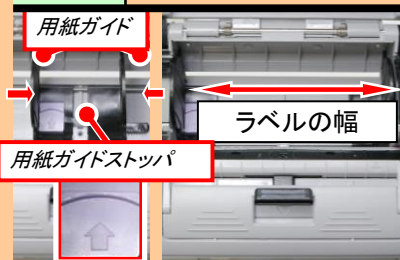

紫の用紙ガイドストッパを奥の方向(矢印の刻印の方向)に押しながら、用紙ガイドをラベルの幅に合わせます。用紙ガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

5

新しいラベルを
セットする Check!



新しいラベルをセットします。ロールの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

6

オープンカバーを
閉じる



ラベルの先端が10mm以上外に出ている事を確認してオープンカバーを閉じます。

7


Check!
ハクリユニットを
スライドさせる



ハクリユニットをハクリ発行モードの位置にスライドさせます。連続発行モードからハクリ発行モードにスライドする場合は、ハクリユニットを持ち上げなくてもスライド可能です。

8

ラベルの頭出し後、
ON LINEにする

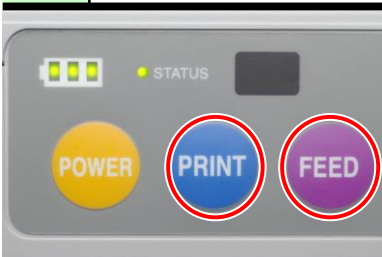

FEEDキーを数回押して、ラベルを1枚ハクリした後、PRINTキーを押しON LINE状態にします。