

ELECOM

ゲーム機対応ステレオヘッドセット

HS-GM20 シリーズ

ユーザーズマニュアル

このたびは、ゲーム機対応ステレオヘッドセット "HS-GM20" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは "HS-GM20" シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。
また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて "HS-GM20" シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味	
	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
	「してはいけないこと」を示します。
	「しなければならないこと」を示します。
	「注意していただきたいこと」を記載しています。
	「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告	
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器をシャットダウンさせ、やけどに注意した上で、発熱がおさまっていることを十分確認した後で、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品を接続機器から取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。
	コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。
	ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。

注意	
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になる場所 ●多湿な場所、結露をおこす場所 ●平坦でないところ、振動が発生する場所 ●マグネットの近くなどの磁場が発生する場所 ●ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
	ヘッドホンのプラグを抜く時は、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。
	本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

パッケージ内容の確認	
本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。	
●ヘッドセット本体.....	1 個
●延長ケーブル.....	1 個
●ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).....	1 部

各部の名称	
	①ヘッドバンド アジャスターで使いやすい長さに調節できます。
	②フレキシブルマイクアーム マイクを最適な位置に調整できます。
	③マイク 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクです。
	④コントローラー ⑤ボリューム ボリュームを調整します。
	⑥マイクミュートスイッチ マイク入力をミュートします。
	⑦φ 3.5mm4 極ミニプラグ ゲーム本体やコントローラーのヘッドホン端子に接続します。

PlayStation®4 で使用する

Step1 ヘッドセットを接続する	
	1 本製品のφ 3.5mm4 極ミニプラグを PlayStation®4 のコントローラーのヘッドホン端子に接続します。
	2 本製品が自動的に認識され、画面左上にメッセージが表示されます。
Step2 音声出力を変更する	
PlayStation®4 からの音声出力の設定を変更します。 初期設定ではチャットの音声のみがヘッドセットから出力されるようになっています。	
1 機能画面で、「設定」-「周辺機器」-「オーディオ機器」を選択します。	
2 「ヘッドホンへの出力」を選択して[○]ボタンを押します。	
3 「すべての音声」を選択して、[○]ボタンを押します。	

Nintendo Switch で使用する

Step1 ヘッドセットを接続する	
	1 携帯モードの場合は本製品のφ 3.5mm 4 極ミニプラグを Nintendo Switch 本体のヘッドホン端子に接続します。
TV モード、テーブルモードの場合は付属の延長ケーブルを使用してください。	
2 本製品が自動的に認識されます。	

ヘッドフォン出力端子とマイク入力端子を別々に搭載したパソコンでは使用できません。	
	ヘッドフォン出力端子
	マイク入力端子

その他の機器で使用する

ヘッドフォン出力とマイク入力が入ったヘッドセット端子 (CTIA 規格準拠) を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどでも本製品は使用できます。


ヘッドセット端子	
ヘッドホン出力端子	
マイク入力端子	

こんなときは

PlayStation[®]4 でマイクの入力音量が小さい、または大きすぎる

次の方法で、マイクの入力感度を調整してください。

- 1 機能画面で、「設定」-「周辺機器」-「オーディオ機器」を選択します。
- 2 「マイクレベルを調整する」を選択して[○]ボタンを押します。

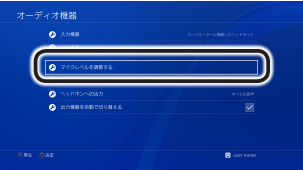

- 3 マイクに向かって声を出し、ヘッドホンから聞こえる音声を確認しながら、スライダーを動かしてマイクレベルを調節し、「OK」を選択して[○]ボタンを押します。



Nintendo Switch でヘッドホンの音量が小さい

次の方法で、「ヘッドホンの最大音量を下げる」を OFF にして、Nintendo Switch 本体の音量を調整してください。

- 1 ホーム画面で、「設定」を選択して、[A]ボタンを押します。
- 2 「本体」-「ヘッドホンの最大音量を下げる」を確認します。



- 3 「ヘッドホンの最大音量を下げる」が ON になっている場合は、[○]ボタンを押して、OFF にします。



- 4 Nintendo Switch 本体の音量を調整します。

Fortnite (Nintendo Switch 版) でボイスチャットが使用できない

Fortnite (Nintendo Switch 版) で特定の操作を行った場合にボイスチャットが使用できなくなる場合があります。下記の方法をお試しください。

■ みまもり設定が ON になっていませんか？

みまもり設定の内容によっては、Fortnite のボイスチャット機能が制限される場合があります。Fortnite 起動前にみまもり設定を OFF にしてください。



※ Fortnite 起動後にみまもり設定を OFF にしても、ボイスチャットは有効になりません。Fortnite を一旦終了して、みまもり設定を OFF にしてから再起動をしてください。

■ Fortnite を再起動してみてください

Fortnite のボイスチャットを使用している状態から、Nintendo Switch 本体のスリープ、または回線の切断などで Epic Games アカウントが Fortnite からログアウトされた場合、ログインし直してもボイスチャットだけ復帰しない場合があります。この場合は、Fortnite を再起動してください。

- 1 ホーム画面で、「X」ボタンを押します。
- 2 「終了する」を選択します。



- 3 再度、Fortnite を開始します。

上記手順を行っても、ボイスチャットが機能しない場合は、上記手順を自分と通話相手の双方で行った後、再度ボイスチャットをお試しください。


■ ゲーム内設定のプッシュトゥークをオフにする、またはプッシュトゥークをコントローラーのボタンに割り当ててください

Fortnite には「プッシュトゥーク」という、指定のボタンを押している際のみ相手に音声を送る機能が搭載されています。プッシュトゥークを ON にした場合、試合中以外のロビー画面等ではボイスチャットが使用できない状態になります。また、初期設定ではプッシュトゥークボタンはコントローラーに割り当てられていません。ボイスチャットを使用するためには、ボタンにプッシュトゥークを割り当てる必要があります。

以下は Fortnite (2019 年 4 月時点) を例にプッシュトゥークの設定方法です。詳細な手順については、Fortnite のマニュアルやメーカーにお問い合わせください。

プッシュトゥークをオフにするには

- 1 ゲーム内の「設定」を選択します。

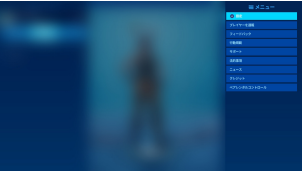


- 2 「オーディオ」を選択し、「プッシュトゥーク」を「オフ」にします。



コントローラーにプッシュトゥークを割り当てるには

- 1 ゲーム内の「設定」を選択します。

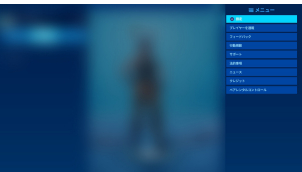

- 2 「コントローラー」を選択し、「カスタム」を選択して、任意のボタンに「プッシュトゥーク」を割り当てます。



基本仕様

製品名	ステレオヘッドセット
製品型番	HS-GM20BK/HS-GM20WH
対応機種	PlayStation [®] 4 Nintendo Switch φ3.5mm4 極ミニジャックのヘッドセット端子 (CTIA 規格準拠) を搭載した Windows パソコン、スマートフォン、タブレット
インターフェイス	φ3.5mm4 極ミニプラグ (CTIA 規格準拠)
ケーブル長	約 1.0m + 約 1.5m 延長ケーブル付属
重量	124 g (ケーブル含まず)
外形寸法	幅 164 × 奥行 75 × 高さ 180mm (ケーブル含まず)
装着方式	大型オーバーヘッドタイプ

ヘッドホン	
スピーカー方式	ダイナミック型 (ステレオ)
ドライバーユニット	直径 40mm
最大許容入力	50 mW
インピーダンス	32 Ω
周波数帯域	20 ～ 20,000 Hz
ボリューム調整	有

マイク	
アーム長さ	120 mm
ミュート機能	有
指向性	無指向性
入力感度	-34dB ± 3dB
インピーダンス	2.2k Ω
周波数帯域	100 ～ 10,000Hz

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012
【受付時間】 10:00 ～ 19:00 年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証規定

■保証内容

- 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 購入日が確認できる購入証明書(レシート・納品書など)をご提出いただけない場合。
 - (3) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、購入証明書(レシート、納品書など)を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

- 7.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 8.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- 9.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 10.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ステレオヘッドセット HS-GM20 シリーズ ユーザーズマニュアル 2019 年 8 月 25 日 第 1 版 エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・"PlayStation" は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- ・"Nintendo Switch" は任天堂の登録商標です。
- ・Epic Games、Fortnite は、米国およびその他の国々における Epic Games, Inc. の商標または登録商標です。
- ・その他本マニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。