



家庭用


サーキュレーター ENC-15KR

取扱説明書

保証書付

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

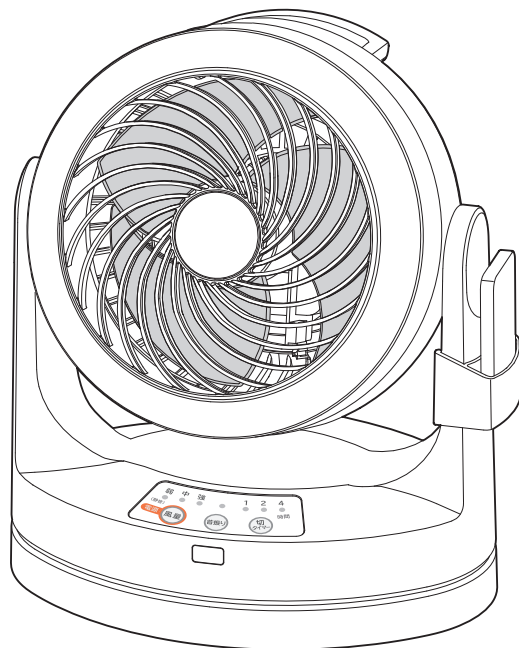

仕様

風量設定	定格電圧 電源周波数	消費電力(W)				重量(kg)	本体サイズ(mm)
		首振り固定時		左右首振り時			
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
1	AC100V 50Hz/60Hz	15	19	17	20	2.0kg	約241×167×292
2		19	23	21	25		
3		23	29	26	30		

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

IRIS OHYAMA

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



禁止


- 本体やリモコンを水につけたり、水をかけたりしない
- 水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない
ショート・感電・故障の原因になります。
- 絶対に分解・修理・改造はしない
発火・ケガ・異常動作の原因になります。
- 風の流れを遮るような物の周囲で使用しない
- ホコリ・金属粉の多い場所で使用しない
故障・発煙・発火の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたまま通電したりしない
- 電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、故障や火災の原因になります。
- 暖房器具の近くで使う場合は、暖房器具の取り扱いにしたがう
変形・故障・ショート・発火の原因になります。

警告

禁止	●ガードに布や紙・ビニール袋などをかけたり、ふさぐなどして運転しない 過熱・故障の原因になります。
	●ガードや本体のすき間からものや手を入れない 感電やケガの原因になります。
	●ぬれた手で電源コードを抜き差ししない ショート・感電の原因になります。
	●スプレーをかけない(殺虫剤・整髪用・潤滑油など)
	●灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火の気のあるもの、可燃性のものはそばで使わない 火災の原因になります。
	●屋外では使用しない 故障の原因になります。
必ず実施	●電源は交流100Vのコンセントを使う 感電・発火の原因になります。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは、乾いた布でよくふき取る 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む 発火・ショート・感電の原因になります。
	●異常・故障時にはすぐに使用を中止する 発煙・発火・感電のおそれがあります。 次のような場合は、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールへ点検、修理を依頼してください。 ☐電源を「OFF」しても運転 ☐電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする ☐運転中ときどき止まる ☐本体や電源コードが変形したり、異常に熱い ☐こげくさい「におい」がする


注意

 禁止	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない ケガの原因になります。
	●本体に強い衝撃を与えない 感電・故障・破損によるケガの原因になります。
	●本体を引きずって移動させない 畳、床面などに傷がつくおそれがあります。
	●カバーやガード、羽根を取り付けずに運転しない ケガの原因になります。
	●風を直接身体に当てない 扇風機ではありません。非常に強力な風を発生させます。特に小さなお子様やお年寄りには、絶対に直接当てないでください。体調悪化や健康を害する原因になります。
	●リモコン送信部に傷をつけない リモコンで操作できなくなるおそれがあります。
 必ず実施	●長時間リモコンを使用しないときは、リモコンから電池を取りはずす 電池が液もれするおそれがあります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●本体に異常な音、振動が発生した際は、使用を中止する カバーやガードや羽根が外れ、ケガの原因になります。
	●本体は水平で安定した床の上に設置する 不安定な場所では転倒のおそれがあり、ケガや故障の原因になります。

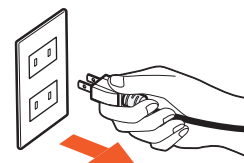


各部の名称・使い方

■本体

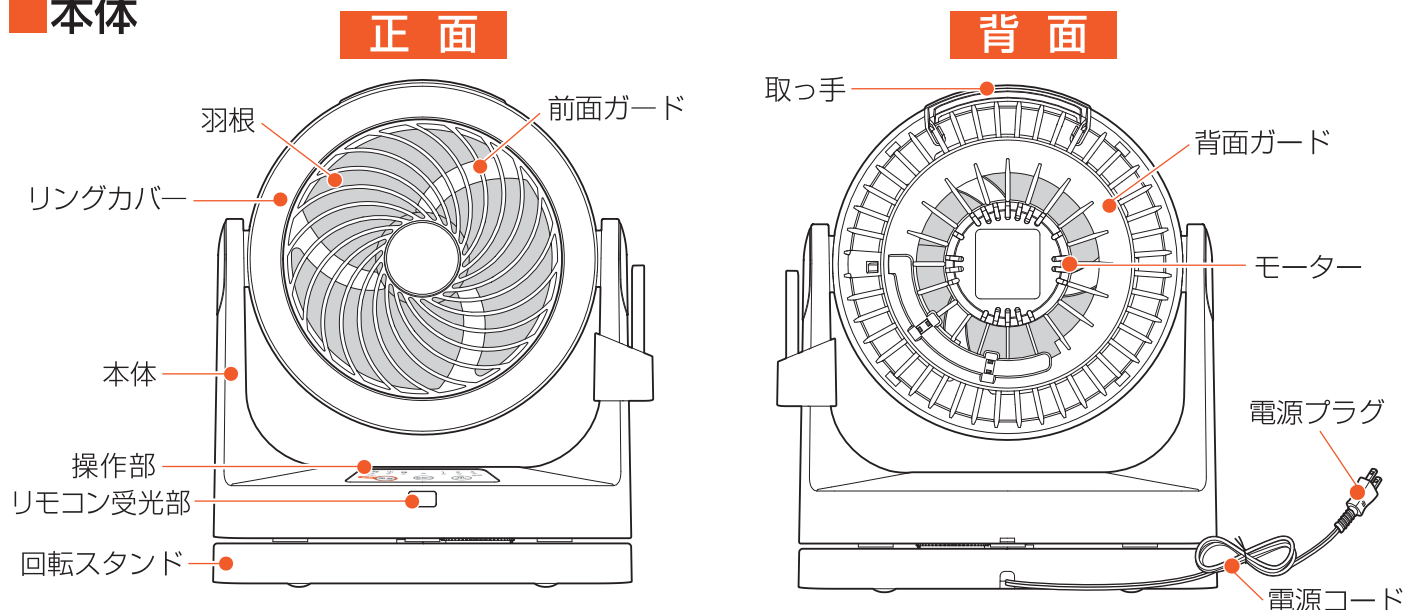

■操作パネル/リモコン

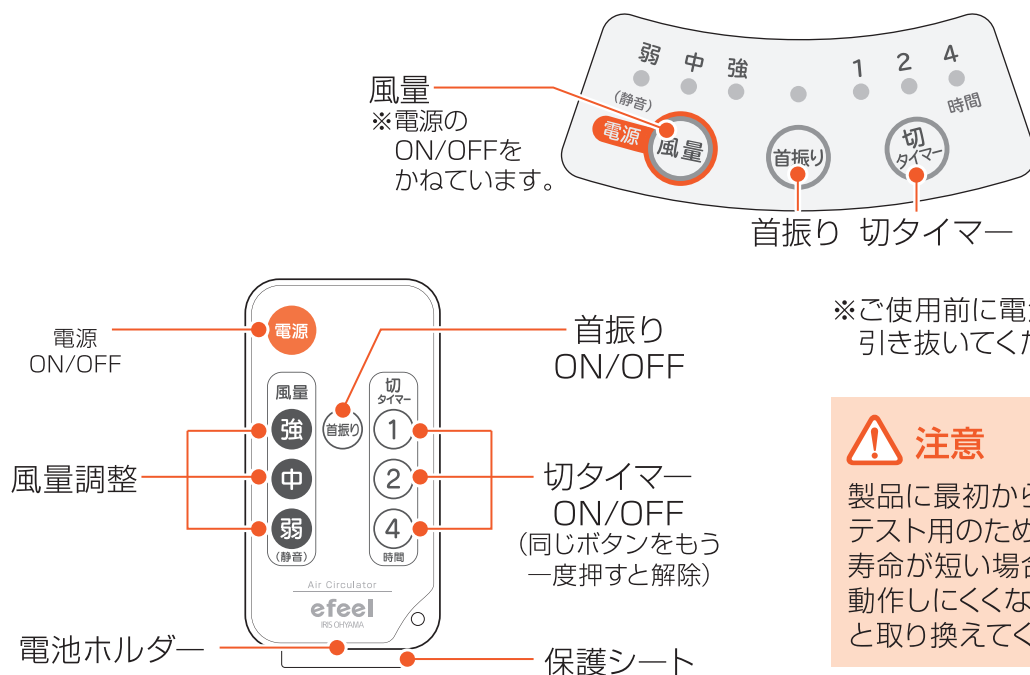

※ご使用前に電池の保護シートを引き抜いてください。

⚠ 注意

製品に最初から付属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合があります。リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池と取り換えてください。

■操作方法

1 電源プラグをコンセントに差し込む

奥まで確実に差し込みます。

2 操作パネルを押して運転する

■風量調整

風量 を押して風の強さを調節してください。


リモコンの場合は、**電源** を押し、電源を入れ、「風量 **強** **中** **弱**」を押して、風の強さを調節してください。

■風向き調整

首振り を押すと首振り運転をします。もう一度押すと停止します。


横方向（自動）

首振りボタンを押して、首振り運転を設定する。

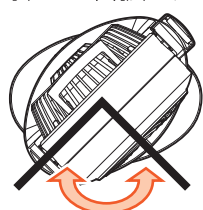

左右に首振り可能。

縦方向（手動）

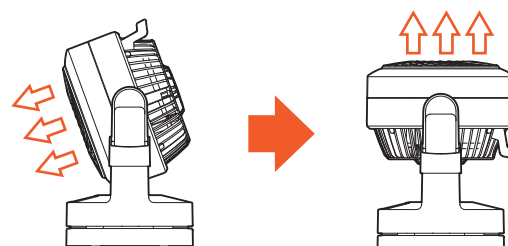

約-20度～90度の間で6段階に調整可能。

※横方向の風向き調整は、手動では行えません。故障の原因になりますので、必ず首振りボタンを使用してください。

■切タイマー設定

操作パネルの **切タイマー** を押すたびに運転を停止させるまでの時間「1」、「2」、「4」時間の切タイマーランプが点灯し、もう一度押すと切タイマーが解除され、切タイマーランプが消灯します。
リモコンの場合は、「切タイマー **①** **②** **④** 時間」を押して、運転を停止させるまでの時間を設定してください。

※運転を停止させても切タイマーは解除されます。


3 電源を切る

風量 をLEDランプが消えるまで繰り返し押して「OFF」にしてから、電源プラグを抜きます。

リモコンの場合は、**電源** を押して「OFF」にしてから、電源プラグを抜きます。


設置場所

障害物が無く、水平な床や机に置いてください。

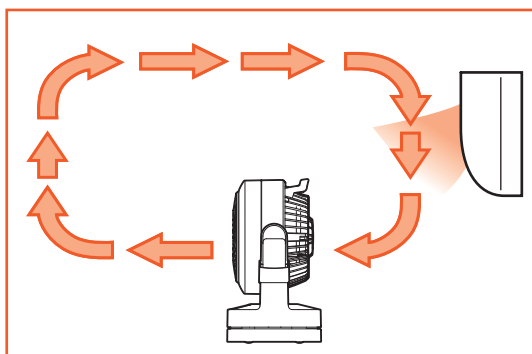


冷房使用時①

床にたまった冷気を部屋全体に循環させます。

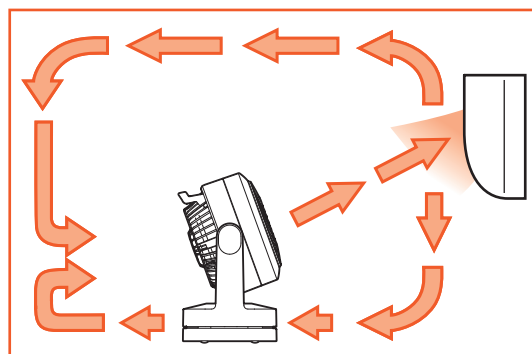


冷房使用時②

直接あたる冷風を部屋全体へ循環させます。

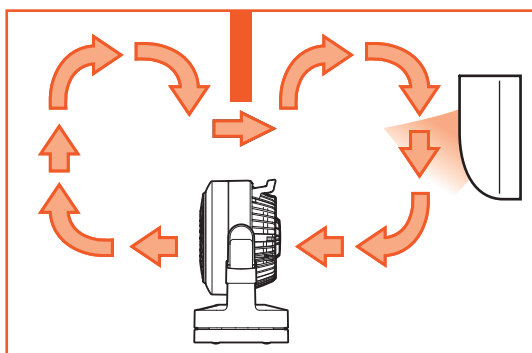


2部屋の循環

ふた間続きの部屋の空気を循環させます。

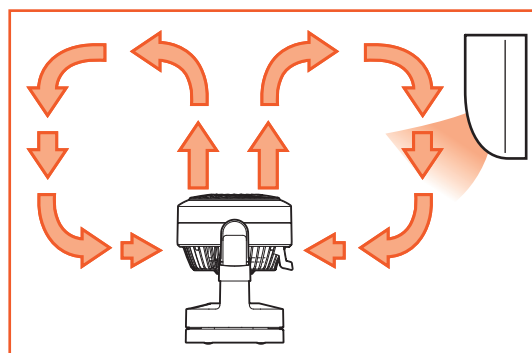


暖房使用時①

天井に風を送って上の暖気を部屋中に循環させます。

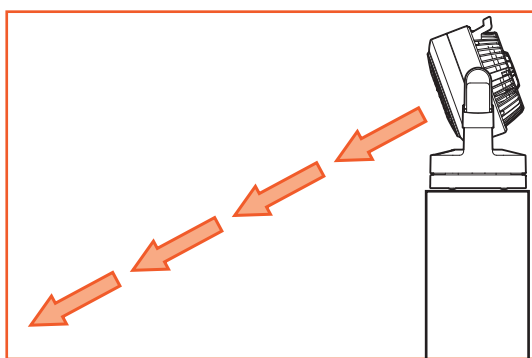

暖房使用時②

背の高い家具の上から吹きおろしてください。

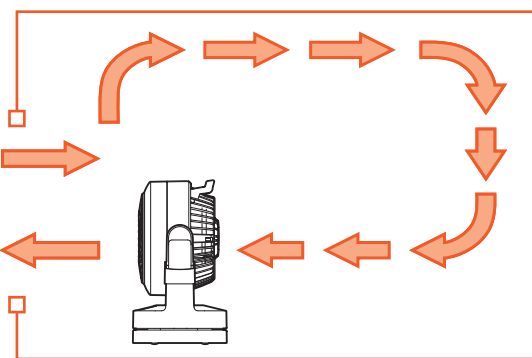

換気時

屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出します。

お手入れ




警告


- お手入れの際には、必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れには、水または薄めた中性洗剤を使用し、シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤、スプレー式潤滑油などは、絶対に使用しないでください。変色、変形、変質、破損、故障の原因になります。
- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れをしてください。

■本体清掃方法


1 リングカバーを時計回りに回し、「はずす」に目印を合わせる

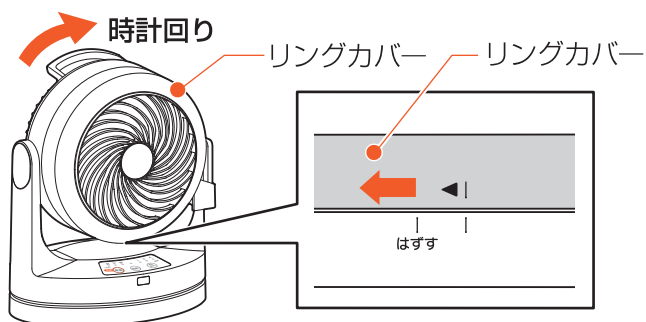


2 リングカバー、前面ガードを外す

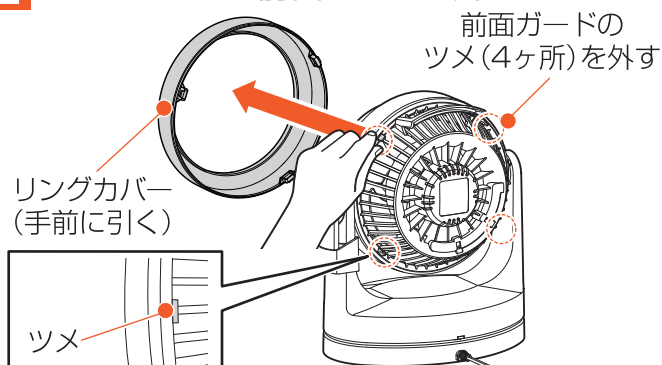

3 掃除機などでほこりを取り除く

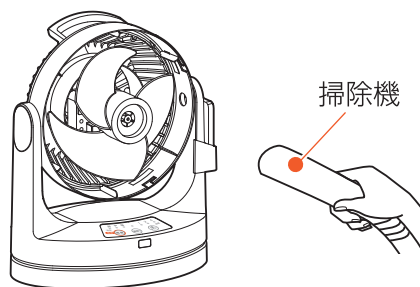

4 前面ガード、リングカバーを確実に取り付ける

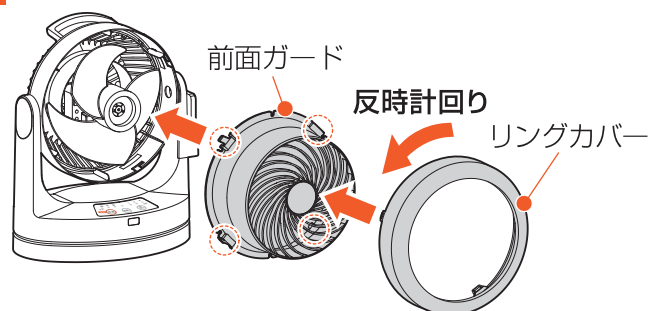

■前面ガード・背面ガード

掃除機でこまめに、ホコリを取除いてください。ホコリがたまると、モーターの異常音や過熱の原因になります。

■本体・回転スタンド


柔らかい布で、からぶきをしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を布に含ませて、十分に絞ってから拭いてください。

■収納

本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

電池の交換方法

- 1** ツメ部分を矢印方向に押さえながら電池ホルダーを引き抜く

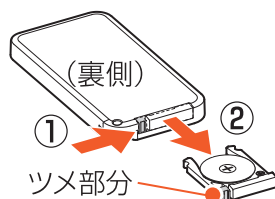


■ 次のようなところではリモコン操作ができません。

- インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用しているところ。
- 本体の受信部に直射日光などの強い光があたる場所。

- 2** 新しい電池を正しい向きに電池ホルダーにセットし、リモコン本体に差し込む

※電池の裏表を間違えないでください。
※電池が消耗したら、市販のボタン電池CR2025をお買い求めください。

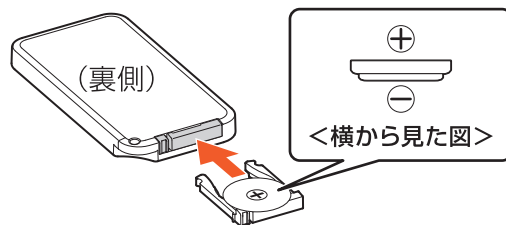

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状態

考えられる原因

処置

運転しない

コンセントに電源プラグが正しく接続されていない

電源プラグをしっかりと差し込み、電源ボタンを再度押してください。

異常な音がる

リングカバー、前面ガードがしっかりはまっていない

リングカバー、前面ガードを確実に取り付けてください。

ホコリがたまっている

ホコリを取り除いてください。

首振りするとき動作音がする

首振り運転時「カタカタ」、「コトコト」と音が一時的に強まるありますが、首振りモーター特有の音で異常ではありません。

羽根が回らない

ホコリがたまっている

こまめに清掃し、ホコリを取り除いてください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告 分解・改造、お買い上げの販売店、あるいはアイリスコールによらない修理は、絶対におやめください。

長期使用製品について

長年ご使用になった製品は、熱や湿気、ホコリなどの影響によって、発煙・発火するおそれがあります。ご使用中、つぎのような症状がみられた場合は、電源をOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- 運転切替スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回転するときに異常な音(摩擦音・接触音・打音等)がしたり、羽根がブレて振動する。
- 羽根の回転が遅かったり早かったり不規則。
- 電源コードが破損したり折れ曲がっている。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりする。
- モーター部分が異常に熱くなり、焦げくさいにおいがする。

異常があればご使用中止

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または本書に記載のアイリスコールにご相談ください。

■設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を製品本体に表示してあります。製品の保証期間とは異なります。

環境条件	電 圧	AC100V
	周 波 数	50/60Hz
	温 度	30℃
	湿 度	65%
	設 置	本書に基づく組立及び設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運 転 時 間	8h/ 日
	運 転 回 数	5回/ 日
	運 転 日 数	110日/ 年
	スイッチ操作回数	550回/ 年



注意

製品の故障や劣化は、様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に達しない場合でも、上記のような異常がみられた際には直ちにご使用をやめ、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、販売店より所定の事項が記入されている保証書を必ずお受け取りください。保証書がありませんと、保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。無料で修理させていただきます。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

サーキュレーター ENC-15KR

保証書

本書は、お買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日		保証期間	お買い上げ日より：1年間
※	年 月 日	ただし消耗部品は除く	
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※ 販売店	住所・店名		
	電話番号		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報（商品修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑥本書の提示がない場合
 - ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

100113-LIY
P080713-GTO-RUI