

ゲームパッドの使用法

Step 1 ドライバーをインストールする

弊社 WEB サイトより最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてください。

<http://www2.elecom.co.jp/products/JC-U40135BK.html>

① インストールする前に・・・必ず、ドライバーをインストールしてから本製品を取り付けてください。誤ってインストール前にパソコンに本製品を接続したときは、表示されている USB デバイスのインストールをキャンセルして本製品を取り外し、ドライバーをインストールしてください。USB デバイスのインストールが自動的に完了してしまった場合は、本製品を一度パソコンから取り外して本製品のドライバーをインストールし、パソコンの再起動後に本製品を接続しなおしてください。

※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

② ダウンロードした「JC-U4013S_driver_setup.exe」をダブルクリックします。

※ドライバーのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

③ インストールプログラムが起動します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、**はい** をクリックします。

④ **次へ(N>)** をクリックします。インストールを開始します。

⑤ **完了** をクリックします。

これでゲームパッドが使用できるようになります。

Step 2 パソコンに接続する

この部分に挿入します。
USB ポート

① 本製品の USB コネクタをパソコンの USB ポートに挿入します。自動的に本製品の認識が開始されます。接続が確認されると LED ランプが赤色に点灯します。

② ●コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
●挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。
●USB コネクタの端子部には触れないでください。

③ Windows®7、Windows Vista®では通知領域またはタスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、自動的に認識されます。

④ USB 入力デバイス
デバイス ドライバー ソフトウェアが正しくインストールされました。

これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

Step 3 接続・動作を確認する

① 各 OS によってメッセージの表示が異なります。ご使用の OS を確認してください。コントロールパネルの「ゲームコントローラー」画面から本製品の動きを確認できます。次の手順で「ゲームコントローラー」画面を表示します。

・Windows® 10/8.1 の場合

画面左下のスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。Direct Input モードのときは「JC-U4013S DirectInput Mode」、X Input モードのときは「Controller (JC-U4013S XInput Mode)」を右クリックし、[ゲームコントローラーの設定]を選択します。

・Windows® 7 の場合
[スタート]メニュー→[デバイスとプリンター]の順に選択します。Direct Input モードのときは「JC-U4013S DirectInput Mode」、X Input モードのときは「Controller (JC-U4013S XInput Mode)」を右クリックし、[ゲームコントローラーの設定]を選択します。

・Windows Vista® の場合
[スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順に選択します。[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[ゲームコントローラ]をクリックします。

② Direct Input モードの場合

③ コントローラーから「JC-U4013S DirectInput Mode」を選択して、**プロパティ(P)** をクリックします。「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」画面が表示されます。

④ 「動作テスト」タブで、各ボタンの動きを確認できます。

⑤ ハットスイッチの動きを表示します。

⑥ 右スティックの動きを表示します。

⑦ 方向キーまたは左スティックの動きを表示します。

⑧ 1～13 の各ボタンの状態をイラストで表示します。

⑨ 本製品の状態を表示します。

⑩ 振動テストする強さを指定します。

⑪ クリックすると、モーターが振動します。

⑫ 左、右、両方から選択してください。

⑬ 振動中にクリックすると、テストを中止します。

⑭ 左アナログスティックを操作すると、モーターが振動します。

① 「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」が表示されない場合は、本製品のドライバーが正しくインストールされていません。「Step1 ドライバーをインストールする」を参照して、ドライバーを正しくインストールしてください。

② 「動作テスト」タブで、各ボタンの動きを確認できます。

③ ハットスイッチの動きを表示します。

④ 右スティックの動きを表示します。

⑤ 方向キーまたは左スティックの動きを表示します。

⑥ 1～13 の各ボタンの状態をイラストで表示します。

⑦ 本製品の状態を表示します。

⑧ 「振動テスト」タブで、振動のテストができます。

⑨ 振動テストする強さを指定します。

⑩ クリックすると、モーターが振動します。

⑪ 左、右、両方から選択してください。

⑫ 振動中にクリックすると、テストを中止します。

⑬ 左アナログスティックを操作すると、モーターが振動します。

● X Input モードの場合

① コントローラーから「Controller (JC-U4013S XInput Mode)」を選択して、**プロパティ(P)** をクリックします。

「Controller (JC-U4013S XInput Mode)」のプロパティ画面が表示されます。

② 「テスト」タブで、各ボタンの動きを確認できます。

③ 各軸の動きを表示します。

④ ハットスイッチ (POV) の動きを表示します。

⑤ 1～10 の各ボタンを押すと、それぞれの数字が光ります。

⑥ 「調整」タブで、左右スティックを調整できます。

⑦ 「テスト」タブで左右スティックのみが動作しなかった場合などに調整してください。

⑧ **OK** をクリックします。

「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」または「Controller (JC-U4013S XInput Mode) のプロパティ」画面を閉じます。

⑨ **OK** をクリックします。

「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

⚠ **警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

⚠ **注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

⊘ 「してはいけない」ことを示します。
❗ 「しなければならない」ことを示します。
ℹ 「注意していただきたいこと」を記載しています。
📖 「お願ひしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ **警告**

❗ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

❗ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⊘ 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⊘ 本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。

⊘ 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

⊘ コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

⊘ 本製品を次のようなところには置かないでください。
●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になる場所
●多湿なところ、結露をおこすところ
●平坦でないところ、振動が発生するところ
●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
●ほこりの多いところ

❗ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

ℹ ●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
●1ヶ月以上ゲームパッドを使用しない場合は、コネクタをパソコンから取り外してください。
●本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

ℹ シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- ゲームパッド本体(コード長さ 1.8 m)..... 1 個
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)..... 1 部

各部の名称とはたらき

■ Direct/X Input 切替スイッチ

本製品は、Direct Input モードと X Input モードを切り替えて使用できます。X Input モードに対応しているゲームでは、X Input モードにすることにより使用できます。

Direct/X Input 切替スイッチ
Direct Input モード X Input モード

❗ モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品がゲームから正しく認識されないことがあります。

■ 連射速度 3 段切替スイッチ

本製品全体の連射速度を切り替えます。

連射速度 3 段切替スイッチ
HIGH MID LOW
15 回/秒
10 回/秒
5 回/秒

● Direct Input モード

■ 前面

① ボタン
十字ボタン
POV

② ボタン
① ボタン
② ボタン
③ ボタン
④ ボタン

③ ボタン/
LED ランプ

左スティック
傾き : X 軸、Y 軸
押し込み : ⑨ ボタン

右スティック
傾き : Z 軸、Z 回転
押し込み : ⑩ ボタン

■ 上面

⑦ ボタン
⑧ ボタン

⑤ ボタン
連射 AUTO ボタン
連射 CLEAR ボタン

⑥ ボタン

・⑨ ボタン、⑩ ボタンはスティックを押し込んだときに機能します。

● X Input モード

■ 前面

BACK ボタン
十字ボタン
POV

START ボタン
X ボタン
Y ボタン
A ボタン
B ボタン

GUIDE ボタン/
LED ランプ

左スティック
傾き : X 軸、Y 軸

右スティック
傾き : Z 軸、Z 回転

■ 上面

LT ボタン
RT ボタン

LB ボタン
連射 AUTO ボタン
連射 CLEAR ボタン

RB ボタン

※XInputモードでは、LT/RTボタンはアナログ動作をする仕様のため連射機能に対応しません。

ゲームを楽しむ

■連射機能を使う

本製品の①～③のボタンに対して連射機能を個別に設定できます。特定のボタンだけ連射を有効にしたり、すべてのボタンに対して連射を有効にすることもできます。

連射を有効にする

1 連射 AUTO ボタンを押し、連射を有効にしたいボタンをすぐに押します。

2 連射を有効にしたいボタンが他にもある場合は、手順 **1** を繰り返します。

連射を解除する

有効にした連射を解除します。

1 連射 CLEAR ボタンを押し、連射を解除したいボタンをすぐに押します。

2 連射を解除したいボタンが他にもある場合は、手順 **1** を繰り返します。

連射速度を変更する

連射速度 3 段切替スイッチで連射速度を切り替えることができます。

HIGH : 15 回 / 秒

MID : 10 回 / 秒

LOW : 5 回 / 秒

連射速度はすべてのボタン共通になります。ボタンごとに連射速度を変更することはできません。

■「エレコム ゲームパッドアシスタント」について

「エレコム ゲームパッドアシスタント」は、ゲームパッドに対応しないオンラインゲームが、本製品で使用可能になるソフトウェアです。ゲームパッドアシスタントを使用することで、今までキーボードとマウスを使っておこなっていた操作を、家庭用ゲーム機で遊ぶのと同じ感覚で、Windows® 用のオンラインゲームをお楽しみいただけます。また、オンラインゲームごとに環境設定が必要ですが、気軽にお使いいただけるよう人気ゲームについては、設定済みのプロファイルをご用意しています。

ゲームによってはご利用にならない場合がございますが、弊社ホームページでプロファイルを公開しているゲームに関しては動作することを確認しております。



「エレコム ゲームパッドアシスタント」を入手するには下記の弊社 WEB サイトにアクセスし、インストールプログラムをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/gamepad/assistant/>



「エレコム ゲームパッドアシスタント」のインストール方法や使い方について、「スターターマニュアル」(PDF 形式)を用意しています。上記の弊社 WEB サイトにアクセスしてダウンロードしてください。

機種によっては一部のゲームに対応していない場合がございます。詳しくは各ゲーム用プロファイルダウンロードページでご確認ください。

「スターターマニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

トラブルシューティング

困ったときは ...

設定や操作などで困ったときは、下記 URL または右の QR コードの URL ヘアアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。



<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/018.html>

正常に動作しないとき

ゲームパッドが正常に動作しない場合は以下の項目をご確認ください。

■ **ゲームパッドが認識されているか確認してください。**

「Step 3 接続・動作を確認する」を参照して、各キーの入力が正しく行われているかをご確認ください。

■ **別の USB ポートで動作するか確認してください。**
別の USB ポートに変更して正常に動作するか確認してください。

正常に動作する場合は、元の USB ポートに問題がある可能性があります。また、パソコンとゲームパッドの間に USB ハブを介して接続している場合は、USB ハブを使用せず、パソコンの USB ポートに直接ゲームパッドを接続してお試しください。

■ **ゲームソフトでゲームパッドを使用するための設定を確認してください。**


ゲームソフトによっては、あらかじめ設定を行わないとゲームパッドを使用できない場合があります。ゲームソフトのマニュアル等を確認して、ゲームパッドを使用できるように設定を行ってください。

■ **ゲームソフトがゲームパッドに対応しているか確認してください。**

ゲームソフトによっては、ゲームパッドに対応していない(キーボード操作しかできない)場合があります。

■ **Direct/X Input 切替スイッチが正しいモードになっているか確認してください。**

プレイするゲームにより使用するモードが違います。X Input 対応のゲームで使用する場合は X Input モードに切り替えてご使用ください。

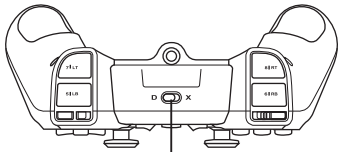

モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品がゲームから正しく認識されないことがあります。


モードの切り替えは、ゲームソフトを一度終了させた状態で行ってください。ゲーム中にモードを切り替えた場合、本製品がゲームから正しく認識されないことがあります。

■本製品が正常に認識されない、動作しない


➔ 本製品を USB ハブに接続している場合、USB ハブを使用せずに電力供給が安定しているパソコン本体の USB ポートに接続してください。

➔ 本製品を一度 USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウンし、本製品を別の USB ポートに挿し替えてからパソコンを起動してください。


・Windows® 10 の場合

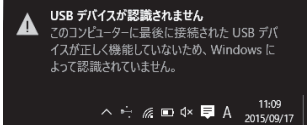

・Windows® 8.1 の場合



・Windows® 7、Windows Vista® の場合

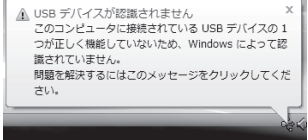

改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターへご連絡ください。

アナログスティックを調整する

● Direct Input モードの場合


「動作テスト」タブで左右のアナログスティックのみが動作しなかった場合や中心があっていないときにアナログスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、アナログスティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

1 「Step 3 接続・動作を確認する」の手順 **1** を参考にして、「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」画面を表示します。


2 「調整」タブをクリックします。

3 本製品から手を離し、左右のアナログスティックが中央に位置する状態にして、「初期値設定」をクリックします。

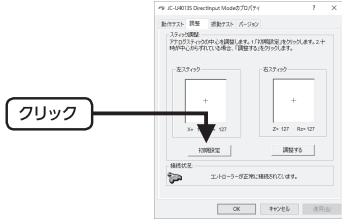

5 左右のスティックをぐるぐると大きく円の様に動かします。

6 「調整する」をクリックします。
アナログスティックの調整が完了します。

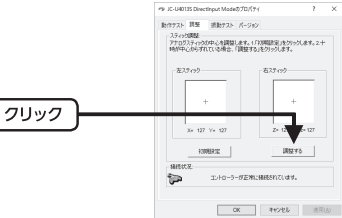

7 「OK」ボタンをクリックします。

「JC-U4013S DirectInput Mode のプロパティ」画面を閉じます。

8 「OK」ボタンをクリックします。

「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を閉じます。


● X Input モードの場合

左右のアナログスティックの中心があっていないときに、アナログスティックを調整します。

通常は本製品の接続時に自動的に調整しますので、調整の必要がありません。正しく動作しなかったり、アナログスティックの中央がずれてしまったりなど調整の必要がある場合のみご利用ください。

1 「Step 3 接続・動作を確認する」の手順 **1** を参考にして、「Controller (JC-U4013S XInput Mode) のプロパティ」画面を表示します。

2 「設定」タブをクリックします。

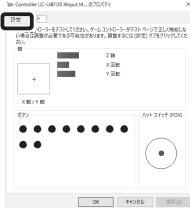

3 「調整する」をクリックします。

「ゲームデバイスの調整」ウィザード画面が表示されます。



4 「次へ(N) >」をクリックします。



5 本製品から手を離し、左のアナログスティックが中央に位置する状態にして、「次へ(N) >」をクリックします。
X 軸・Y 軸の調整画面が表示されます。



6 左のアナログスティックを上下左右方向に動かして調整し、「次へ(N) >」をクリックします。



7 本製品から手を離し、右のアナログスティックが中央に位置する状態にして、「次へ(N) >」をクリックします。
Z 軸の調整画面が表示されます。



8 右のアナログスティックを左右方向に動かして調整し、「次へ(N) >」をクリックします。
Z 回転の調整画面が表示されます。



9 右のアナログスティックを上下方向に動かして調整し、「次へ(N) >」をクリックします。



10 左右のアナログスティックの調整が終わったら、「完了」をクリックします。



11 「OK」ボタンをクリックします。
「Controller (JC-U4013S XInput Mode) のプロパティ」画面を閉じます。

12 「OK」ボタンをクリックします。
「ゲームコントローラー」画面を閉じます。

ドライバーのアンインストール


ドライバーが不要になったときは、以下の手順に従って操作してください。

● **管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。**
● **すべての Windows® プログラム (アプリケーションソフト) を終了することを推奨します。**

1 本製品をパソコンから取り外します。

2 Windows® 10、Windows® 8.1 の場合は、画面左下のスタートボタンを右クリックして「コントロールパネル」をクリックします。
Windows® 7、Windows Vista® の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。
コントロールパネルが表示されます。

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。



4 インストールされているプログラムの一覧から「JC-U4013S」を選択し、「アンインストール」をクリックします。

※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

5 「削除」をチェックして、「次へ(N) >」をクリックします。



アンインストールが開始されます。

6 アンインストールが終了すると次の画面が表示されますので、「完了」をクリックします。



これでアンインストールは完了です。

保証規定

■ **保証内容**
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■ **無償保証範囲**
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
(2) 保証書に販売店から購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
(3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または交換した場合。
(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ **修理**
3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきますようお願い致します。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたします。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの安全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■ **免責事項**
8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■ **有効範囲**
10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

基本仕様

製品名	Direct/X Input 切替対応 USB ゲームパッド (13 ボタン)
製品型番	JC-U4013S シリーズ
対応機種	USB ポートを装備した、 Windows® 10、Windows® 8.1、 Windows® 7、Windows Vista® が 動作する PC/AT 互換機 ※各 OS の最新バージョンへのアップ デートや、サービスパックのイン ストールが必要になる場合があり ます。
インターフェース	USB
対応規格	Direct Input/X Input 両方式
動作モード	アナログモード
ボタン数	13 ボタン
アナログスティック	2 本
POV	あり
振動機能	あり (モーター× 2)
連射機能	あり (ボタンごとに設定可能)
連射速度	HIGH : 15 回 / 秒 MID : 10 回 / 秒 LOW : 5 回 / 秒
動作時機能	Direct Input モード : 4 軸、13 ボタン、POV X Input モード : 4 軸、11 ボタン、POV、 2 アナログトリガー
ケーブル長	1.8 m (コネクタ先端まで)
外形寸法	幅 172.0 mm × 奥行 108.0 mm × 高さ 73.9 mm ※ケーブルを除く
本体重量	約 260 g ※ケーブルを含む

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL : 0570-084-465
FAX : 0570-050-012

【受付時間】
10:00 ~ 19:00 年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。
また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



保証について

本製品の保証期間は、ご購入日より 6 ヶ月です。
ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と本マニュアルと一緒に保管してください。

Direct/X Input 切替対応
USB ゲームパッド (13 ボタン)
JC-U4013S シリーズ
ユーザーズマニュアル
2018 年 9 月 11 日 第 2 版

・本ユーザーズマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・その他本ユーザーズマニュアルに記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。

©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

J031-M12