

5 ボタン ワイヤレス IR LED マウス

M-IR02DR シリーズ

ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム ワイヤレス IR LED マウス「M-IR02DR」シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは「M-IR02DR」シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終ったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて「M-IR02DR」シリーズを「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけないこと」を示します。
- 「しなければならないこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。
- 「知っていると便利なこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、レシーバユニットをパソコンから取り外して、マウスから電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	注意	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、レシーバユニットをパソコンから取り外し、マウスから電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所で使用すると、センサーが正しく機能せず、マウスカーソルの動きが不安定になります。
- 1ヶ月以上マウスを使用しない場合は、レシーバユニットをパソコンから取り外してください。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
- センサーの光は不可視光線ですが、直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。
- レシーバユニットは、お子様が誤って飲み込んでしまう危険がありますので、絶対にお子様の手の届かないところに保管してください。

■電池について

	注意	本製品には単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、または単3形ニッケル水素2次電池を使用してください。
		本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

ワイヤレス(無線)についての注意事項

本製品は2.4GHz帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式にはGFSK方式を採用し、干渉距離は10mです。2.4GHz帯は、医療機器やBluetooth、IEEE802.11b/11g/11n規格の無線LAN機器などでも使用されています。●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局※」が運用されていないか確認してください。●万一、本製品と「他の無線局※」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ2.4GHz帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

	警告	●重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。●病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器(例えばペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがあります。●航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は常にご使用にならないようお願いいたします。※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
--	-----------	---


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。


- マウス本体.....1個
- レシーバユニット.....1個
- 動作確認用単3形アルカリ乾電池.....2本
- ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).....1部

各部の名称とはたらき

■マウス本体

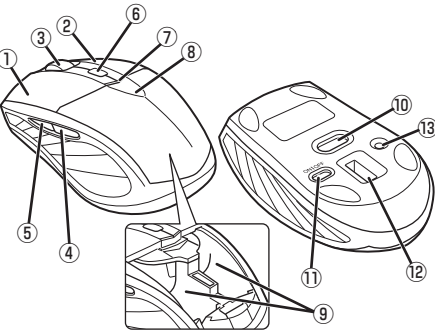

■レシーバユニット



①左ボタン	パソコンの操作の左クリックに使います。
②右ボタン	パソコンの操作の右クリックに使います。
③ホイール	指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。
④「戻る」ボタン / ⑤「進む」ボタン	「進む」ボタン Webブラウザで「進む」の操作ができます。 「戻る」ボタン Webブラウザで「戻る」の操作ができます

使用時の準備

電池を入れる / 交換する

本製品を使用するときは、単3形電池2本をマウス本体に入れます。

- 電池カバーの後部を持ち上げて、電池カバーを外します。
- 電池を入れます。

- 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。

- 電池カバーを閉めます。

■電池を交換するときは

- 電池カバーを取り外します。
- 電池を取り出します。
- 電池を入れます。
- 電池カバーを元通りに取り付けます。

- 電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れてください。
- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。

マウス本体の電源を入(ON)/切(OFF)する

■マウス本体の電源を入れる

本製品を使用するときは、マウス本体の電源を入れます。電源スイッチをONの位置にスライドさせます。※電池容量が少ないときは、一定時間赤く点滅します。

■マウス本体の電源を切る

本製品を使用しないときは、マウス本体の電源を切ることで、電池を節約できます。電源スイッチをOFFの位置にスライドさせます。

■スリープ状態から復帰する

マウスの右ボタンをクリックします。

電池の消耗を抑えるため、電源スイッチがONの状態でも操作せずに一定時間経過すると、マウスが自動的にスリープモードに移行します。

レシーバユニットを収納する / 取り出す

■レシーバユニットを収納する

- レシーバユニットをレシーバユニット収納部に収納します。

■レシーバユニットを取り出す

- レシーバユニットをレシーバユニット収納部から取り出します。

Windows®で使用する

Step1 USBポートを確認する

お使いのパソコンのUSBポートを確認してください。

- USBポート
- USBポートはどのポートでも使用できます。
- USBハブ経由でも使用できます。ただし、USBハブの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。

Step2 レシーバユニットを取り付ける

- パソコンを起動します。
 - Windows®の起動時にログオンするアカウント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンしてください。
 - Windows®が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- レシーバユニットをパソコンのUSBポートに挿入します。

- この部分に挿入します。
- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 挿入時に、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。

- Windows標準マウスドライバが自動的にインストールされます。

Mac OS Xで使用する

Step1 USBポートを確認する

お使いのパソコンのUSBポートを確認してください。

- USBポート
- USBポートはどのポートでも使用できます。
- USBハブ経由でも使用できます。ただし、USBハブの電源供給能力によっては本製品が動作しない場合があります。

Step2 レシーバユニットを取り付ける

- パソコンを起動します。
 - Macintoshが起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。
- レシーバユニットをMacintoshのUSBポートに挿入します。

- この部分に挿入します。
- コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 差し込みの際、強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状と向きが正しいか確認してください。無理に押し込むとコネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。

- マウスドライバが自動的にインストールされます。

■レシーバユニットを取り外す場合

本製品はホットプラグに対応しています。パソコンが起動した状態でもレシーバユニットを取り外すことができます。

Step3 動作を確認する

Windows®の「Internet Explorer」でマウスの上下スクロールが正常に動作しているかを確認します。

- Internet Explorerで好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下のスクロールバーが表示されるように変更します。
※ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。

- スクロールバー
- マウスのホイールを前後に動かします。指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。
- スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

- 表示されているページ上のいずれかのリンクをクリックし、次のページに進みます。
- 「戻る」ボタンを押すと前のページに戻り、「進む」ボタンを押すと次のページに進めば正常です。

- アプリケーションによっては、「進む」ボタン / 「戻る」ボタンを操作しても動作しない場合があります。

Step3 動作を確認する

Mac OS Xに付属の「Safari」でマウスの上下のスクロールが正常に動作しているかを確認します。

- Dockに登録されている「Safari」のアイコンをクリックします。「Safari」が起動します。

- SafariがDockに登録されてない場合は、「アプリケーション」フォルダ内の「Safari」をダブルクリックします。
- Safariで好みのホームページを表示させ、画面のサイズを上下のスクロールバーが表示されるように変更します。
※ここでは例としてエレコムのホームページを表示させています。

- スクロールバー
- マウスのホイールを前後に動かします。指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。
- スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。
- Macintoshで「戻る」ボタン / 「進む」ボタンを使用するには弊社Webサイトよりエレコム「マウスアシスタント2 Mac OS X版」を入手してインストールする必要があります。
- 裏面の「ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用する」にお読みください。

- Mac OS X 10.7から上下スクロール方向が従来と逆になりました。マウス設定画面で変更が可能です。
- パソコンの起動中に何度も抜き差しを繰り返すと、動作が不安定になることがあります。このような場合は、パソコンを再起動してください。

ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用する

ボタン割り当て機能や高速スクロールを利用するには、「エレコム マウスアシスタント 2」をインストールする必要があります。

本バージョンでは、Google とのコラボレーションにより、Google 日本語入力のインストールが同時にできます。

エレコム マウスアシスタント 2 を入手する

エレコム マウスアシスタント 2 を入手するには下記の弊社 Web サイトにアクセスし、最新版ドライバをダウンロードして下さい。

<http://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/>

エレコム マウスアシスタント 2 Windows 版をインストールする

インストールする前に・・・

- ・本製品を取り付けておいてください。詳細は、「[Step2 レシーバユニットを取り付ける]」(表面)を参照してください。
- ・当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- ・管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ・すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。
- ・Google 日本語入力のインストールにはインターネットへの接続が必要です。


※以降のインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

1. ダウンロードした[mouse_driver_xxxx (.exe)]をダブルクリックします。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

2. インストーラが起動します。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックします。

3. 「次へ(N)>」をクリックします。



4. OK をクリックします。












- ・他のマウスユーティリティがインストールされている場合は、「キャンセル」をクリックしアンインストールを行ってください。
- ・旧バージョンのマウスアシスタントがインストールされている場合は、画面に従って、アンインストールを行ってください。

5. 「次へ(N)>」をクリックします。



6. Google 日本語入力をインストールする場合は、「Google IME をインストールする」をチェックして「次へ(N)>」をクリックします。




- ・Google 日本語入力がインストールされている場合、または以前に Google 日本語入力をインストールしたことがある場合は、この画面は表示されません。
- ・Google 日本語入力のインストールにはインターネットへの接続が必要です。


7. 「インストール」をクリックします。



8. OK をクリックします。



9. OK をクリックします。



10. 「Google IME をインストールする」をチェックした時は、自動的に Google 日本語入力のインストールがはじまります。
11. 必要に応じてチェックして、「OK」をクリックします。



これでエレコム マウスアシスタント 2 Windows 版のインストールは完了です。

- ・再起動後、マウスの設定ができます。タスクトレイまたは通知領域の「アイコン」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。
※ Windows® 7 で通知領域に「アイコン」が表示されている場合は、「アイコン」をクリックして「アイコン」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
・設定方法については、ヘルプファイルをご覧ください。

エレコム マウスアシスタント 2 Mac OS X 版をインストールする

インストールする前に・・・

- ・本製品を取り付けておいてください。詳細は、「[Step2 レシーバユニットを取り付ける]」(表面)を参照してください。
- ・当社・他社のマウスユーティリティソフトがインストールされている場合は、アンインストールを行ってください。
- ・管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- ・すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

1. ダウンロードした「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x.dmg」をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージがマウントされ、ウィンドウが表示されます。
※ドライバのバージョンによりファイル名称が異なる場合があります。

- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 修理
- 3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5. 同機種での交換が可能な場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

■保証規定

- 保証内容
- 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。


- 無償保証範囲
- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提出いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

2. 「ELECOM_Mouse_Installer_x.x.x.x」をダブルクリックします。



インストーラが起動します。

3. 「続ける」をクリックします。




「マウスアシスタント」がインストールされている場合は、「閉じる」をクリックしアンインストールを行ってください。

4. 「続ける」をクリックします。





















5. 「インストール」をクリックします。



6. 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



7. 「インストールを続ける」をクリックします。



トラブルシューティング

正常に動作しないとき

■マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定

- 使用している場所の光の反射率が光学式マウスに適していない可能性があります。光学式マウスに対応したマウスパッドの上で本製品を使用してください。
- スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、マウスの動作が安定するところまでレシーバユニットをマウスに近づけてください。

- レシーバユニットがパソコン本体などの USB ポートに正しく接続されていない可能性があります。一度レシーバユニットを USB ポートから取り外して、接続し直してください。

- レシーバユニットとマウス本体の距離が離れすぎているか、レシーバユニットが電波を受信できない方向を向いている可能性があります。レシーバユニットの位置を調整するなどしてください。

- 本製品の動作範囲は、レシーバユニットとマウス本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもマウスが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、マウスをレシーバユニットに近づけてください。

- 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。(本製品同士ではチャンネル回避自動機能が動作します。)

- 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「電池を入れる / 交換する」(表面)を参照し、早めに新しい電池に交換してください。

- ・本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。

- ※ マウスを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

- Windows 標準マウスドライバが正しくインストールされず、本製品が Windows® に「不明なデバイス」として登録されている可能性があります。本製品は通常は「USB ヒューマン インターフェイス デバイス」として登録されます。「不明なデバイス」になっている場合は、「不明なデバイスの削除方法」を参照し、デバイス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直してください。

- 本製品の前にお使いになっていたマウスがメーカーオリジナルのドライバや設定ユーティリティなどを利用していた場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。他社製ドライバなどがインストールされていると本製品が正常に動作しないことがあります。アンインストール方法については、今までお使いのマウスの説明書をお読みください。

- ノートパソコンのタッチパッドなど、他のドライバと競合している可能性があります。本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバを削除する必要があります。ただし、ドライバを削除するとタッチパッドが使用できなくなる可能性があります。詳しくはパソコンのメーカーにお問い合わせください。

- マウスカーソルは動くが、ホイールが動かない
- スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

「不明なデバイス」の削除方法

Windows 標準マウスドライバが正しくインストールされず、「不明なデバイス」として登録されているときは、デバイス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直してください。

- ① 「不明なデバイス」が複数ある場合、削除をはじめ前にどの「不明なデバイス」が本製品の認識情報であるかを確認してください。本製品を一度パソコンから取り外して、「不明なデバイス」の表示が消えれば、それが本製品の認識情報です。
- ② 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ① 「不明なデバイス」が複数ある場合、削除をはじめ前にどの「不明なデバイス」が本製品の認識情報であるかを確認してください。本製品を一度パソコンから取り外して、「不明なデバイス」の表示が消えれば、それが本製品の認識情報です。

- ② 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ③ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ④ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ⑤ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ⑥ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。


本製品をパソコンに接続した状態で、次の手順に従って「不明なデバイス」を削除してください。
※ Windows® の起動時は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンして下さい。
※ OS により画面表示が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

1. デバイスマネージャを表示します。

- ・Windows® 7、Windows Vista® の場合
1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コンピュータ」(Windows Vista® では「コンピュータ」)を右クリックします。
2. 「プロパティ」をクリックします。




- 3. 「デバイス マネージャ」(Windows Vista® では「デバイス マネージャ」)をクリックします。




・Windows® XP の場合


- 1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイ コンピュータ」を右クリックします。
2. 「プロパティ」をクリックします。



3. 「ハードウェア」タブをクリックします。



4. 「デバイス マネージャ」をクリックします。



- 2. 「デバイス マネージャ」画面が表示されるので、「不明なデバイス」を右クリックし、「削除」をクリックします。



3. 「OK」をクリックします。

- 4. 本製品を取り外し、パソコンを再起動します。

- 5. 「Step2 レシーバユニットを取り付ける」(表面)からやり直します。

エレコム マウスアシスタント 2 Windows 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント 2 Windows 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント 2 Windows 版をアンインストールしてください。

- ① 管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- ② すべての Windows® プログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1. スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。

- 2. 以下のいずれかの操作を行います。

- ・Windows® 7、Windows Vista® の場合
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。

プログラムの追加と削除

プログラムの追加と削除

プログラムの追加と削除

プログラムの追加と削除

プログラムの追加と削除

プログラムの追加と削除

プログラムの追加と削除

プログラムの追加と削除


プログラムの追加と削除

- 3. インストールされているプログラムの一覧から「エレコム マウスアシスタント 2」を選択し、「アンインストール」(Windows® 7/Windows Vista®)または「削除」(Windows® XP)をクリックします。



※以降のアンインストールプログラムの画面は OS によって異なりますが、手順は同じです。

- 4. 「はい(Y)」をクリックします。



- 5. アンインストールが終了したら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」をチェックして、「完了」をクリックします。



これでアンインストールは完了です。

エレコム マウスアシスタント 2 Mac OS X 版のアンインストール方法

エレコム マウスアシスタント 2 Mac OS X 版を再インストールする場合は、いったんエレコム マウスアシスタント 2 Mac OS X 版をアンインストールしてください。


- ・管理者権限を持つユーザーアカウントでログインしてください。
- ・すべてのプログラム(アプリケーションソフト)を終了することを推奨します。

- 1. Dock に登録されている「アイコン」を削除します。




- ① Dock のアイコンを削除するには、「システム環境設定」→「ユニバーサルアクセス」内の「補助装置にアクセスできるようにする」にチェックが入っている必要があります。

- 2. 「移動」→「ユーティリティ」内の「ELECOM_Uninstall」をダブルクリックします。



- 3. 「OK」をクリックします。



- 4. 管理者のユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



- 5. アンインストールが終了したら、「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動します。



これでアンインストールは完了です。

- ① 「不明なデバイス」が複数ある場合、削除をはじめ前にどの「不明なデバイス」が本製品の認識情報であるかを確認してください。本製品を一度パソコンから取り外して、「不明なデバイス」の表示が消えれば、それが本製品の認識情報です。

- ② 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ③ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ④ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ⑤ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

- ⑥ 以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明なデバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの問題が発生している可能性がありますので、パソコンメーカーにお問い合わせください。

基本仕様

製品名	5 ボタン ワイヤレス IR LED マウス
製品型番	M-IR02DR シリーズ
対応 OS	Windows 7(SP1 を含む)、Windows Vista (SP2)、Windows XP(SP3) Mac OS X 10.5 ~ 10.5.8, 10.6 ~ 10.6.8, 10.7 ~ 10.7.1
カウント数	800/1600 (切替可能)
対応インターフェイス	USB
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など): 約 10m 磁性体(鉄の机など): 約 3m ※弊社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
本体寸法	W 59.6 × D 103.0 × H 39.0 mm
レシーバユニット寸法	W 15.0 × D 17.5 × H 6.0 mm
動作温度 / 湿度	5℃ ~ 40℃ / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃ ~ 60℃ / ~ 90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 3 形アルカリ乾電池、単 3 形マンガン乾電池、単 3 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間: 約 625 時間 連続待機時間: 約 1852 日 想定使用可能時間: 約 300 日 (1 日 8 時間のパソコン操作中 25% をマウス操作に割り当てた場合)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

【受付時間】
9:00 ~ 19:00
年中無休

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして