

Canon

Satera
MF842Cdw


セットアップ ガイド

1 安全にお使いいただくために
ご使用前に必ずお読みください。

2 セットアップガイド(本書)

3 ユーザーズガイド
全ての使いかたを説明します。


セキュリティー情報
セキュリティー設定について説明します。

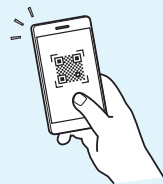

<https://oip.manual.canon/>


- 本書をお読みになった後は、将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- 本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

1 同梱品を確認する

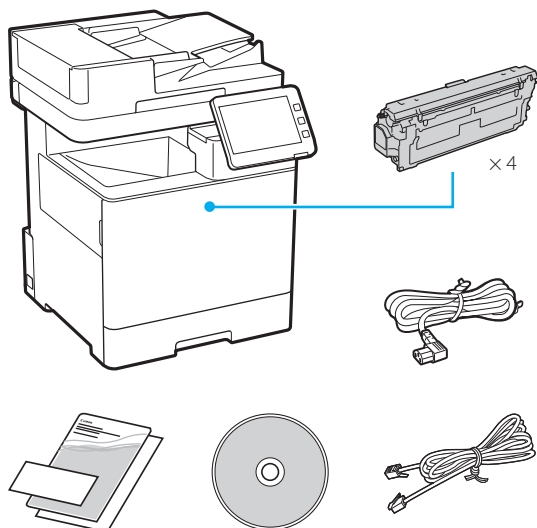


2 梱包材を取り外す

1. 本体を使用場所に設置する

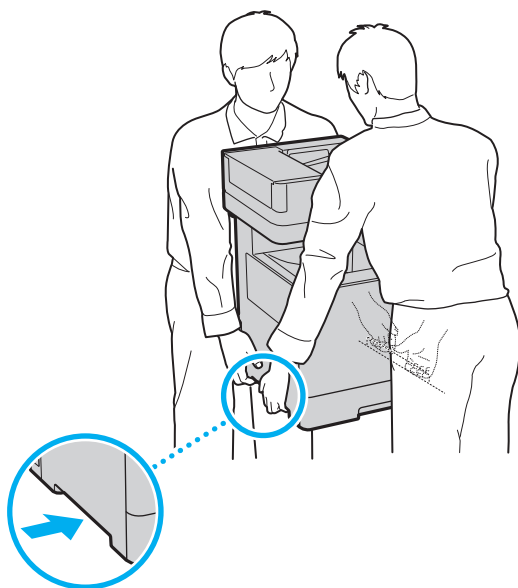


 本機の周囲に100mm以上のスペースをあけて設置してください。

2. 全ての梱包材を取り外す

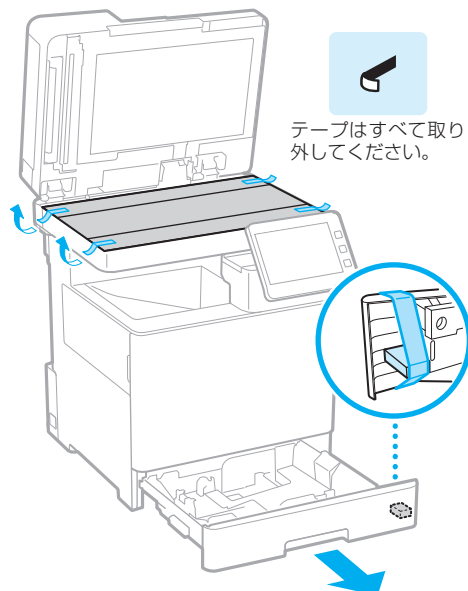


3 用紙をセットする


1.

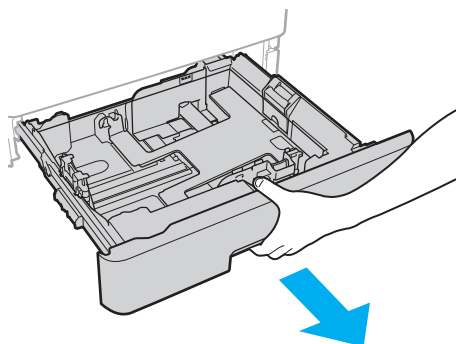


2.

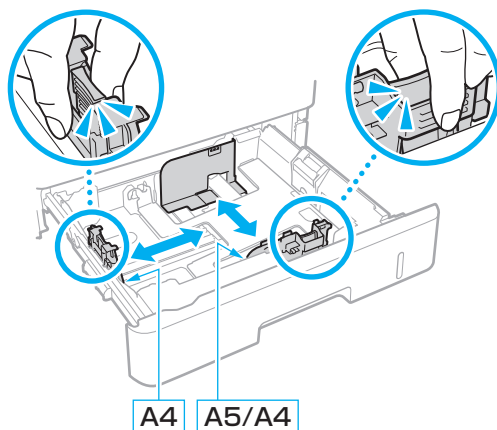

3.

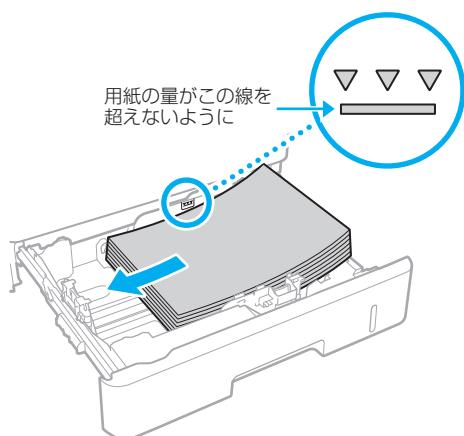

4.

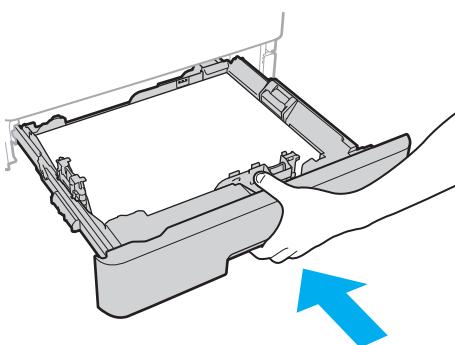

4 オプション機器を設置する

➡ オプション機器を使わないときは、
5 に進んでください


設置の前に

オプション機器を後から設置するときは、作業前に次のことを行ってください。


1. 本機とパソコンの電源を切る
2. 本機の電源プラグをコンセントから抜き、アース線も取り外す
3. 全てのコードやケーブルを本機から取り外す

ペーパーフィーダー / カセットペディスタル


1. ペーパーフィーダーを使用場所に設置する

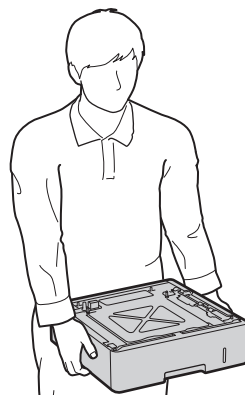


2.

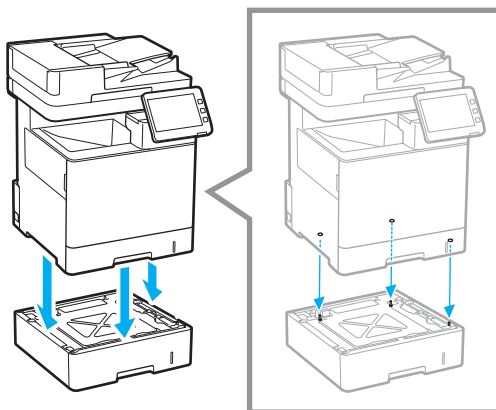




3.

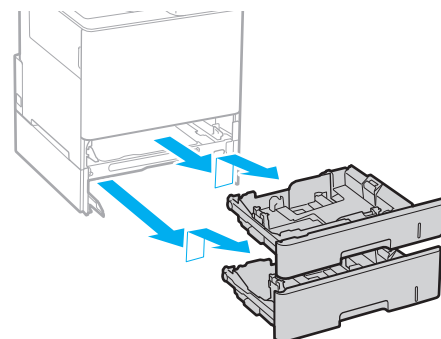

4.






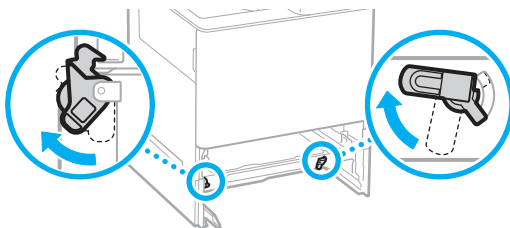



- ・ペーパーフィーダーは2段まで重ねられます。

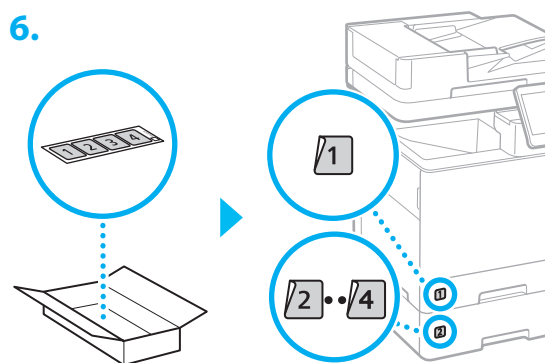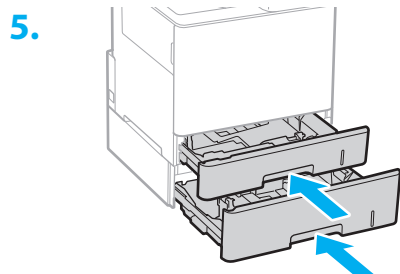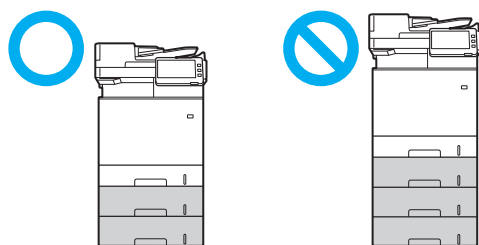

■カセットペディスタルを使用するときは

1. カセットペディスタルを使用場所に設置する

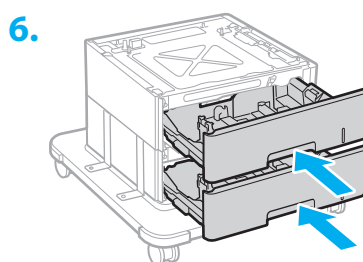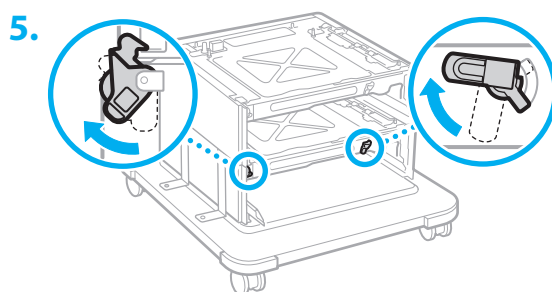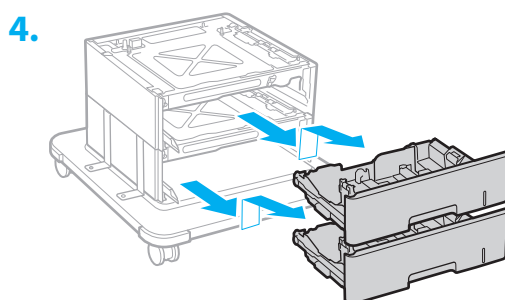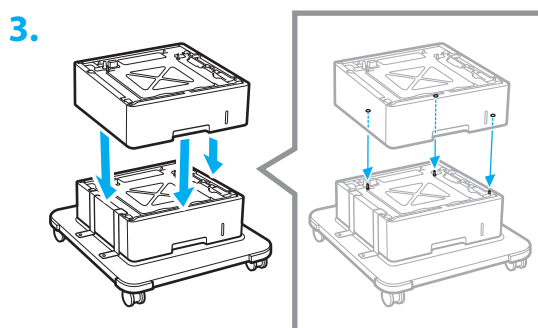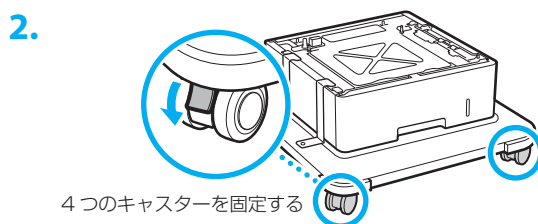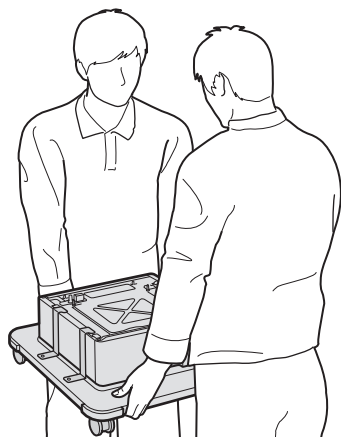


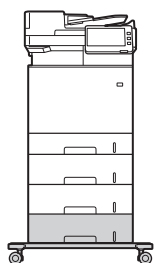


- 最大で、本体・ペーパーフィーダー 2 段・カセットペディスタルを重ねることができます。

ハンドセット

1.

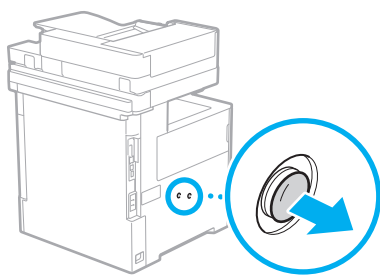


2.

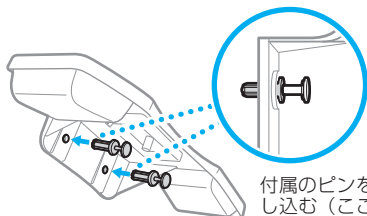


付属のピンを途中まで差し込む（ここでは奥まで差し込まない！）

3.

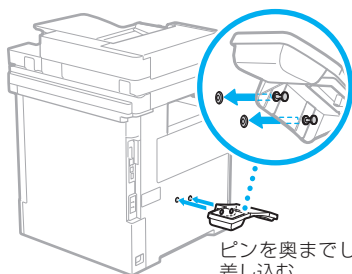


ピンを奥までしっかり差し込む

4.

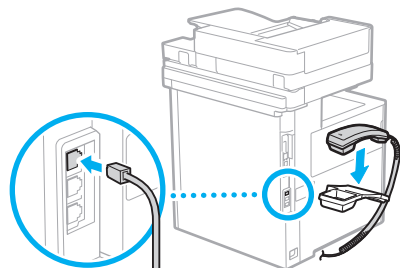


5 コードやケーブルを接続する

1. 有線LAN接続をする場合は、LANケーブルで本機をルーターに接続する

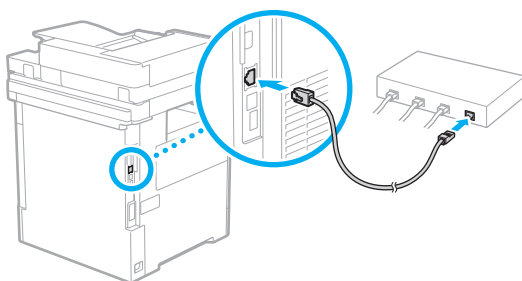


2. ファクスを使用する場合は、モジュラーケーブルで本機を電話回線に接続する

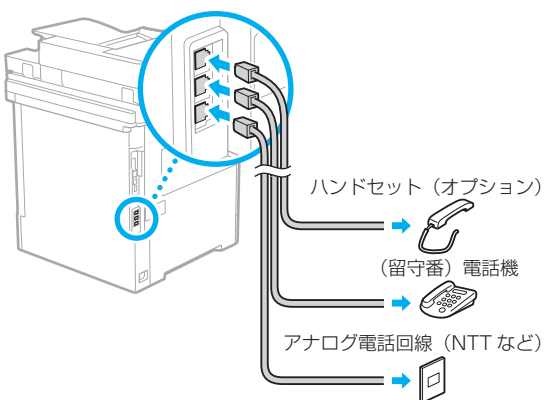


- 必ず回線を確認してから接続してください。ビジネスホンなどを接続している専用回線に接続すると、故障の原因になります。

3. 電源コードを接続する

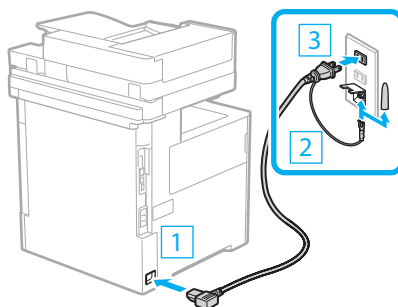

6 設定ナビでセットアップする

初めて本機に電源を入れると、操作パネル上で設定ナビが始まります。

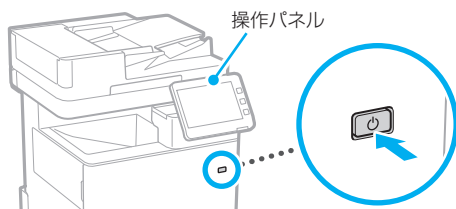

設定ナビの使いかたはこちら



7 ソフトウェア／ドライバーをインストールする

同梱の CD/DVD-ROM からインストール、または、
キヤノンホームページ
(<https://canon.jp/download/>) からダウンロードします。

XXXXXXXXX ダウンロード



例) MF842Cdw ダウンロード

最新のドライバーと OS の対応状況は、キヤノン
ホームページでご確認ください。
<https://canon.jp/support/>


これで本機のセットアップは完了です。
本機の使いかたはオンラインマニュアルをご覧ください。

オンラインマニュアルはこちら




設定ナビでできること

1 基本項目の設定

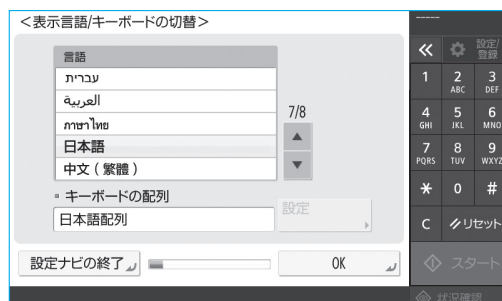


画面の表示言語や使用する用紙など、基本的な設定を行います。

6 自動階調補正

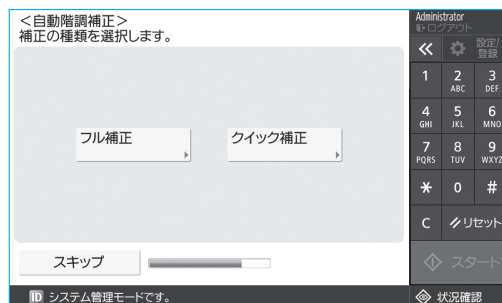

きれいに印刷するために、階調（グラデーション）を補正できます。


2 セキュリティーの設定

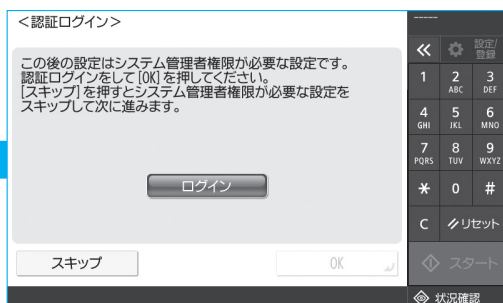

本機のセキュリティーを高めるため、管理者ログインやユーザー認証の設定を行います。


お買い上げ時は、管理者「Administrator」、パスワード「7654321」に設定されています。

3 日付時刻の設定

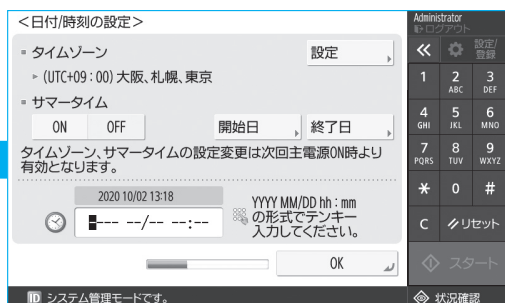


本機の日付と時刻を設定します。

5 ファクスの設定

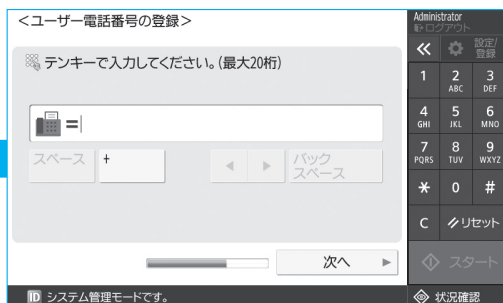

ファクス機能を使うために必要な設定を行います。


4 ネットワークの設定

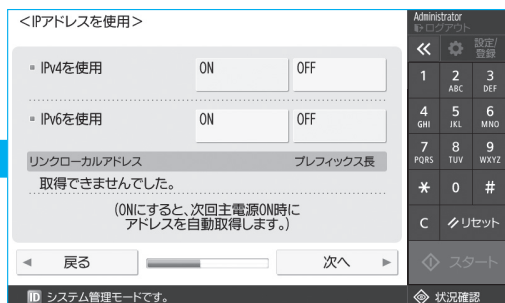

本機をネットワークに接続するための設定を行います。

有線 LAN か無線 LAN かを選択し、IP アドレスの設定を行います。お使いの環境に応じて、DNS やプロキシの設定も行います。

ご購入製品の保証登録のお願い

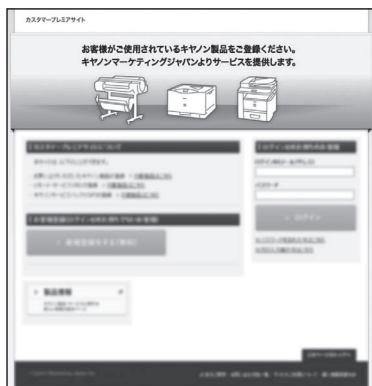

● 無償保証※および「保証書」電子発行（閲覧および印刷）

※製品によって無償保証期間は異なります。

● NETEYE（ネットアイ）※やパッケージ型保守サービスのお申込み

※対象製品はホームページをご覧ください。

● 登録機器情報および保証期間、他サービス申込情報の確認

➡ 詳しくはこちら <http://canon.jp/biz-regists>

お問い合わせ

本機についてのご質問や修理のご依頼は、販売店または担当サービスへお問い合わせください。各種窓口は、キヤノンホームページ（<https://canon.jp/>）内のサポートのページでご確認いただけます。

Canon

キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

