

LEDバーライト (センサー機能付き・60cm) 取扱説明書

この度はLEDバーライト(センサー機能付き・60cm)「LED-BA6ACW」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LEDバーライト …… 1個
 - ②両面テープ(3M) …… 3枚
 - ③ネジ …… 2本
 - ④ネジ止め用アタッチメント金具 …… 2個
 - ⑤ACアダプタ …… 1個
 - ⑥取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番と上記の番号(①～⑥)と名称(両面テープ(3M)など)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源(LED)を直接見ることは絶対におやめください。コショウへ、傷まじけつがましんでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 本体のLEDライトは交換できません。
- 本体設置付近に物などを置かないようにしてください。誤作動の原因となります。
- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触らせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。


1.仕様

光源	昼白色
色温度	約4,000～4,500K
光束	最大約950ルーメン(全光速度)
消費電力	約12W
定格出力	AC100V/DC12V
電源	ACアダプタ PSE適合品
センサー距離	約3m
照度範囲	約3m
感知角度	約120°
ケーブル長	ACアダプタコード長:約1.15m、LED側電源コード長:約1.95m
サイズ・重量	W600×D18×H99mm:約640g


2.特長

- ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。
- 長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズです。
- センサー機能付きで、非接触でLEDのON-OFFが可能です。
- 集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。

3.各部名称とはたらき

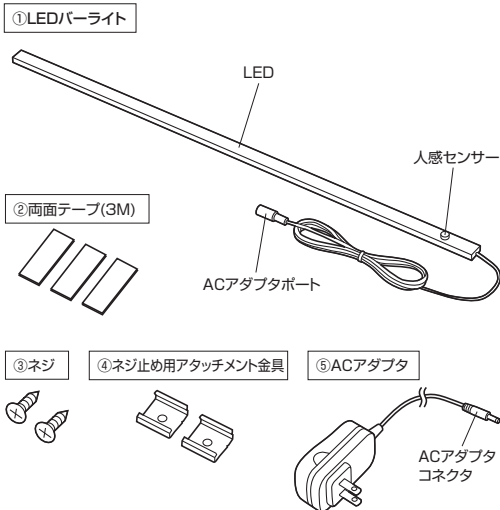

4.接続方法

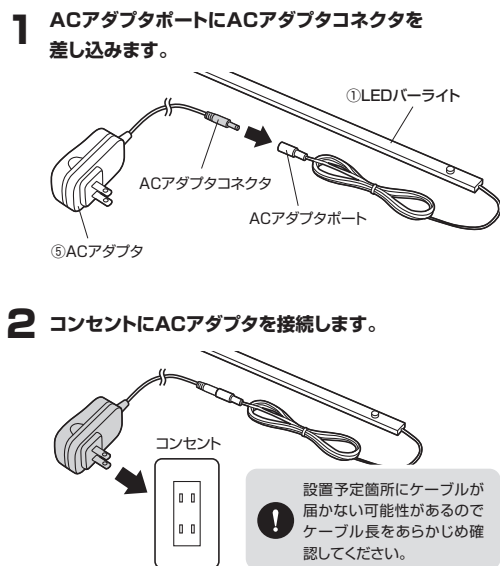


5.設置・使用方法

両面テープで設置する

- LEDライトは平滑な面に貼ってください。貼付け場所の形状や素材によっては貼付けができない、すぐに剥がれる可能性があります。
- 落下して本製品が壊れる可能性がありますので、LEDライトを設置する時は確実に固定されたことを確認してから手を離してください。


1 両面テープの剥離紙を剥がして、本製品に貼付けます。

両面テープ3枚全てに貼付けてください。

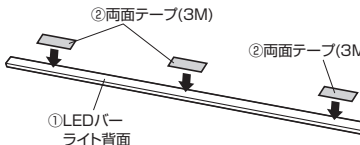

2 設置予定場所に貼り付けます。

人が通ったり、動きを検知したりすると自動的にLEDが点灯します。人が通りやすい場所に人感センサーを向けると反応しやすくなります。

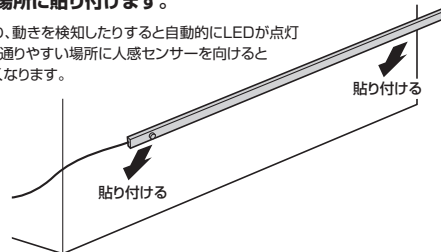


ネジで設置する

- 石膏ボードには固定できません。石膏ボードに固定する際は市販の石膏ボード用アンカーを使用して固定してください。
- 人が通りやすい場所に人感センサーを向けて設置してください。

1 ネジ止め用アタッチメント金具を設置予定箇所に2個ネジ止めします。

ネジ止め用アタッチメント金具は図の向きでそれぞれ平行になるように、また距離が400～500mm程度になるよう固定してください。

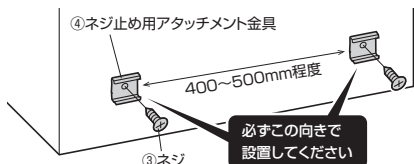

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提供いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があった場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いません。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会被害などが生じた場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理・交換品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: LED-BA6ACW		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名		保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サプラセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サプラセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8990
仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区横間1-6-3 7 TM仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所 〒463-0014 愛知県名古屋市中区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL:052-453-2031 FAX:052-453-2033
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所 〒812-0011 福岡県博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6078

CD/BD/KaDAk