




AVラック (DK-RW750) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このAVラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの……プラスドライバー、マイナスドライバー、
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

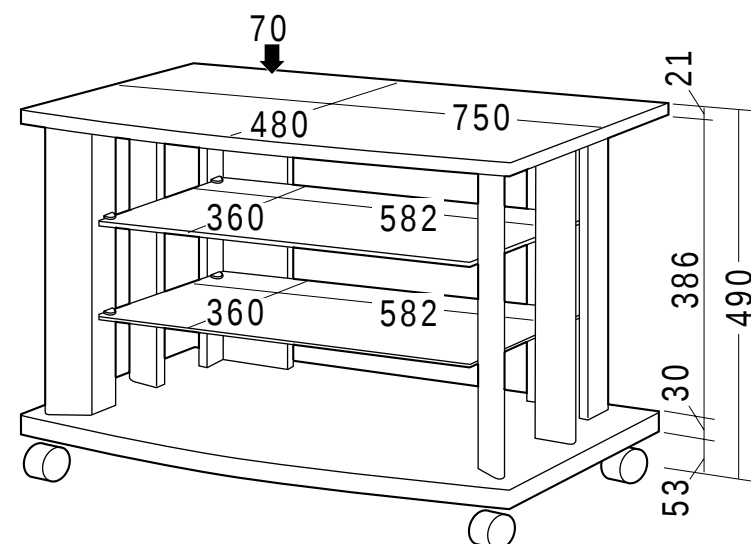


組立て部品

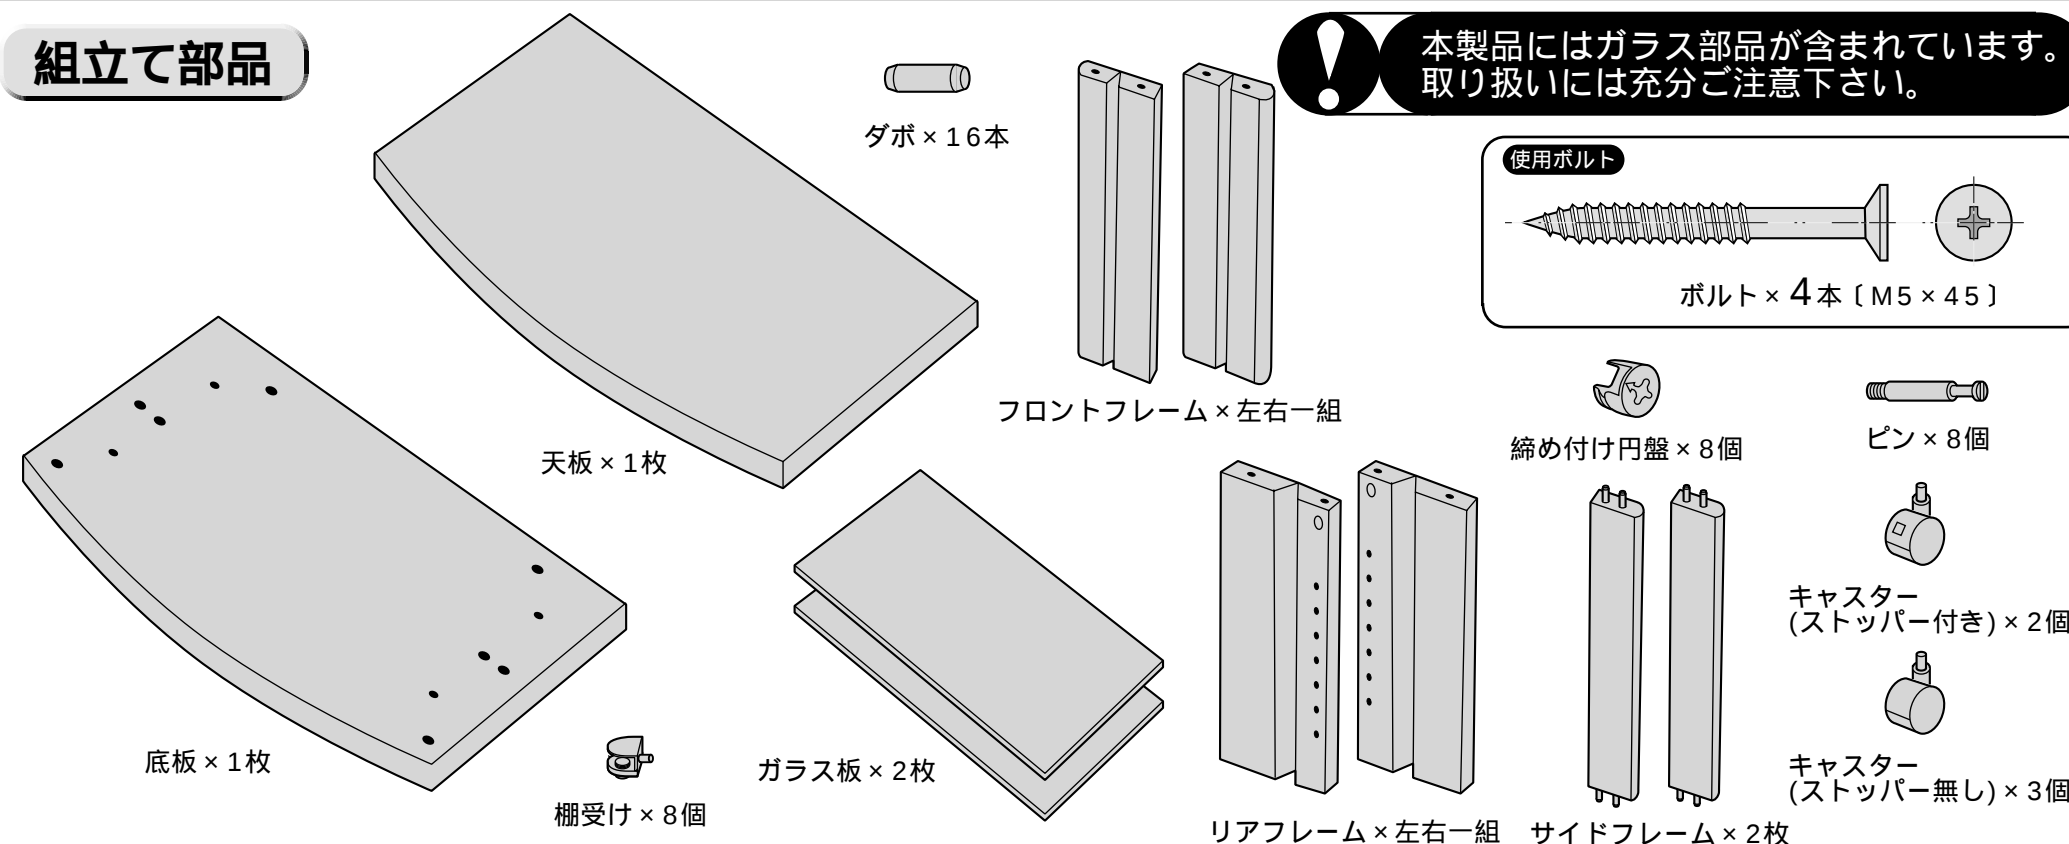


1 底板裏面にキャスターを取り付けます。

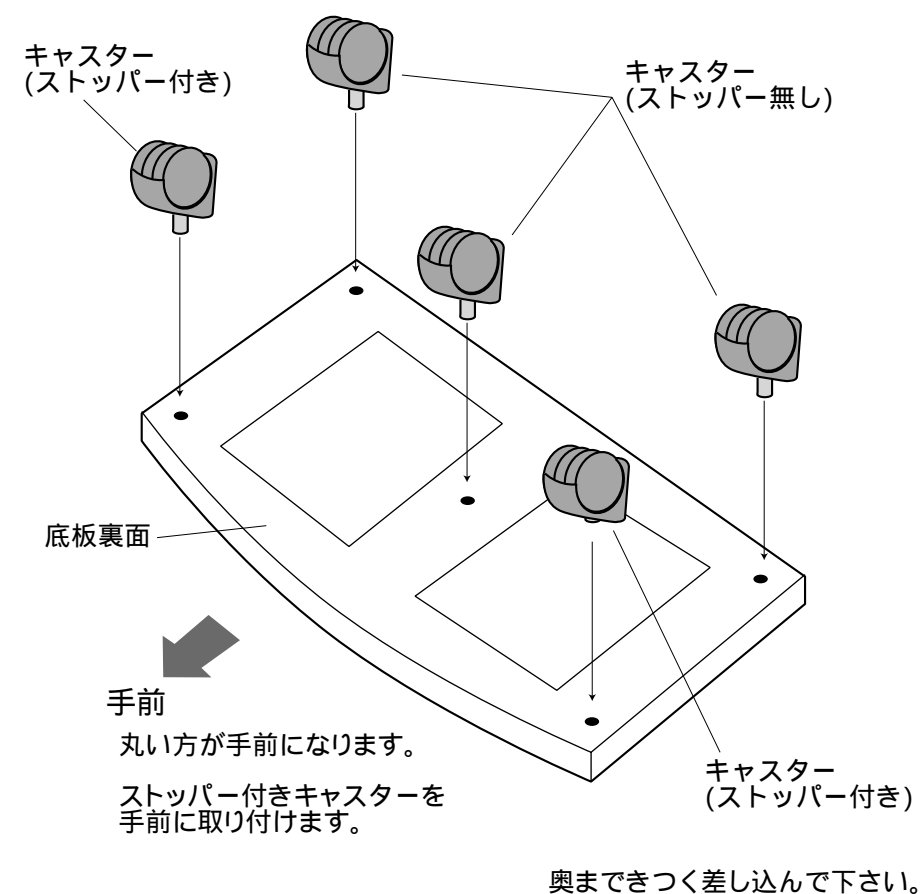


2 フレームにダボを差し込みます。

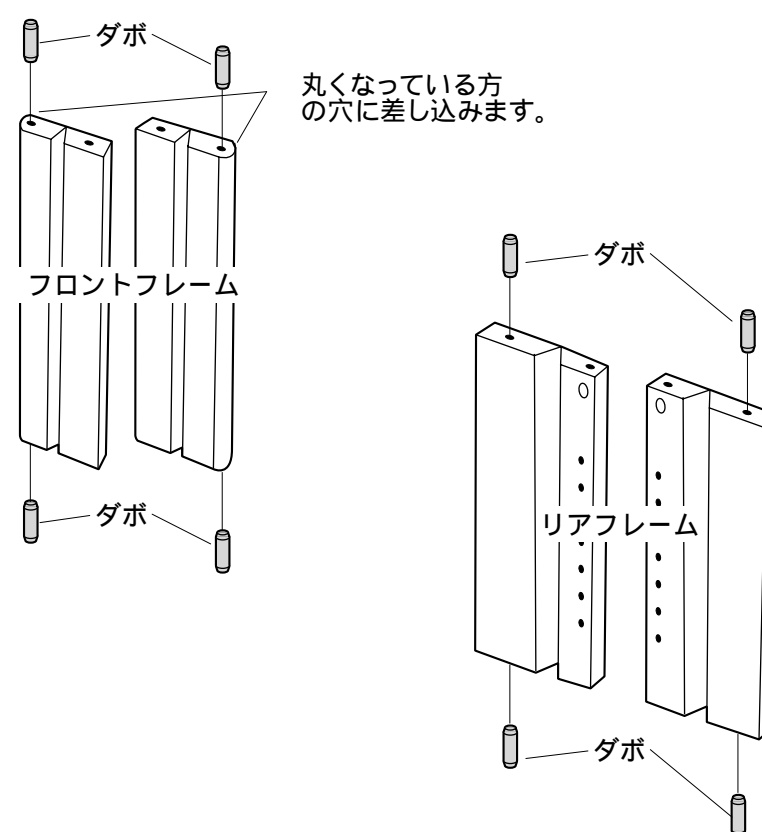


3 リアフレームを底板に差し込みます。

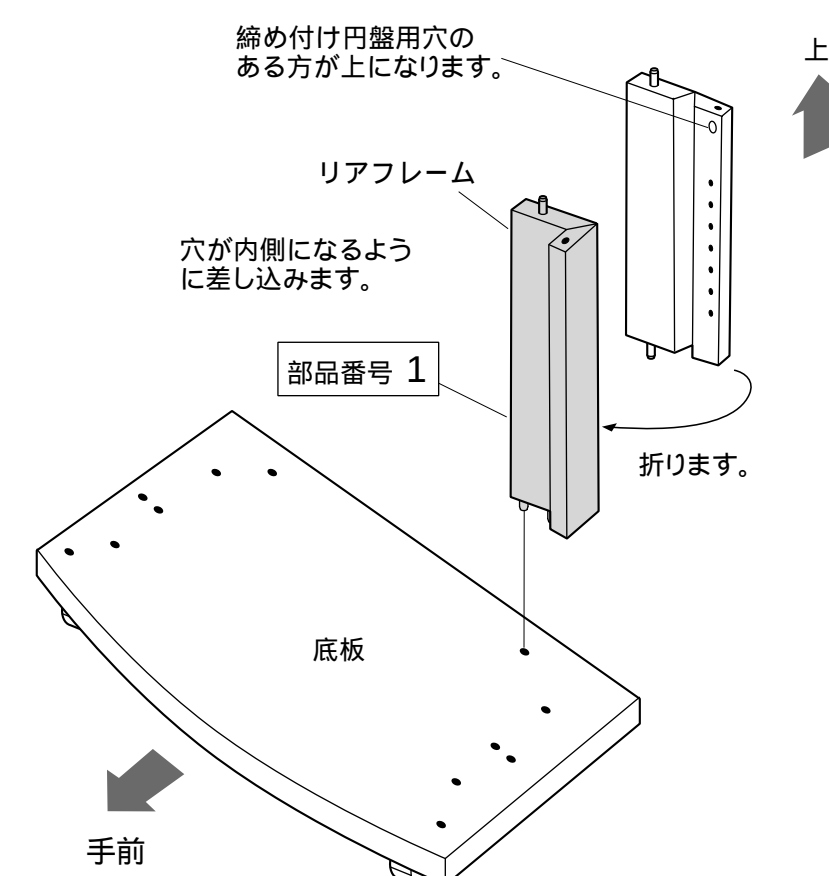


10 締め付け円盤で天板を固定します。

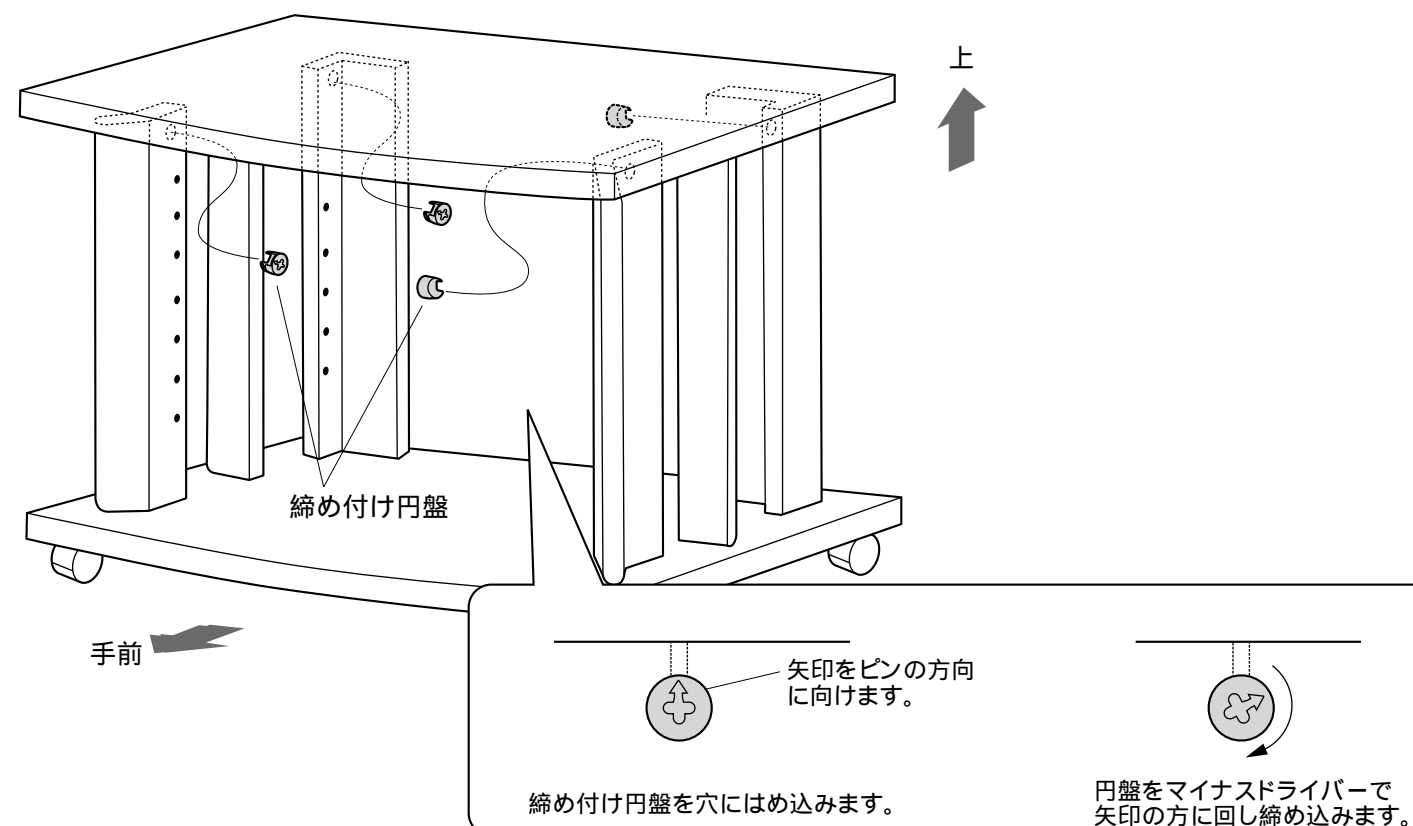

11 棚受をリアフレームとフロントフレームに取り付けます。

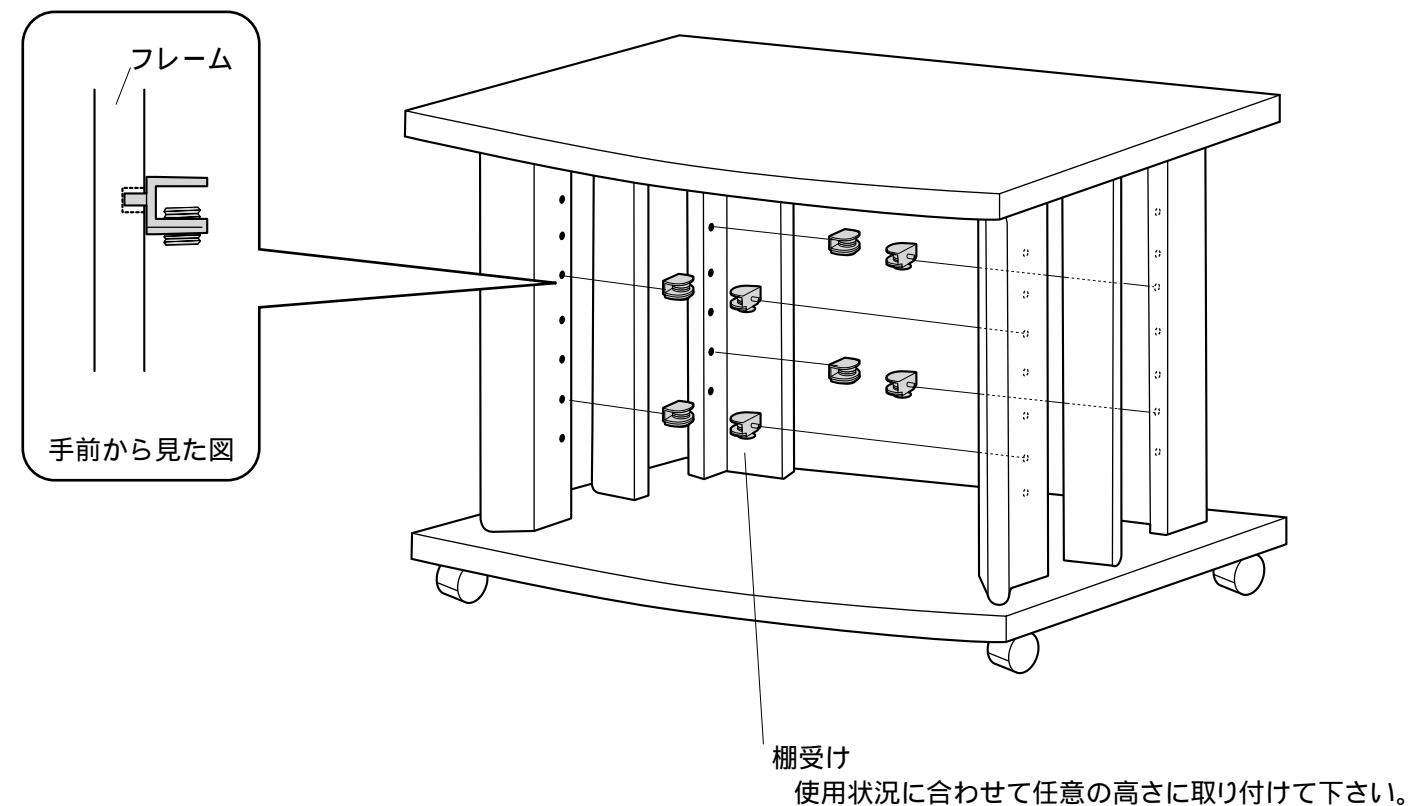

12 ガラス板を取り付けて完成です。

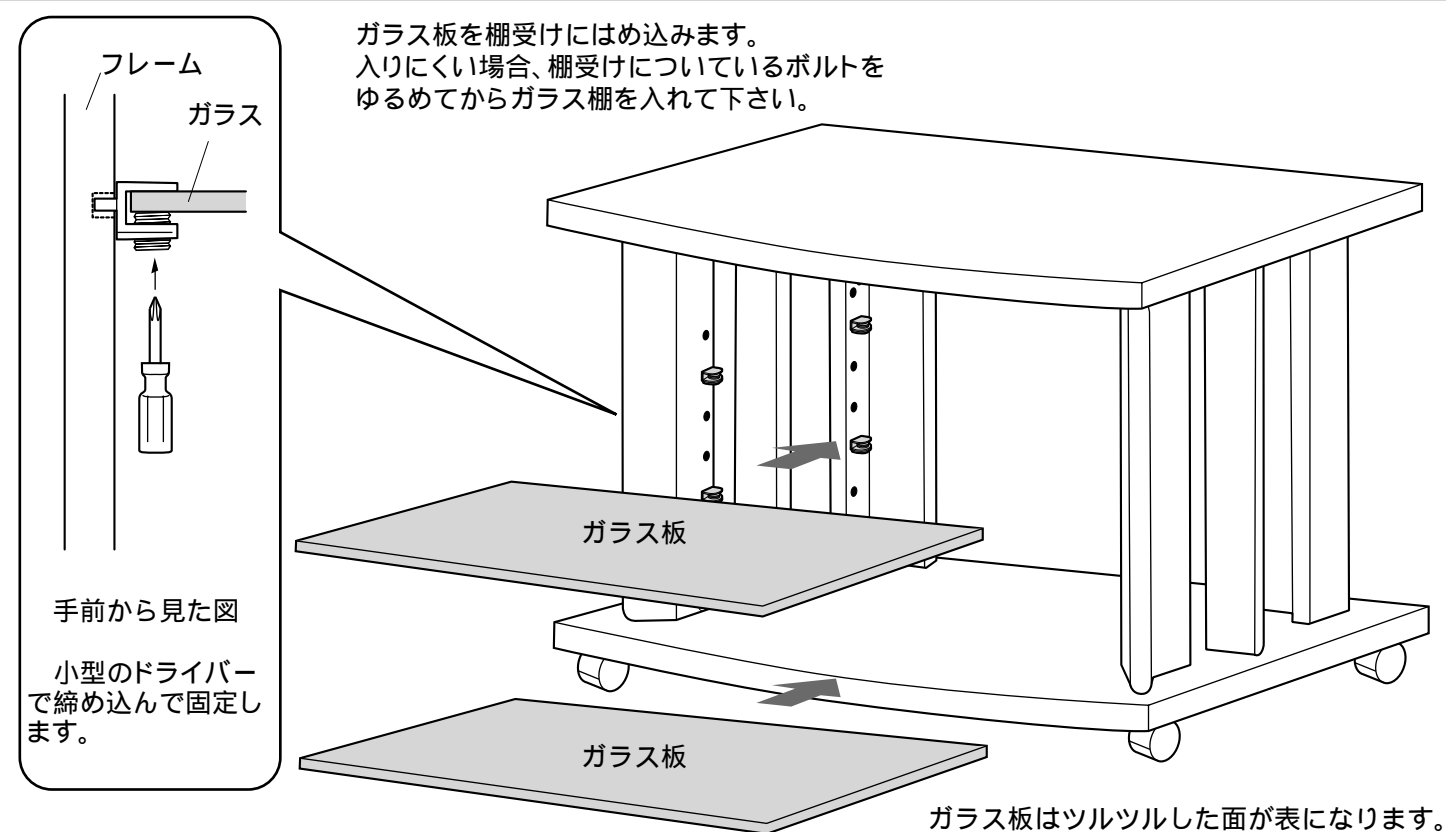

製品に関するお問い合わせ



製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

04/04/3MII


サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033



4 ボルトでリアフレームの下側を固定します。

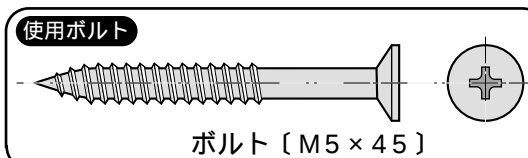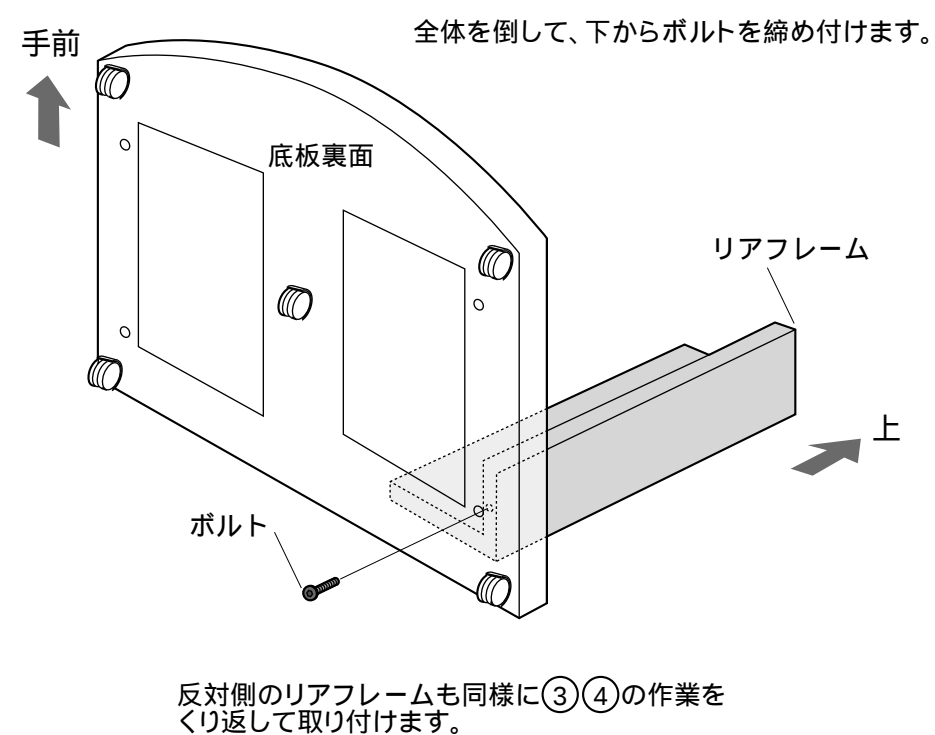


5 底板にフロントフレームを差し込みます。

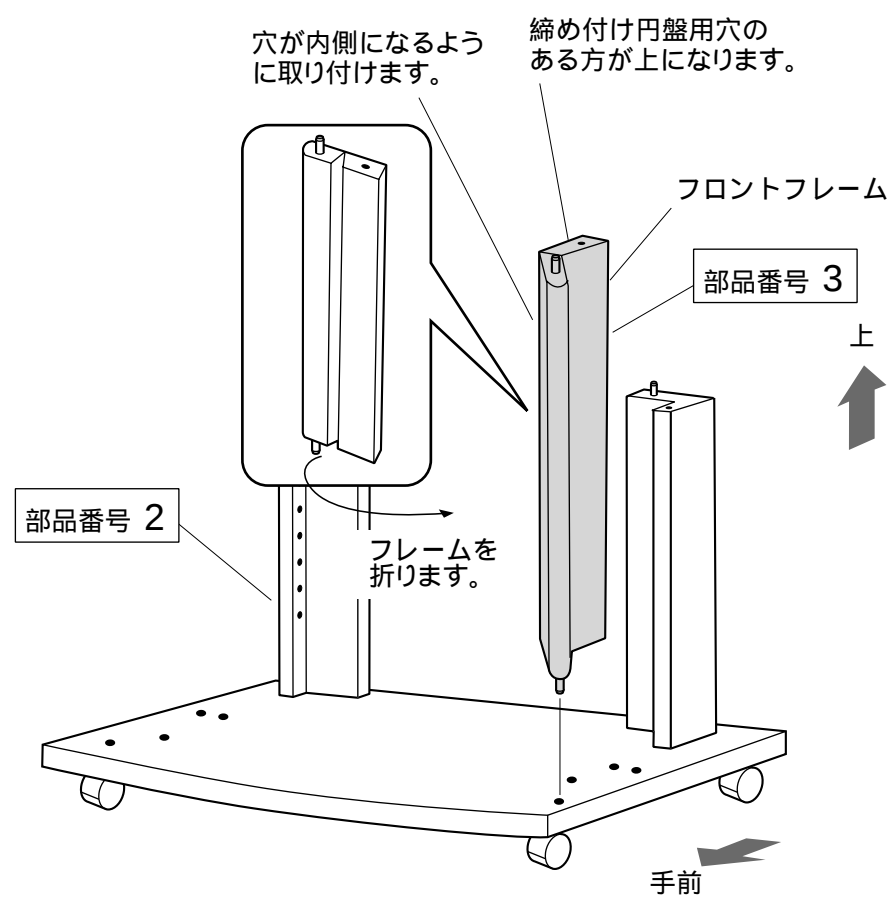


6 ボルトでフロントフレームの下側を固定します。

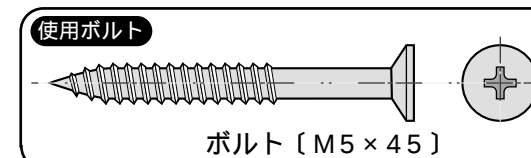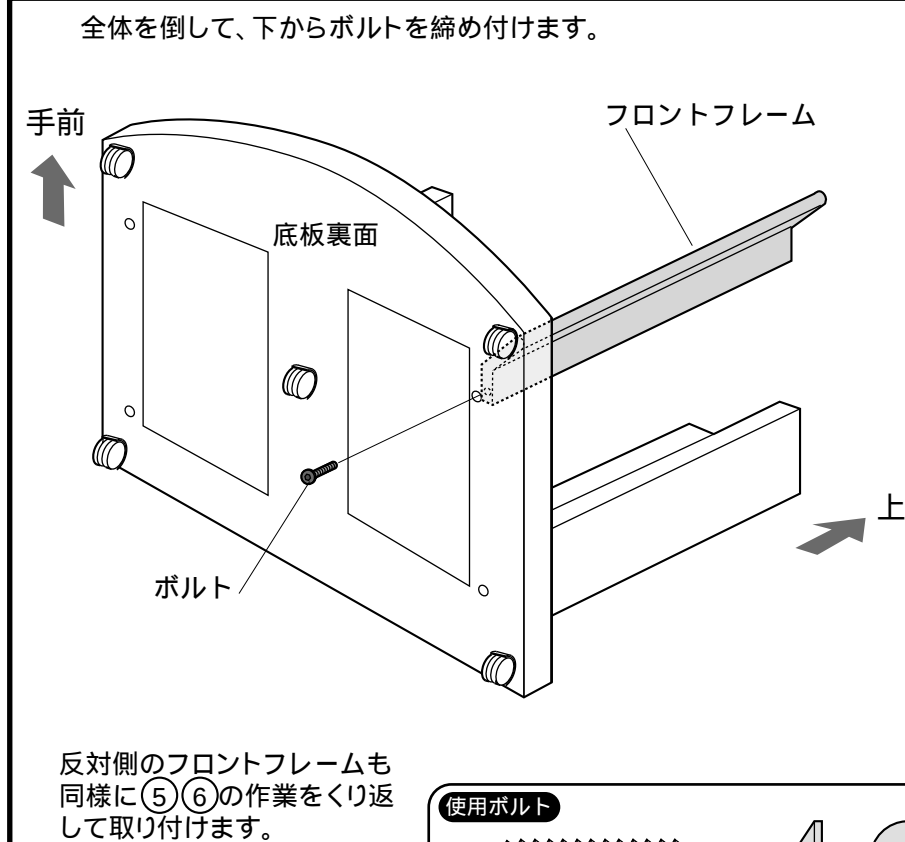

7 サイドフレームを差し込みます。

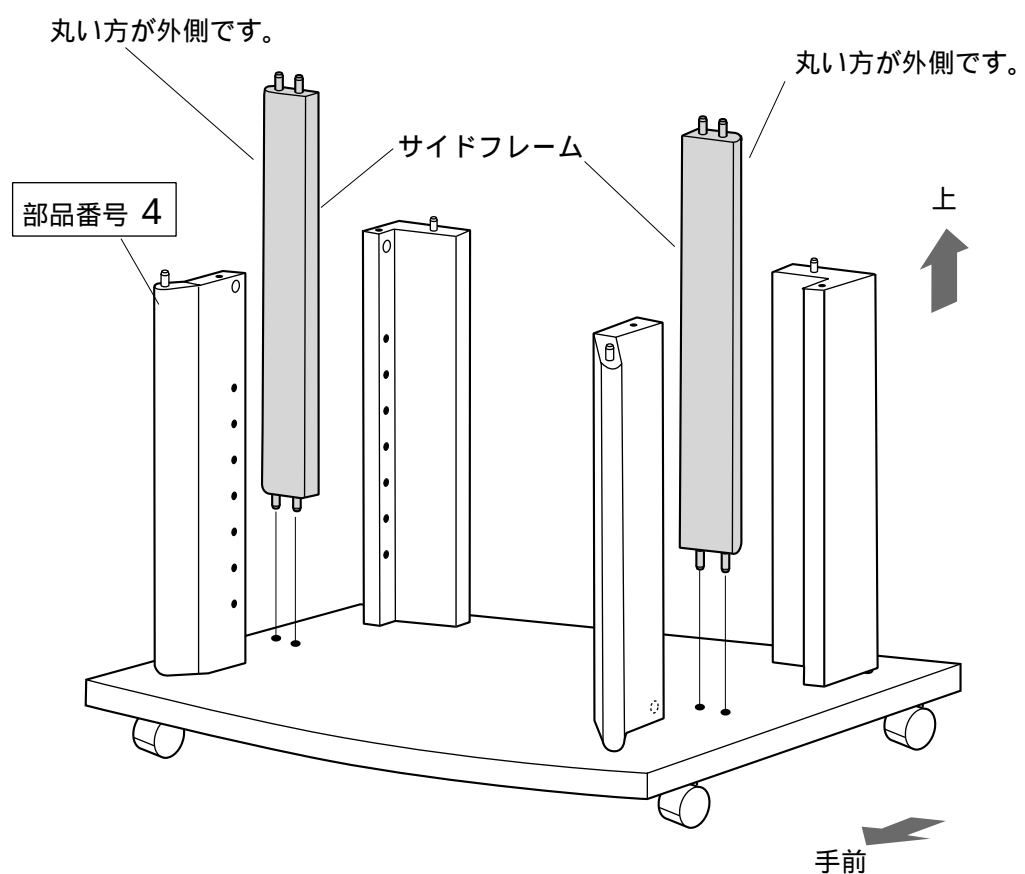

8 天板を逆さにしてピンを取り付けます。

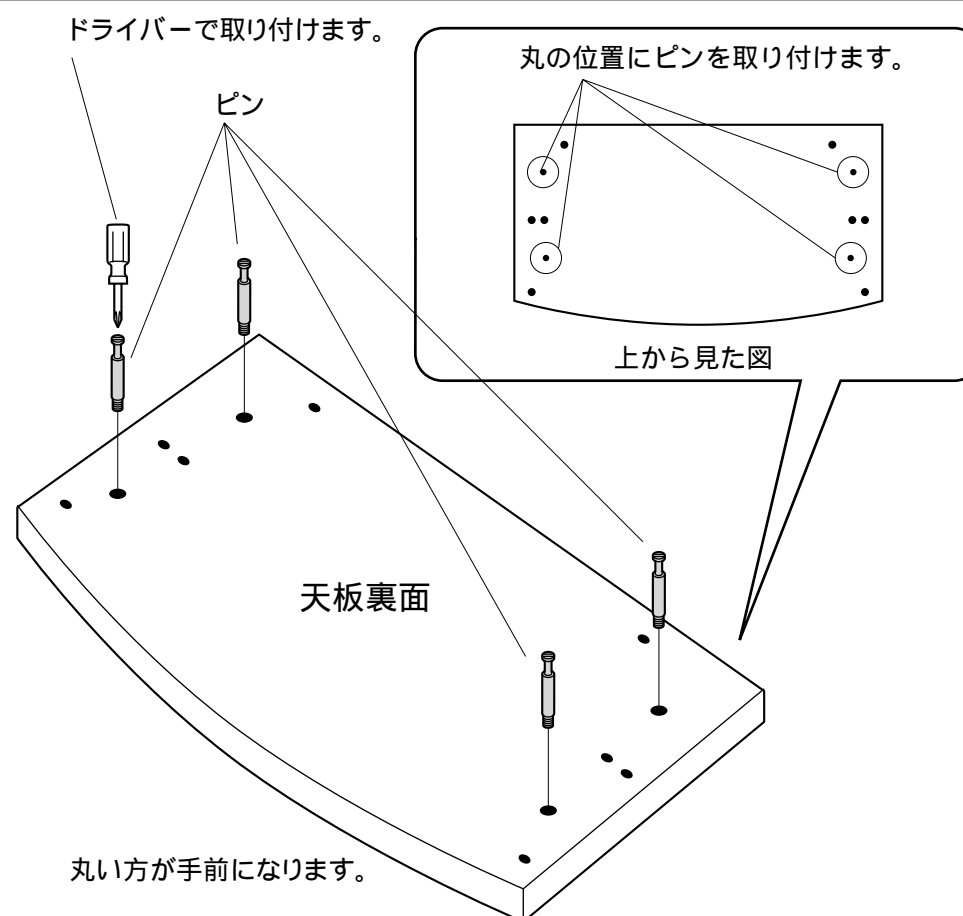

9 天板を取り付けます。

