




AVラック (DK-R750・DK-R1000・DK-R1200) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このAVラックは組立式になっておりますので、下記のとおり組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

天板：平均荷重50Kg 中心荷重40kg
棚板：平均荷重25kg 中心荷重20kg
総耐荷重100kg

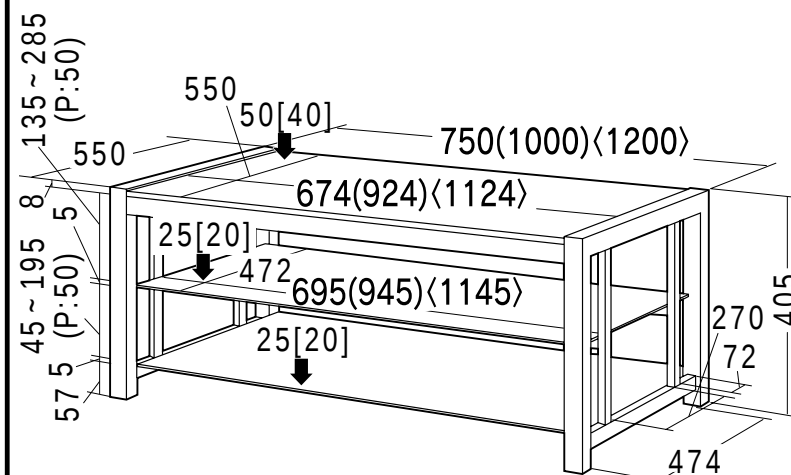


()内はR1000、 内はR1200


組立て部品

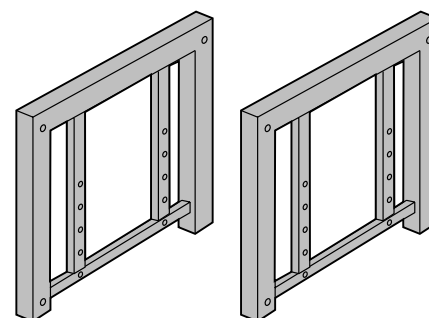

サイドフレーム × 2個

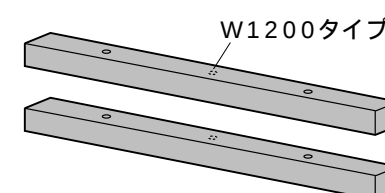

パイプフレーム(大・穴付き) × 2本

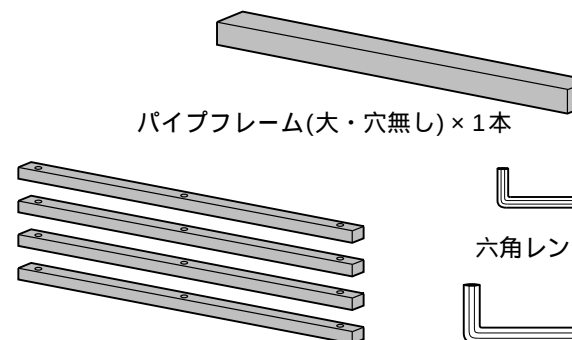


パイプフレーム(小) × 4本




ガラス棚板 × 2枚

吸盤 × 16個
(W1200タイプは18個)

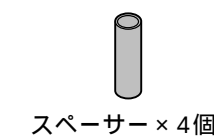

スペーサー × 4個




ワッシャー(小) × 8個




ワッシャー(大) × 6個

スペーサー、ワッシャーは
ボルトに付属しています。

使用ボルト

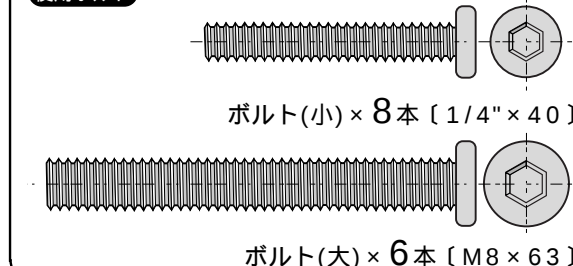


1 サイドフレームにパイプフレーム(大・穴無し)を取り付けます。

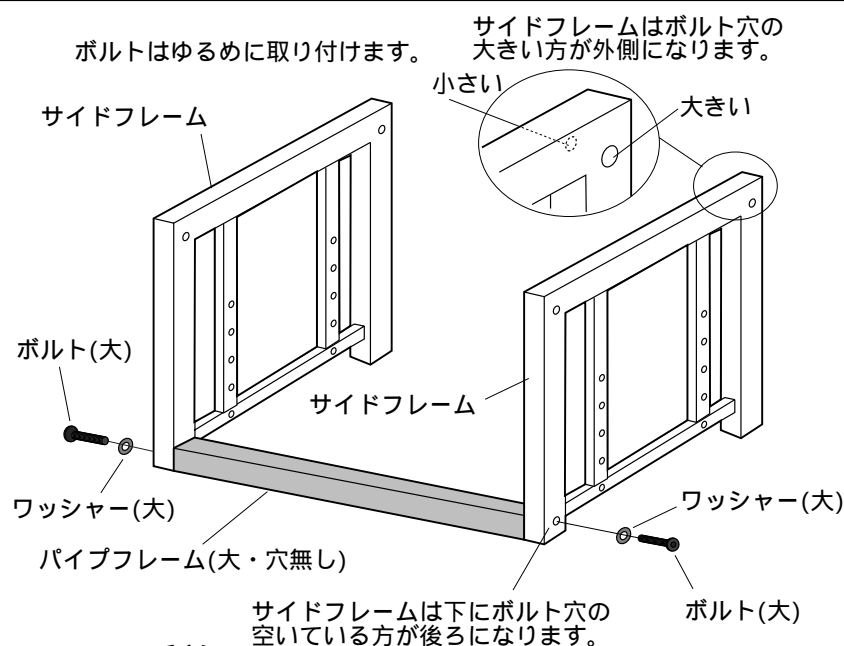


サイドフレームは下にボルト穴の
空いている方が後ろになります。

使用ボルト




ボルト(大) [M8 × 63]

2 サイドフレームにパイプフレーム(小)を2本取り付けます。

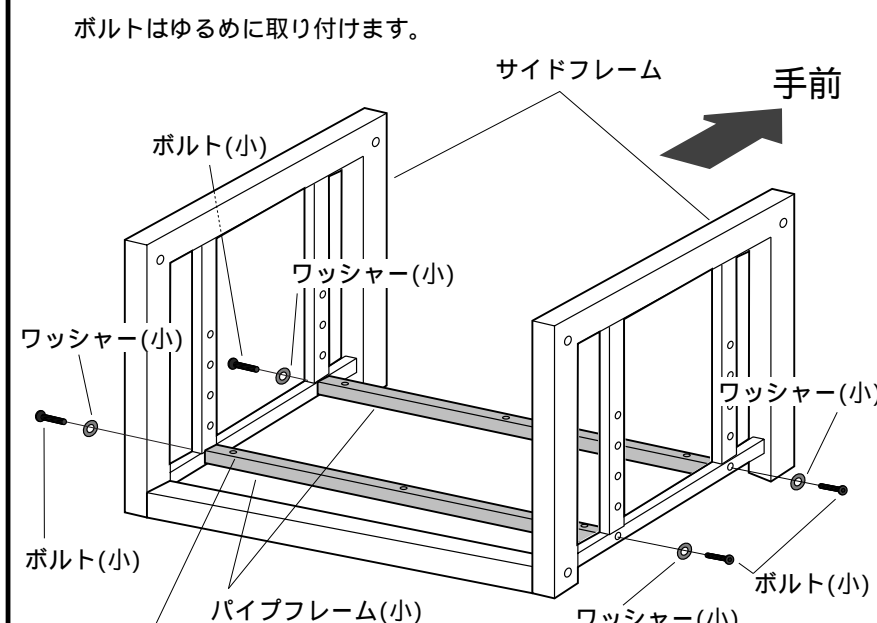


使用ボルト



ボルト(小) [1/4" × 40]

3 吸盤を6個取り付け、ガラス棚板を乗せます。

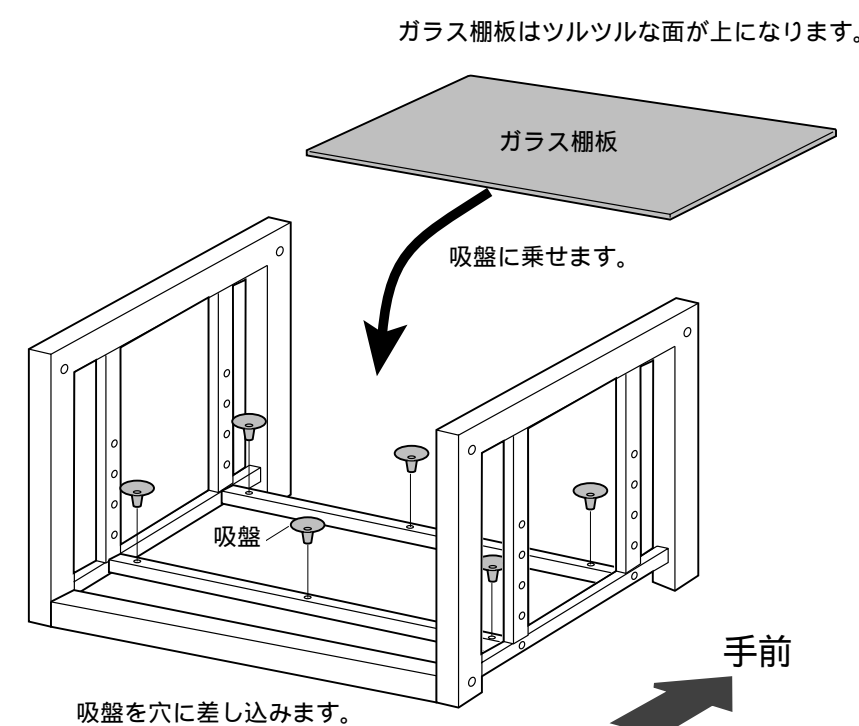

4 パイプフレーム(小)2本を任意の同じ高さに取り付けます。

ボルトはゆるめに取り付けます。

ワッシャー(小)
ボルト(小)

パイプフレーム(小)

ワッシャー(小)

ボルト(小)

パイプフレーム(小)は穴が上になる様に取り付けます。

4段階の高さ調節が可能です。使用環境に合わせて任意の高さに取り付けて下さい。

使用ボルト

ボルト(小) [1/4" × 40]

手前

5 吸盤を6個取り付け、ガラス棚板を固定します。

ガラス棚板はツルツルな面が上になります。

ガラス棚板

吸盤に乗せます。

吸盤

吸盤を穴に差し込みます。

手前

6 サイドフレームにパイプフレーム(大・穴付き)を取り付けます。

ボルトはゆるめに取り付けます。

まずボルトにワッシャーとスペーサーを通し、一緒にボルト穴に入れます。

ボルト(大)
ワッシャー(大)
スペーサー

パイプフレーム(大・穴無し)

スペーサー

ワッシャー(大)

ボルト(大)

ワッシャー(大)

穴が上になる様に取り付けます。

W1200タイプは穴が3個あります。

使用ボルト

ボルト(大) [M8 × 63]

7 吸盤、ガラス天板を取り付け、全てのボルトを締め付けて完成です。

ガラス天板はツルツルな面が上になります。

ガラス天板

W1200タイプは吸盤が6個です。

吸盤に乗せます。

吸盤を穴に差し込みます。

吸盤

手前

最後に全てのボルトを締め付けます。
注) 強く締め付け過ぎると変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

04/01/3MNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033