




パソコンデスク (HLF-75/75W) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。



用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）
プラスドライバー

完成図




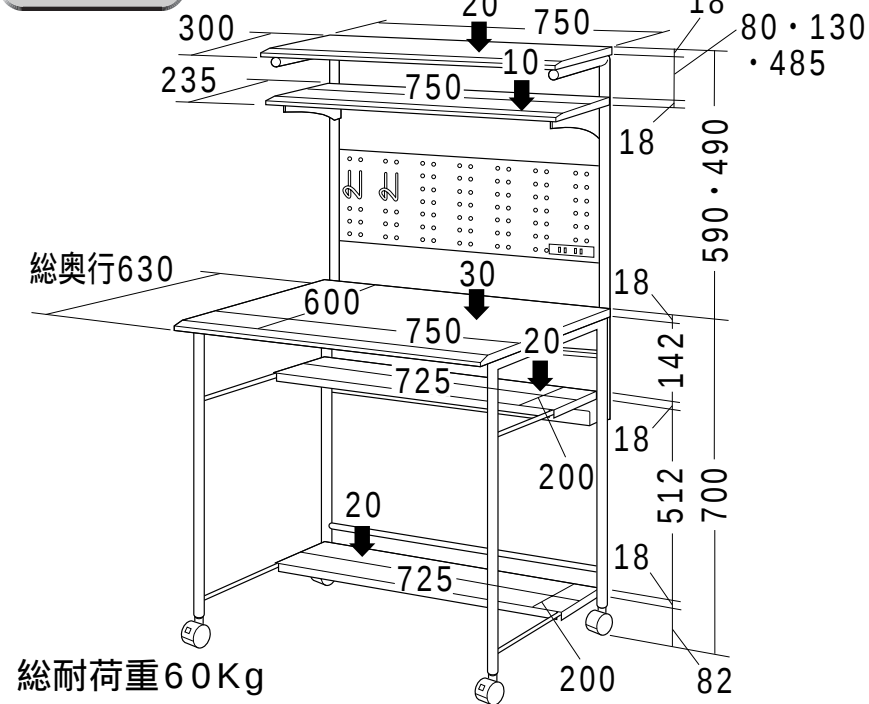


組立て部品


小パーツ

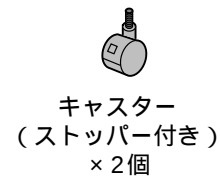


使用ボルト

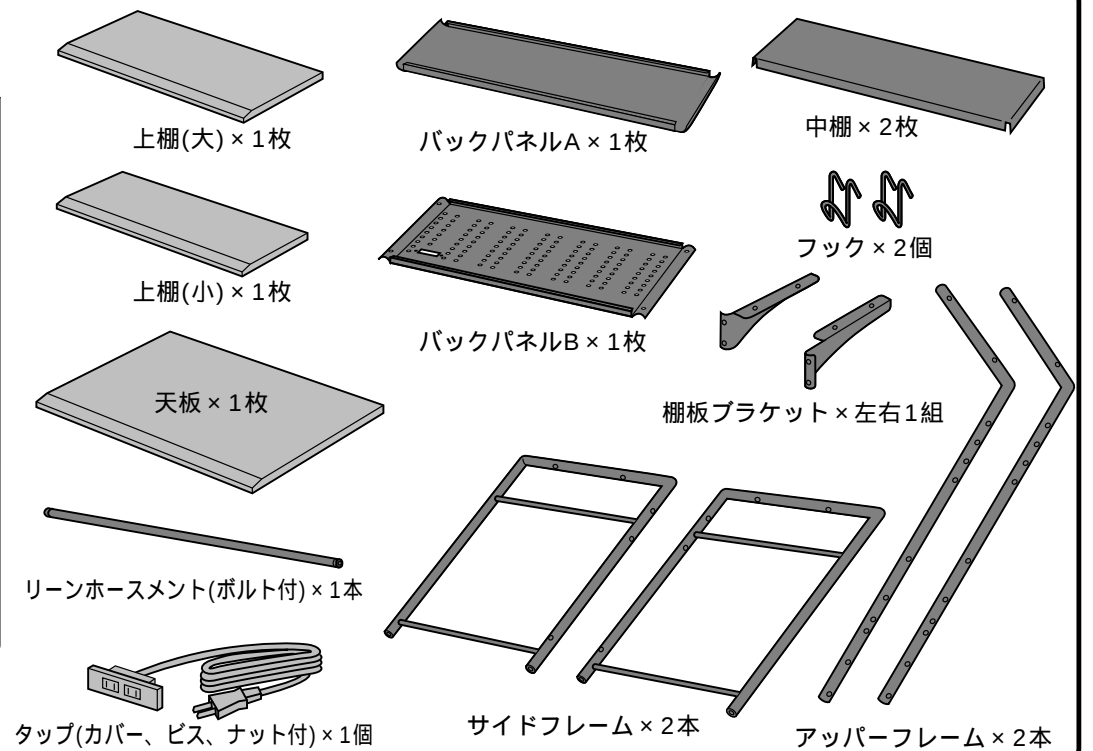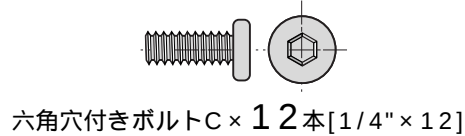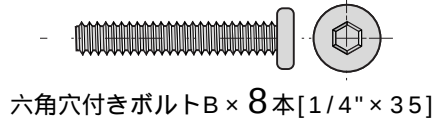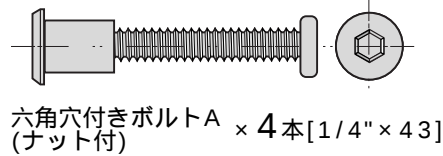


1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。

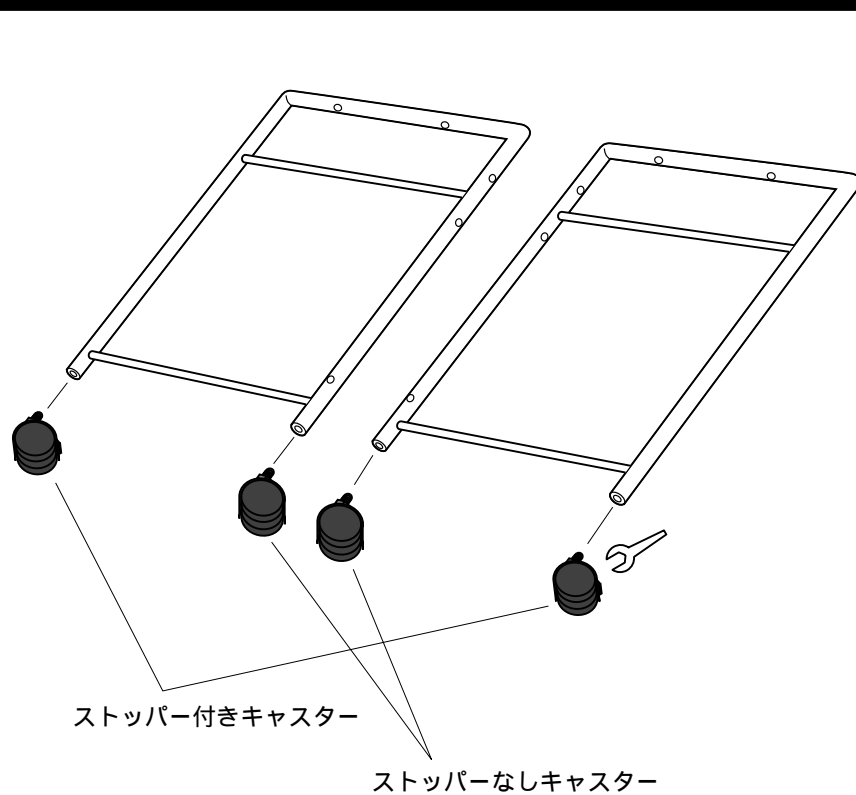

2 天板にサイドフレームを取り付けます。

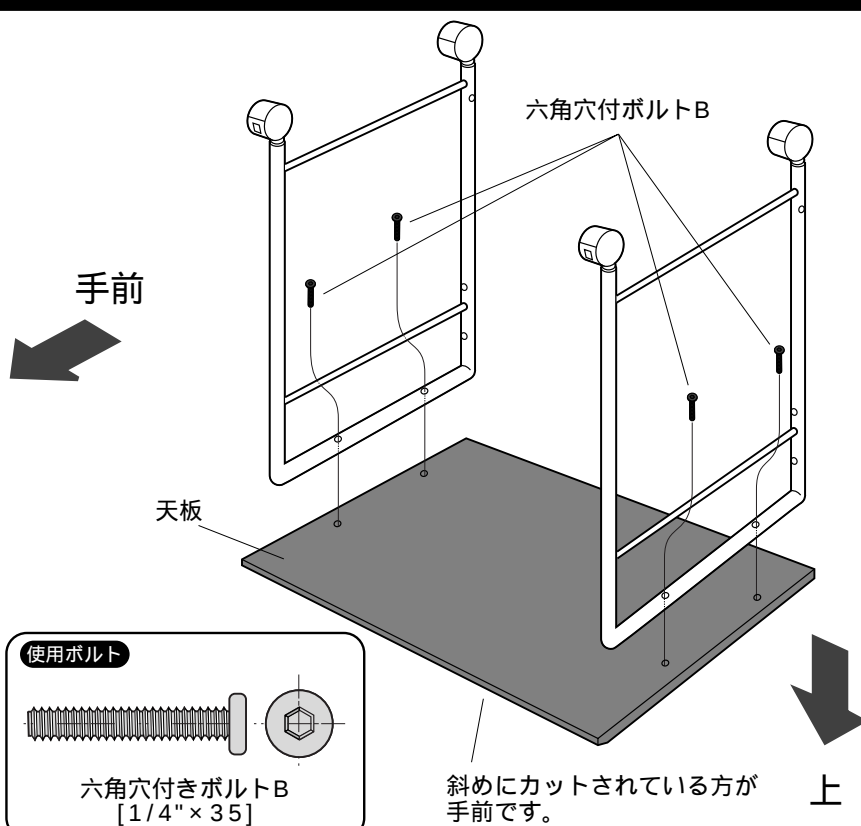

3 リーンホースメントを取り付けます。

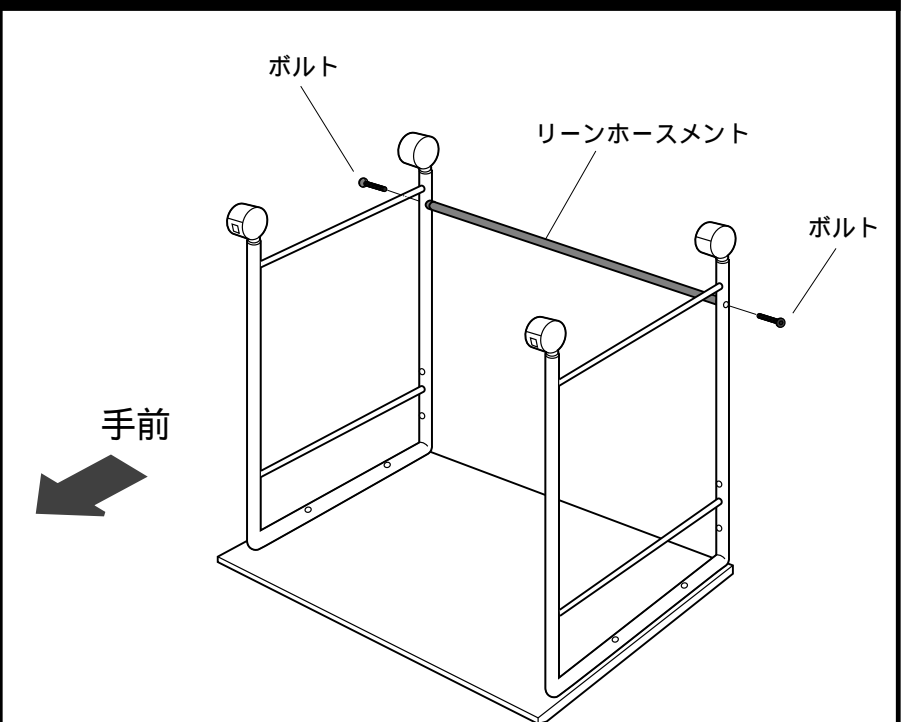

4 サイドフレームにアップフレームとバックパネルAを取り付けます。

使用環境にあわせてアップフレームの高さを決めてください。

六角穴付ボルトA

バックパネルA

六角穴付ボルトA

ナット

手前

使用ボルト

六角穴付きボルトA(ナット付)
[1/4"×43]

5 アップフレームにバックパネルBを取り付けます。

六角穴付ボルトC

バックパネルB

六角穴付ボルトC

手前

使用ボルト

六角穴付きボルトC
[1/4"×12]

6 アップフレームの任意の位置に棚板ブラケットを取り付けます。

棚板ブラケット

六角穴付ボルトC

六角穴付ボルトC

手前

使用環境にあわせて棚板ブラケットの位置を決めてください。

使用ボルト

六角穴付きボルトC
[1/4"×12]

7 アップフレームに上棚(大)を取り付けます。

上棚(大)

六角穴付ボルトB

六角穴付ボルトB

手前

使用ボルト

六角穴付きボルトB
[1/4"×35]

8 棚板ブラケットに上棚(小)を取り付けます。

上棚(小)

六角穴付ボルトC

六角穴付ボルトC

手前

使用ボルト

六角穴付きボルトC
[1/4"×43]

9 バックパネルBにタップを取り付けます。

ナット

タップ

カバー

ビス

手前

10 中棚とフックを任意の位置に取り付けて完成です。

フック

中棚

手前

中棚取り付けパターン

中棚を上側に前後に並べ横型CPUを置くこともできます。

中棚を下側に前後に並べ縦型CPUを置くこともできます。

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

05/07/TTDaNo

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
03-5763-0011 FAX03-5763-0033