




パソコンデスク (HLN-60) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）
プラスドライバー

完成図

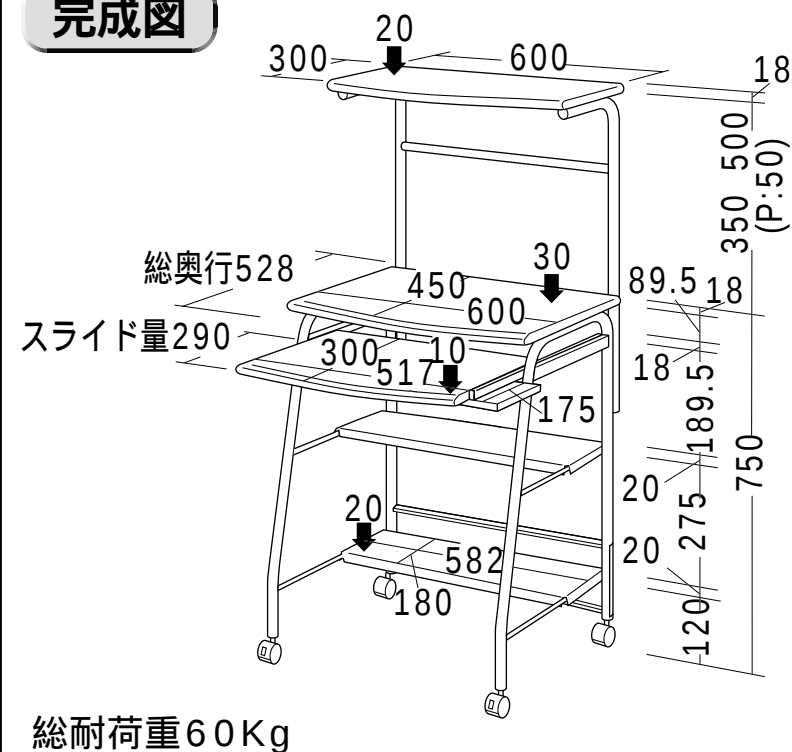


組立て部品

小パーツ


- 六角レンチ × 2本
- スパナ × 1個
- キャスター（ブレーキなし） × 2個
- キャスター（ブレーキ付き） × 2個

使用ボルト


- 六角穴付きボルトA × 2本 [1/4" × 43]
- 六角穴付きボルトB × 12本 [1/4" × 35]
- 六角穴付きボルトC × 6本 [1/4" × 12]
- 段付きボルト × 1本 [1/4" × 18]
- プラスネジ × 4本 [M4 × 12]

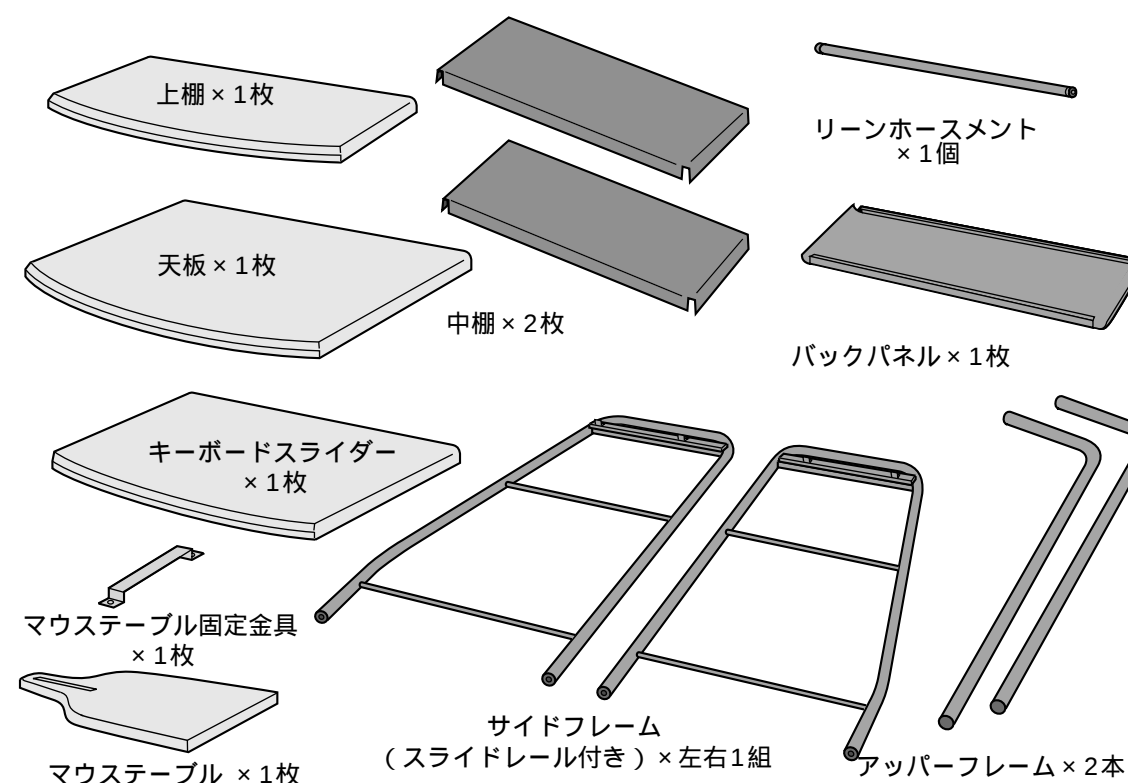


1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。

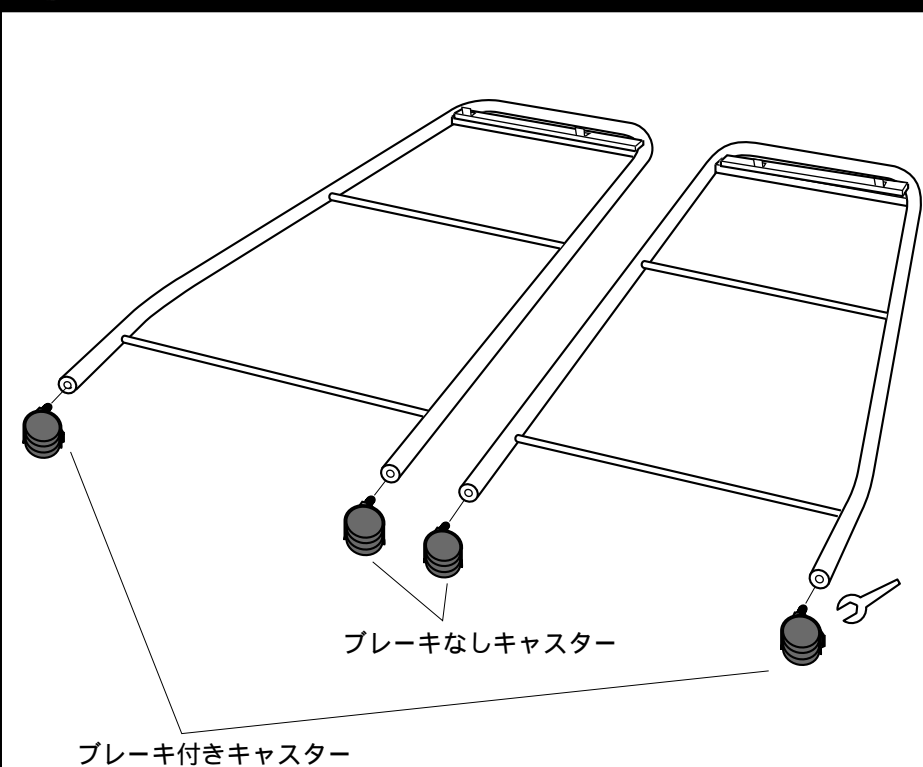

2 サイドフレームに天板を取り付けます。

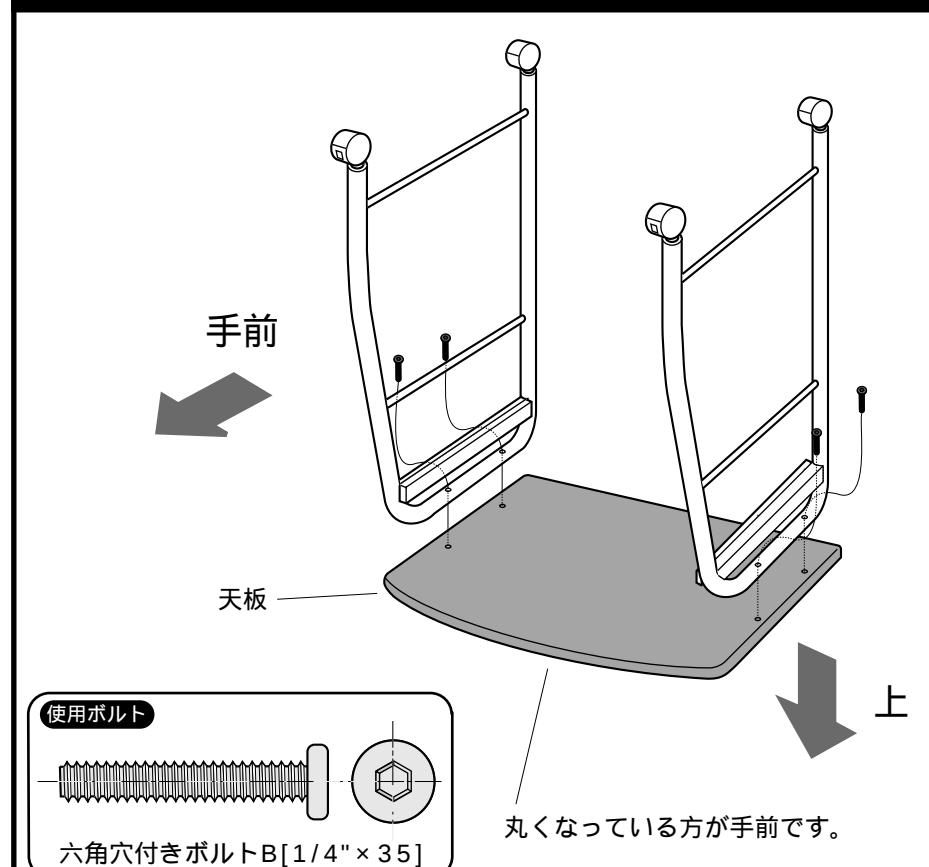


3 サイドフレームにバックパネルを取り付けます。

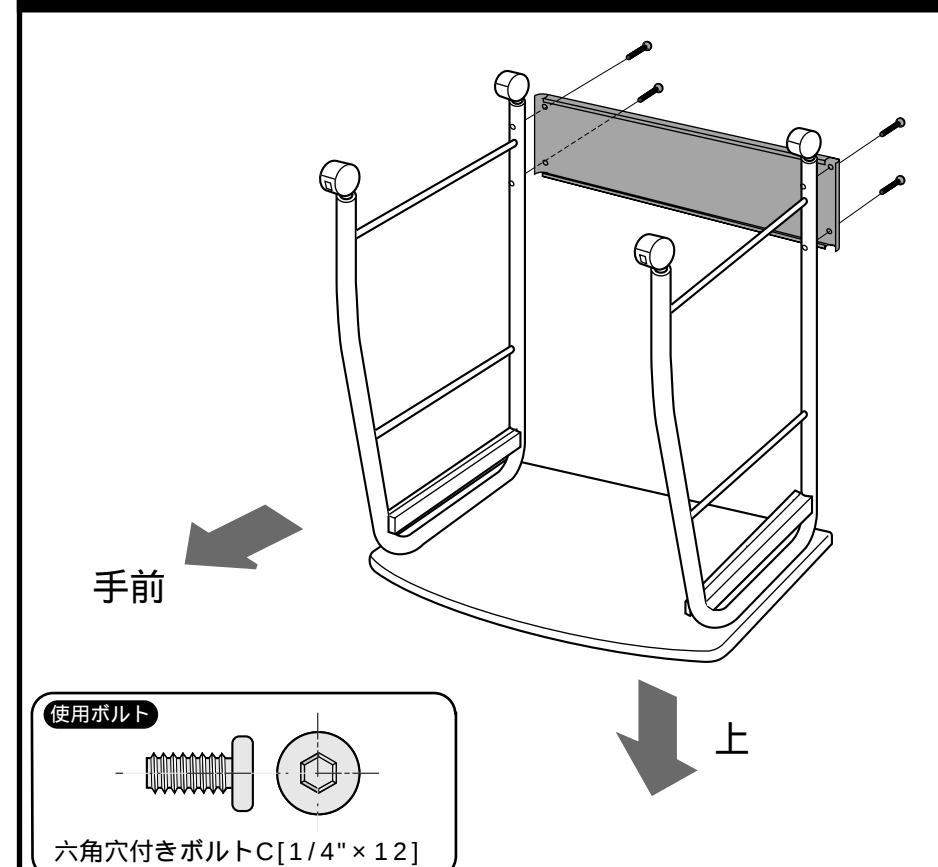


4 キーボードスライダーを裏返し、マウステーブルを取り付けます。

使用ボルト

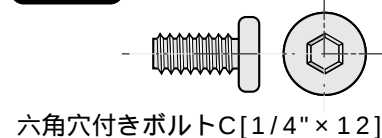

六角穴付きボルトC[1/4"×12]

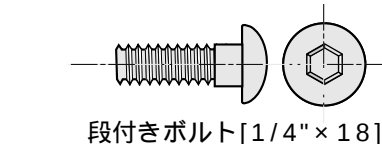


段付きボルト[1/4"×18]


マウステーブルは、左右どちらにもとりつける事ができます。使用環境に合わせて取り付けて下さい。



① マウステーブルを、キーボードスライダー裏面のボルト穴（左右任意の位置）に取り付けます。

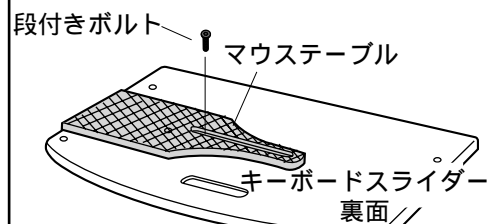


② マウステーブル固定金具を取り付けます。

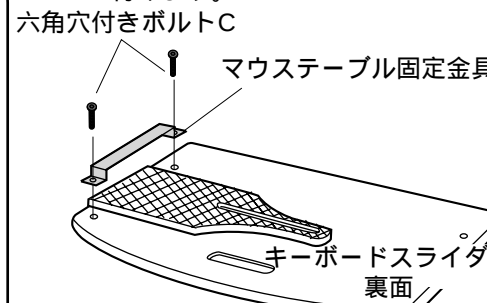


5 キーボードスライダーをスライドレールに取り付けます。

使用ボルト

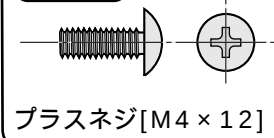


プラスネジ[M4×12]

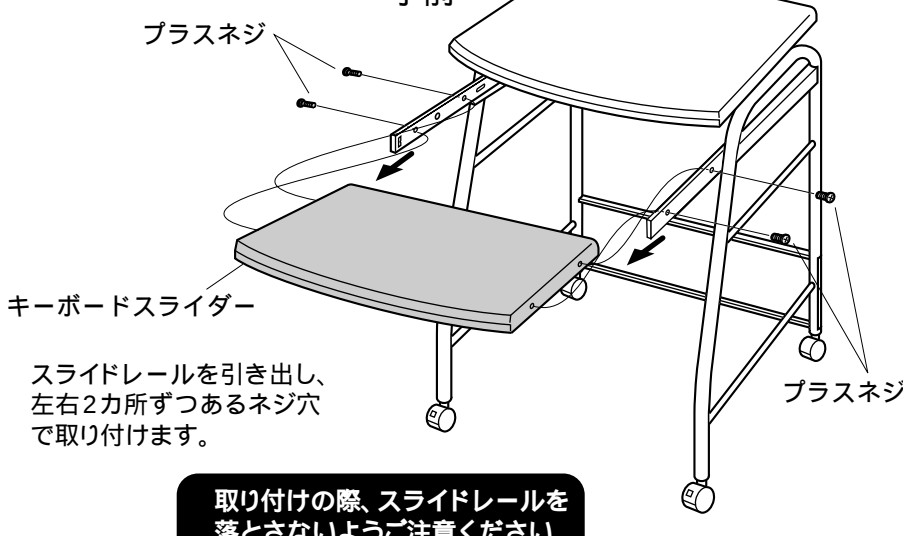


取り付けの際、スライドレールを落とさないようご注意ください。

6 アッパーフレームをサイドフレームに取り付けます。


使用ボルト

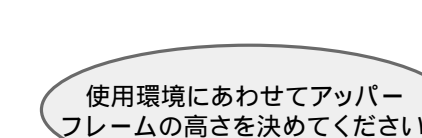


六角穴付きボルトB[1/4"×35]

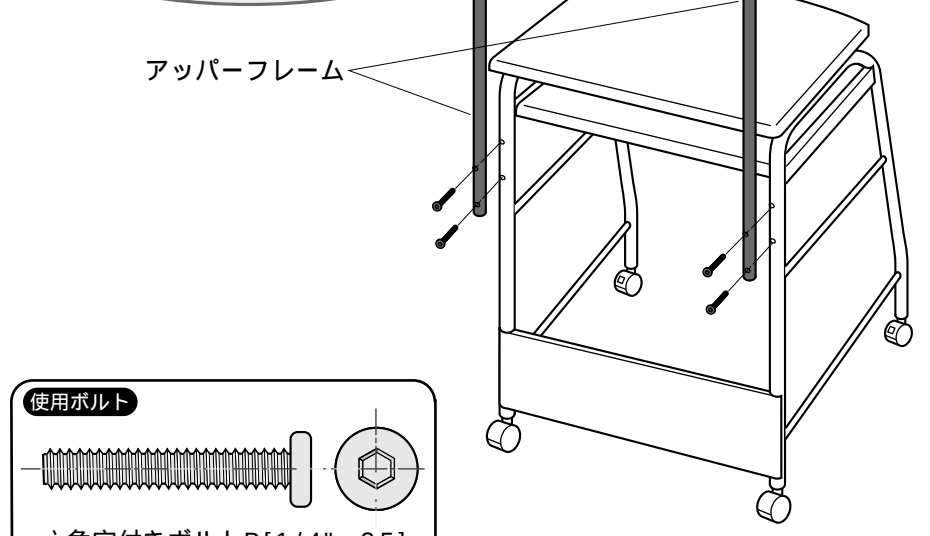

7 リーンホースメントを取り付けます。

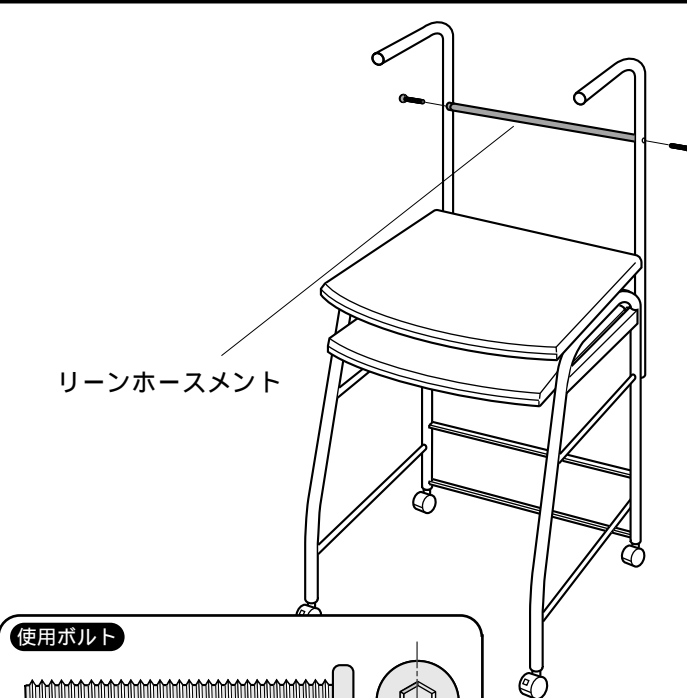


使用ボルト

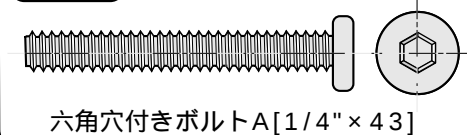

六角穴付きボルトA[1/4"×43]

8 アッパーフレームに上棚を取り付けます。

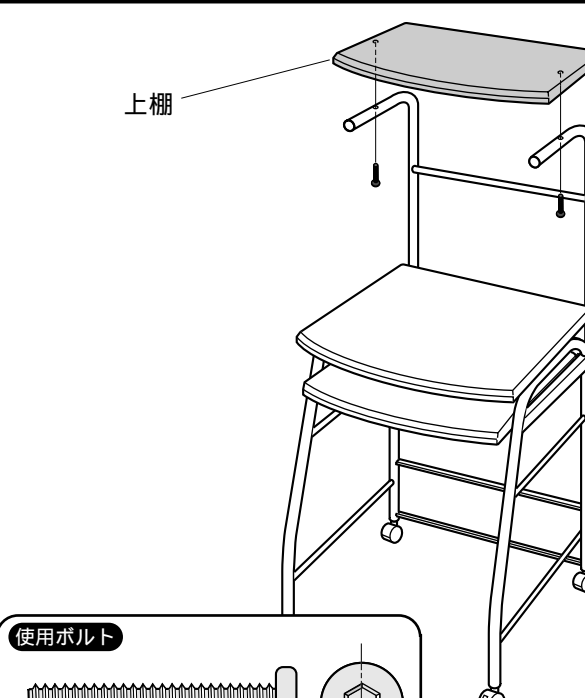


使用ボルト




六角穴付きボルトB[1/4"×35]


9 中棚を任意の位置に取り付けて完成です。

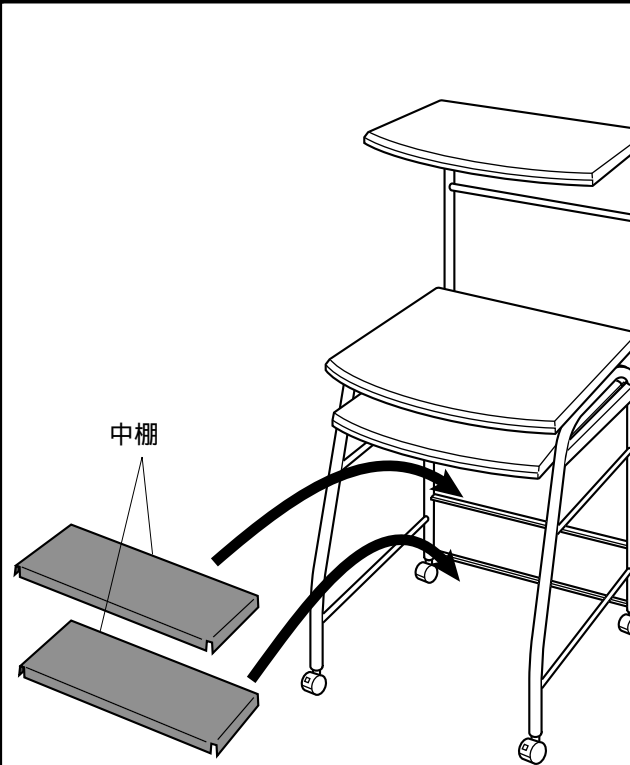

中棚取り付けパターン

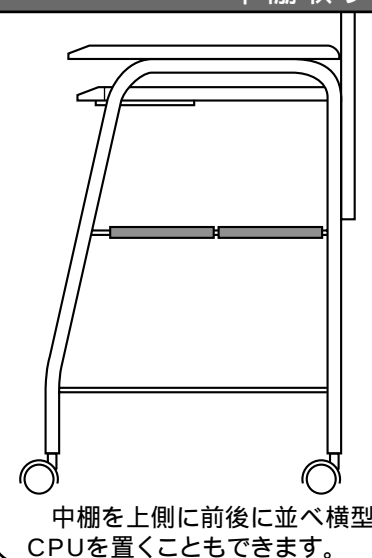

中棚を上側に前後に並べ横型CPUを置くこともできます。

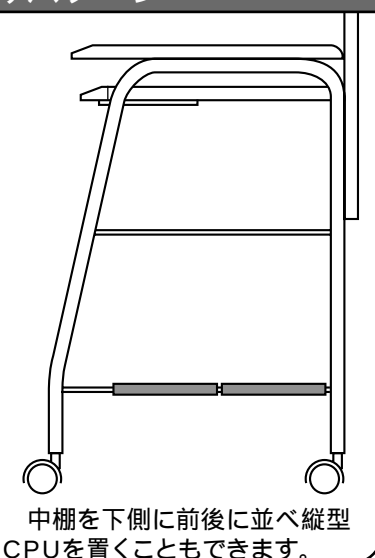

中棚を下側に前後に並べ縦型CPUを置くこともできます。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

05/06/YDDaNo

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033