




SANWA SUPPLY

SOHOラック(HF-T500)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このSOHOラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・手袋・プラスドライバー
マイナスドライバー
(鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。)


完成図

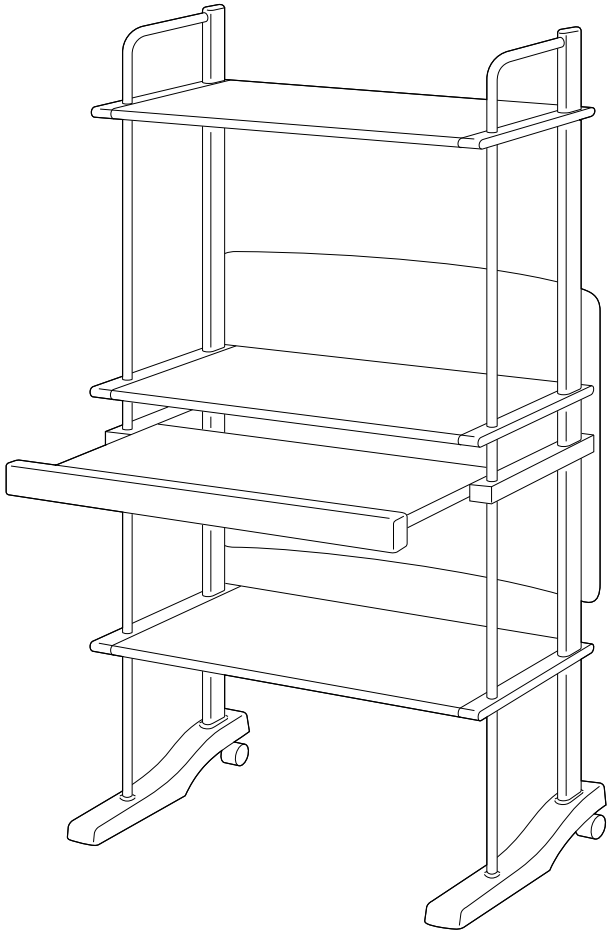


組立て部品

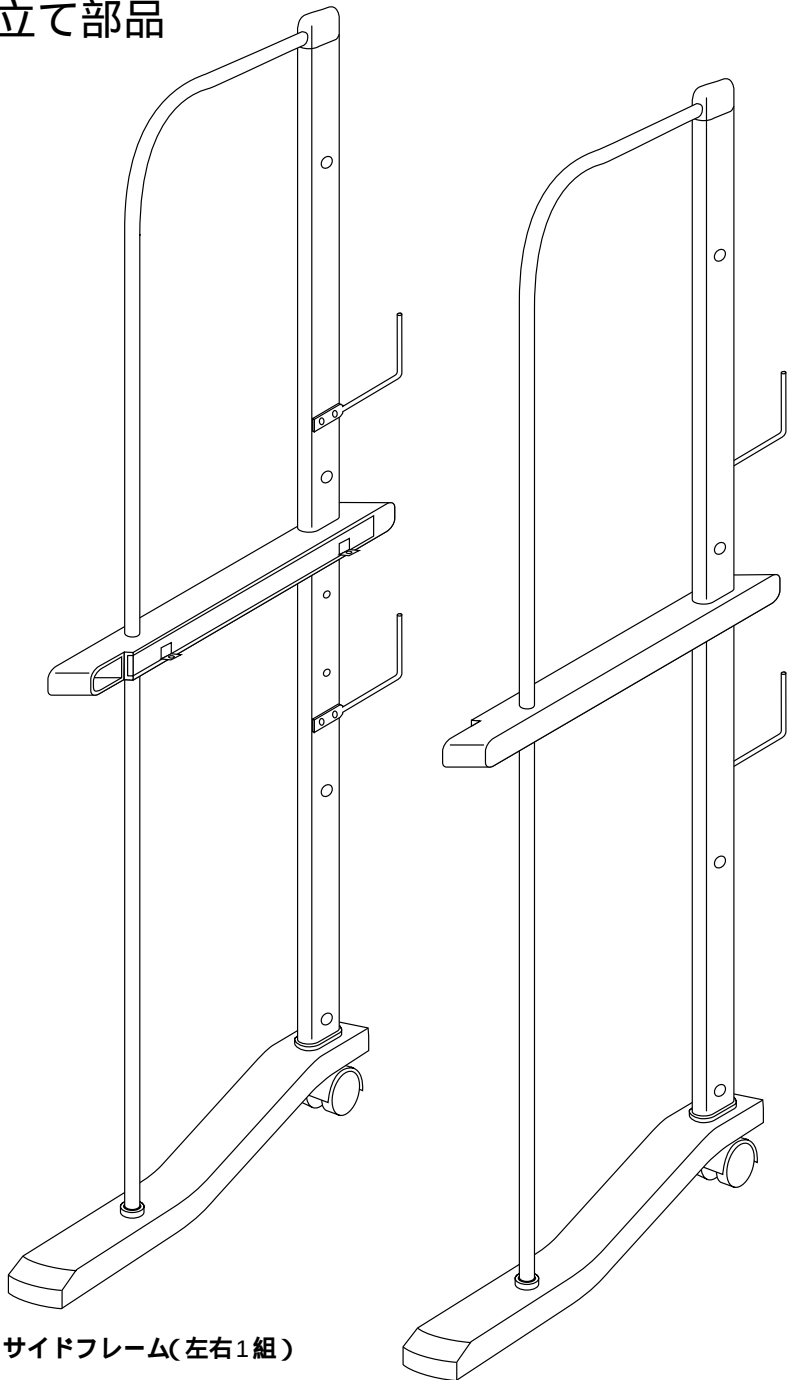


サイドフレーム(左右1組)

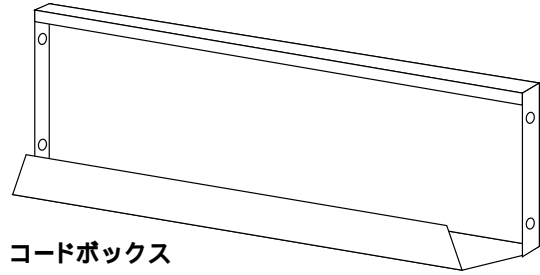


コードボックス

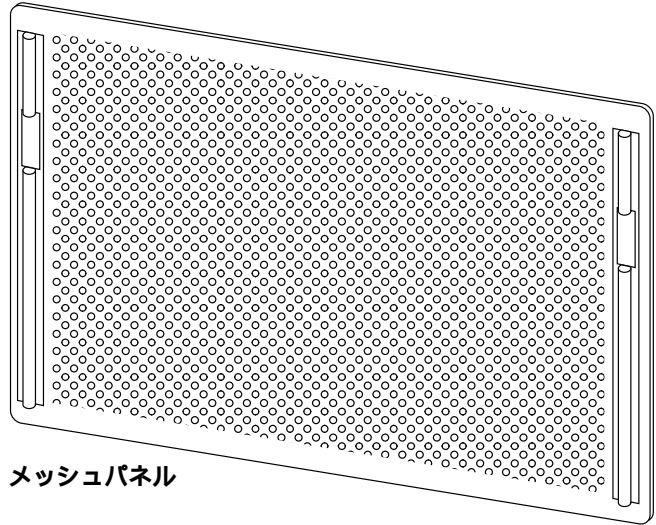


メッシュパネル

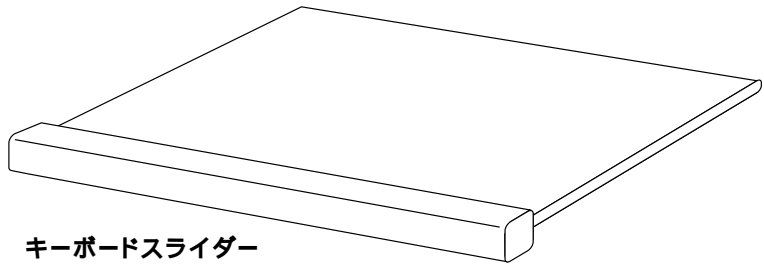


キーボードスライダー

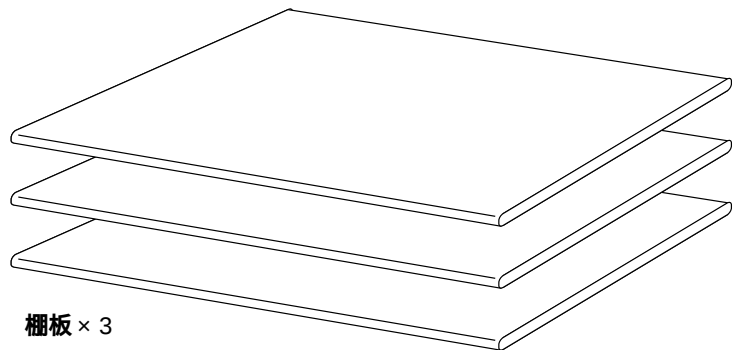


棚板×3

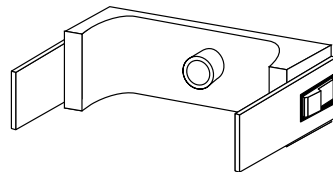


スパーサーキャップ(大)×6

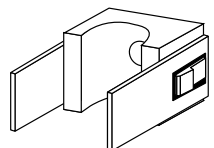


スパーサーキャップ(小)×6

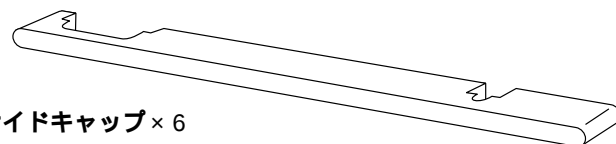


サイドキャップ×6

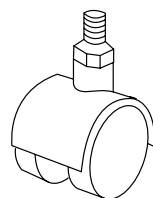

キャスター×2

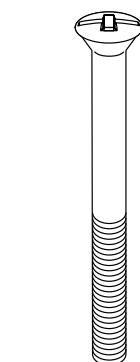


ボルト(大)×12

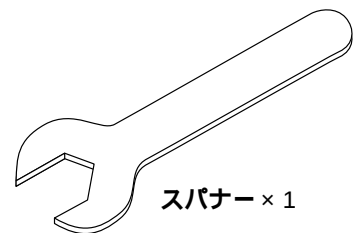

スパナ×1




ボルト(小)×4




タッピング×4



1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。

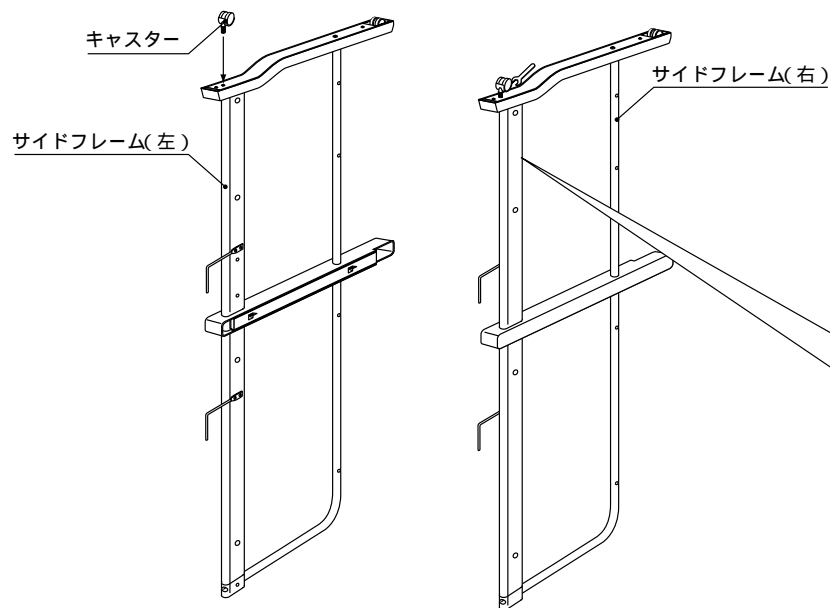

キャスターはあらかじめ手で締め付けておき、最後にスパナで締め付けます。


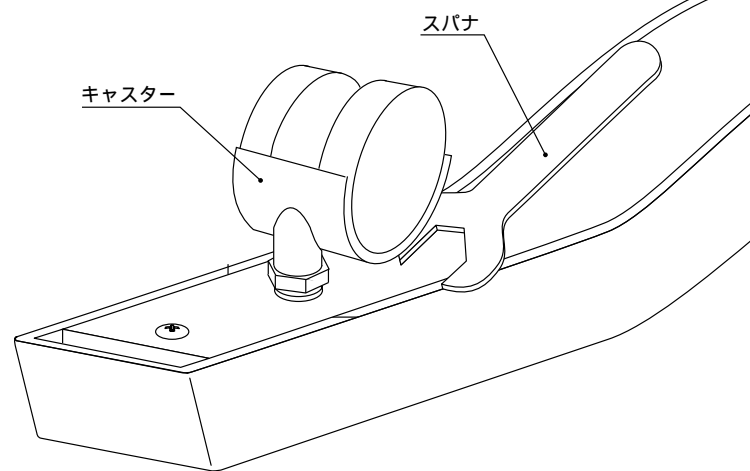


2 サイドフレーム(左)にコードボックスの左側をボルト(小)で取り付けます。

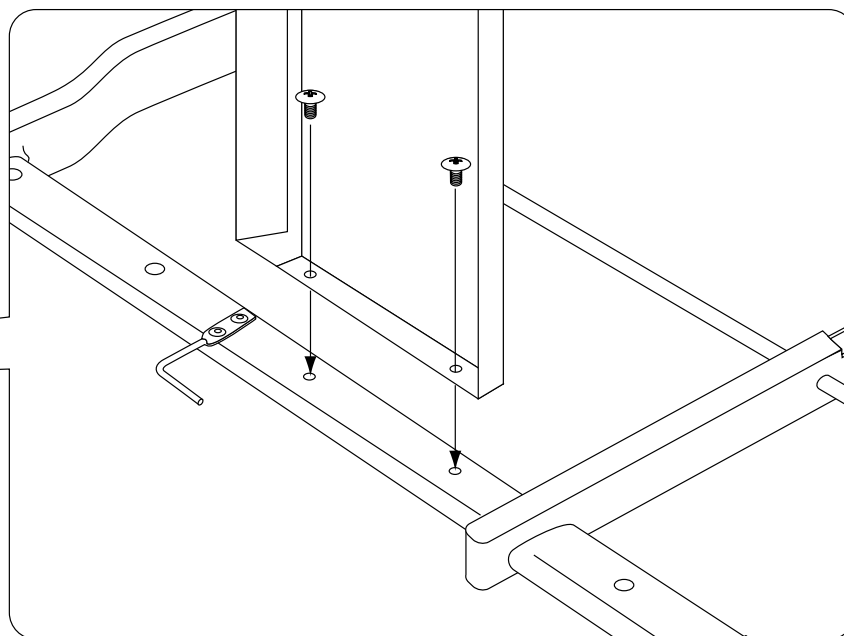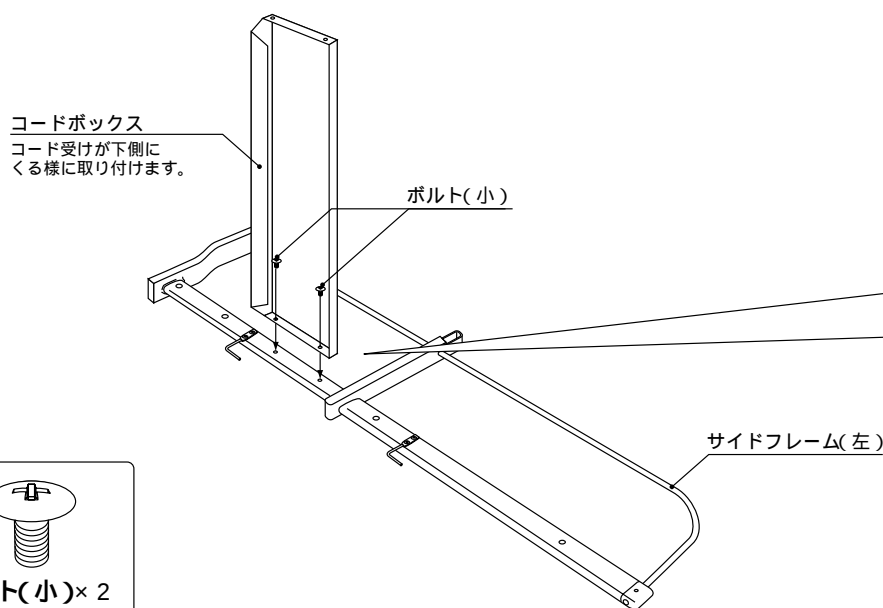


3 上棚・中棚・下棚のそれぞれ左側にスペーサーキャップを取り付けます。

ナットが見える方が裏面になります。

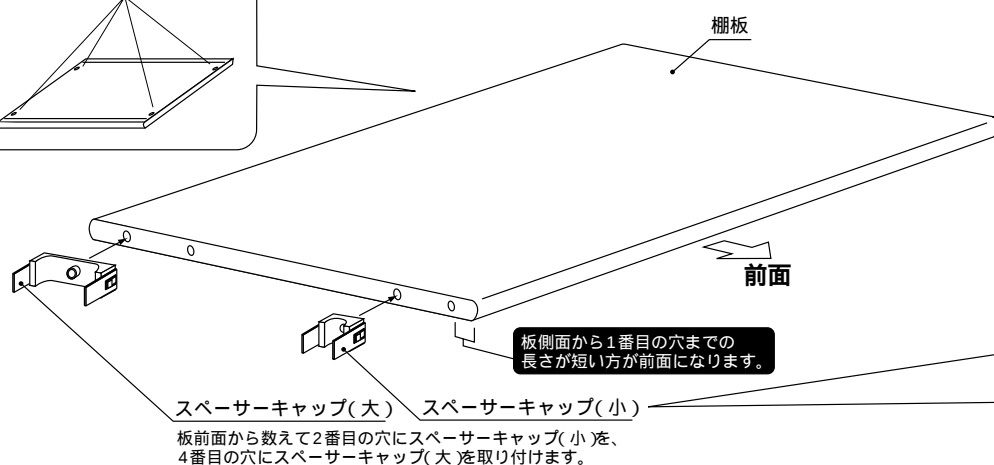
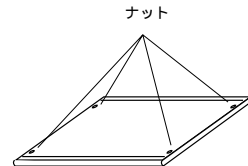


板前面から数えて2番目の穴にスペーサーキャップ(小)を、4番目の穴にスペーサーキャップ(大)を取り付けます。



スペーサーキャップは棚板と平行に取り付けます。

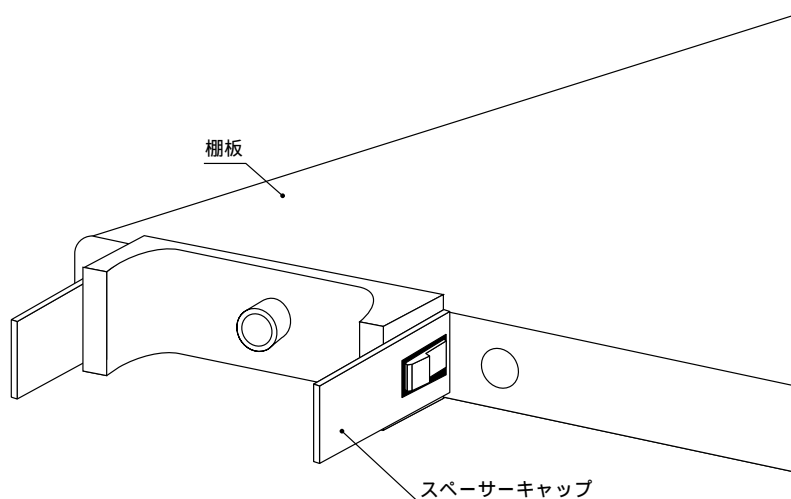

4 サイドフレーム(左)をねかせ棚板を取り付けます。

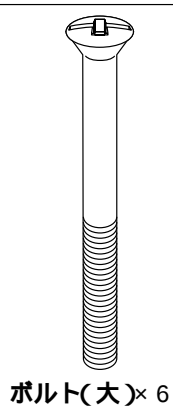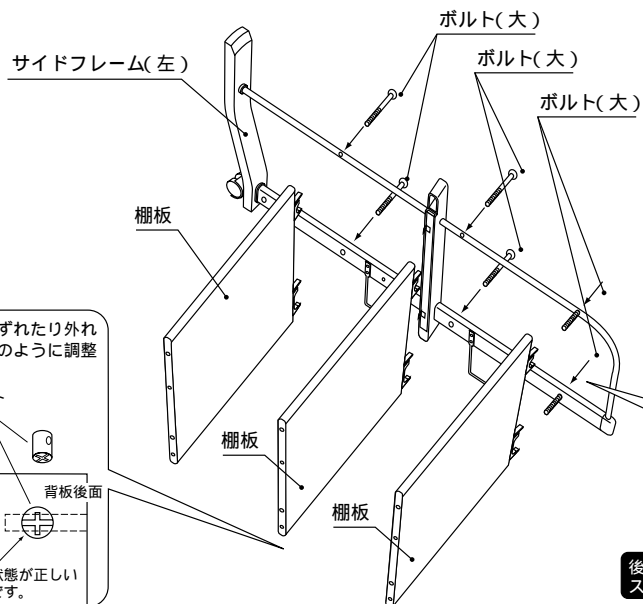


あらかじめサイドフレームにボルトを差し込んでおき棚板をそのボルトへ合わせて差し込むとスムーズに取り付けることができます。

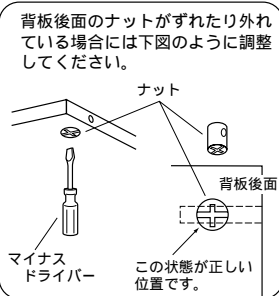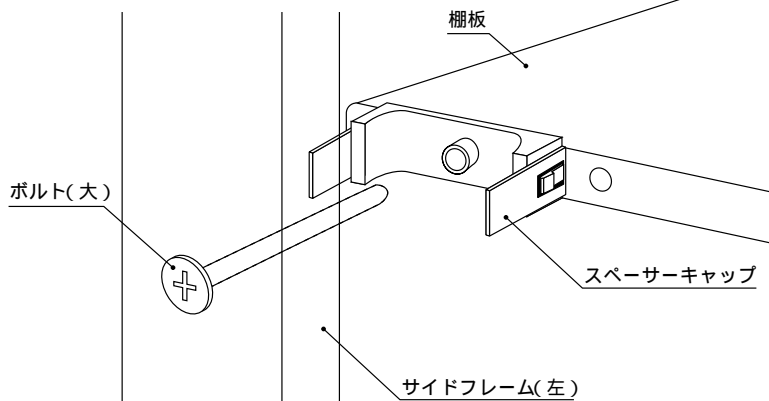


この状態が正しい位置です。

後ろ側からボルトを締めるとスムーズに固定できます。


5 各棚板の右側にスペーサーキャップを取り付けます。

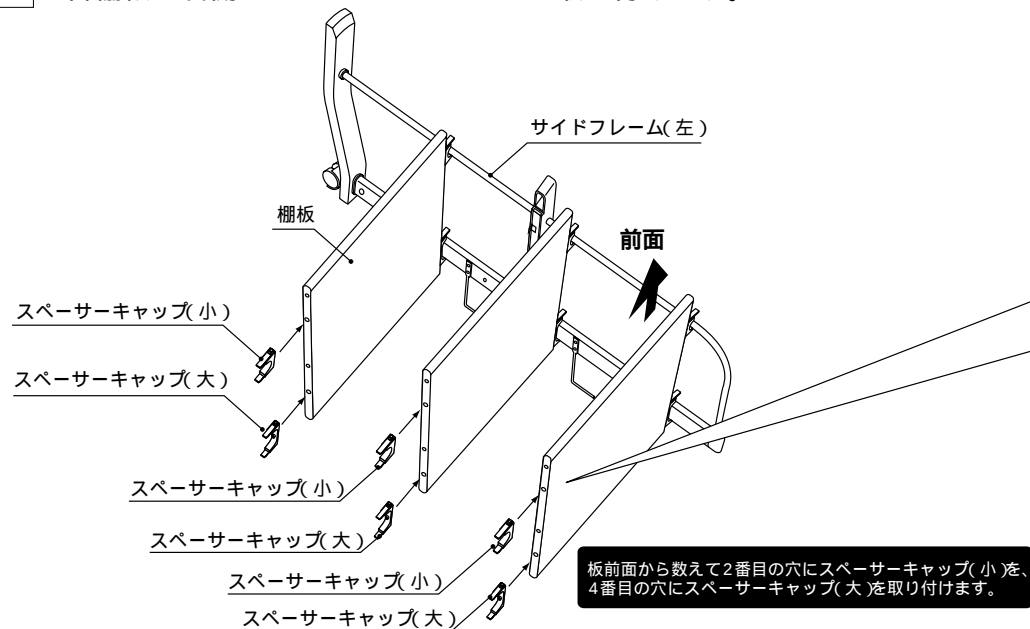


スペーサーキャップは棚板と平行に取り付けます。

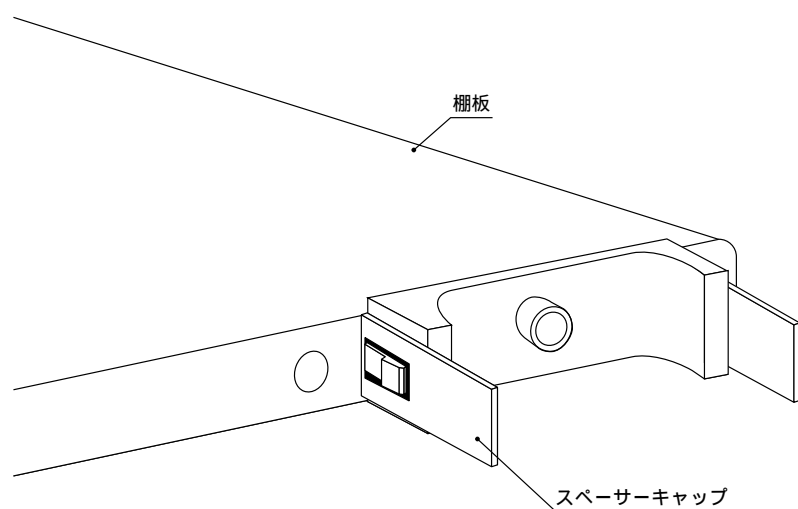



6 棚板のサイドフレーム(右)を取り付けます。
この時ボルトはゆるめに締めてください。

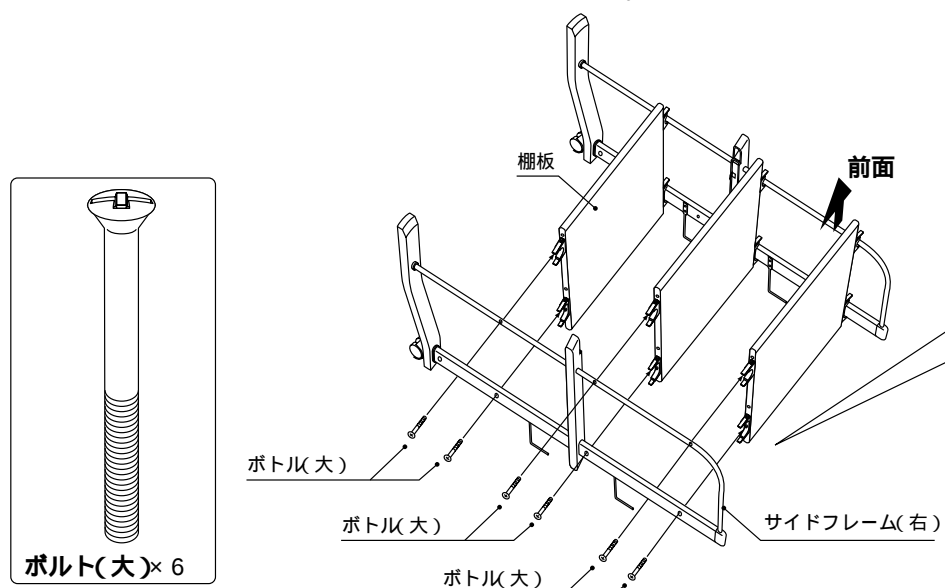



あらかじめサイドフレームにボルトを差し込んでおき棚板をそのボルトへ合わせて差し込むとスムーズに取り付けることができます。

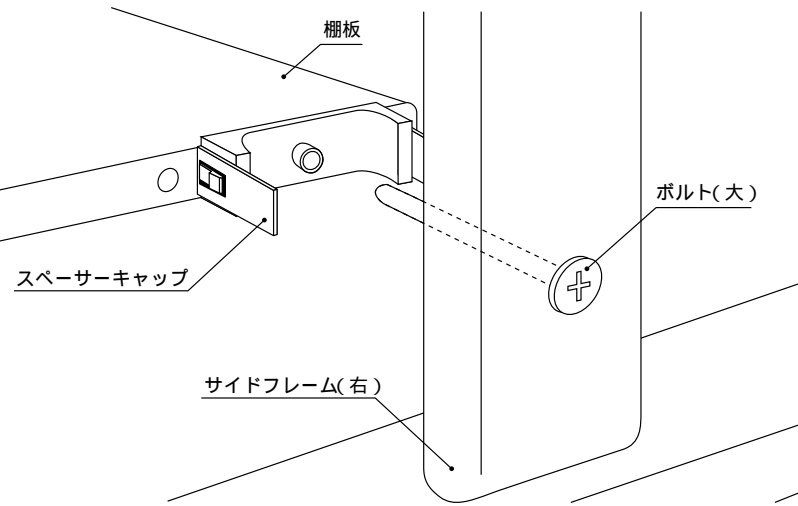


7 コードボックスの右側をサイドフレーム(右)に取り付けます。
この時ボルトはゆるめに締めてください。

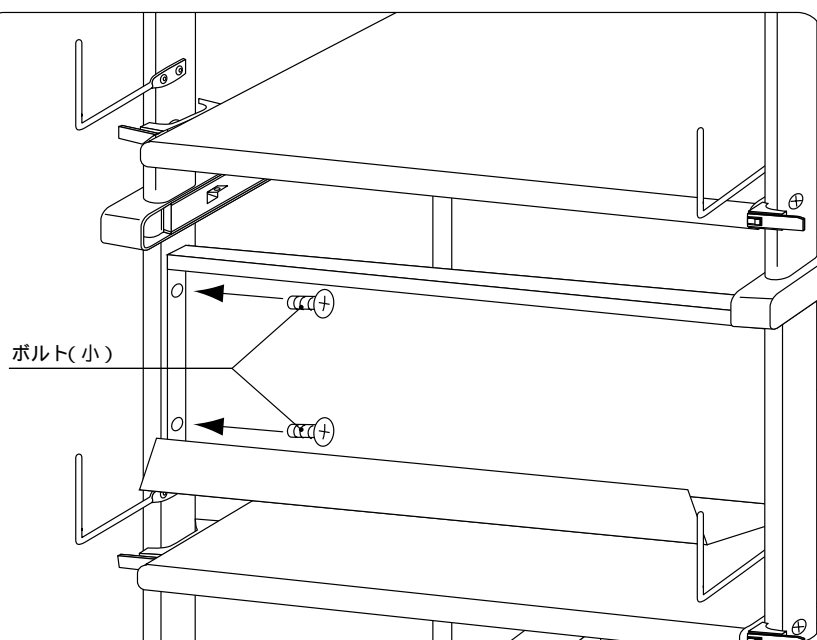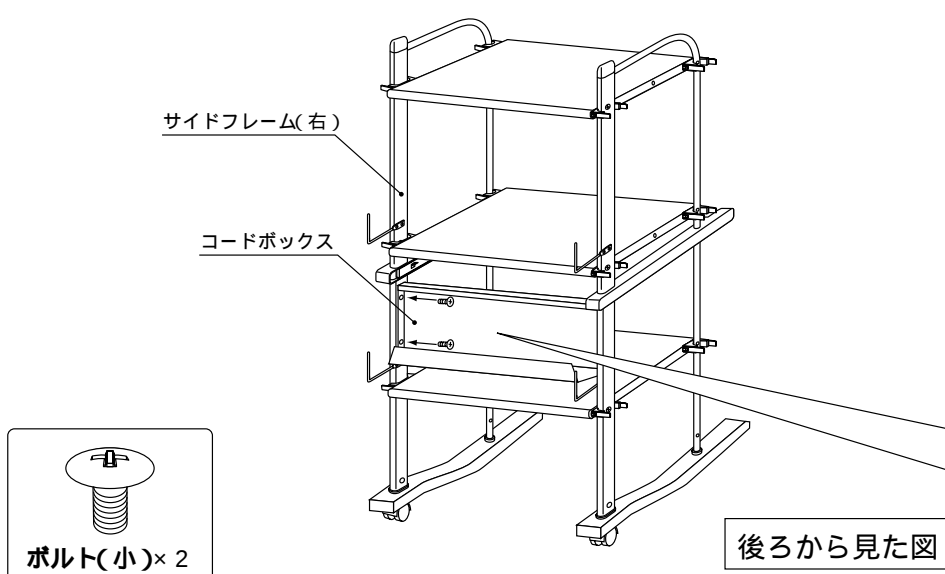


8 スライドレールを引き出します。

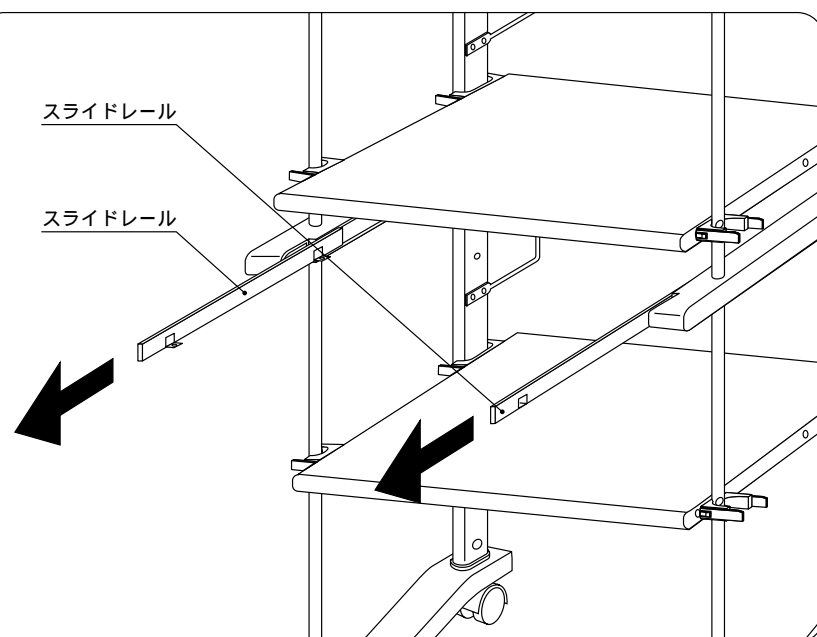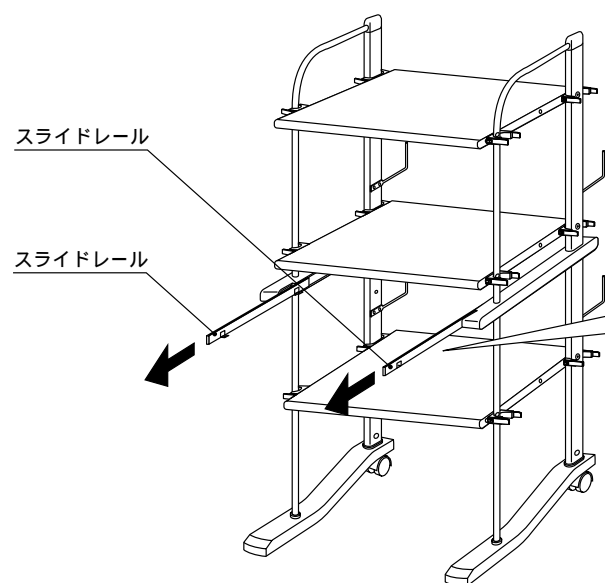


9 キーボードスライダーを取り付けます。

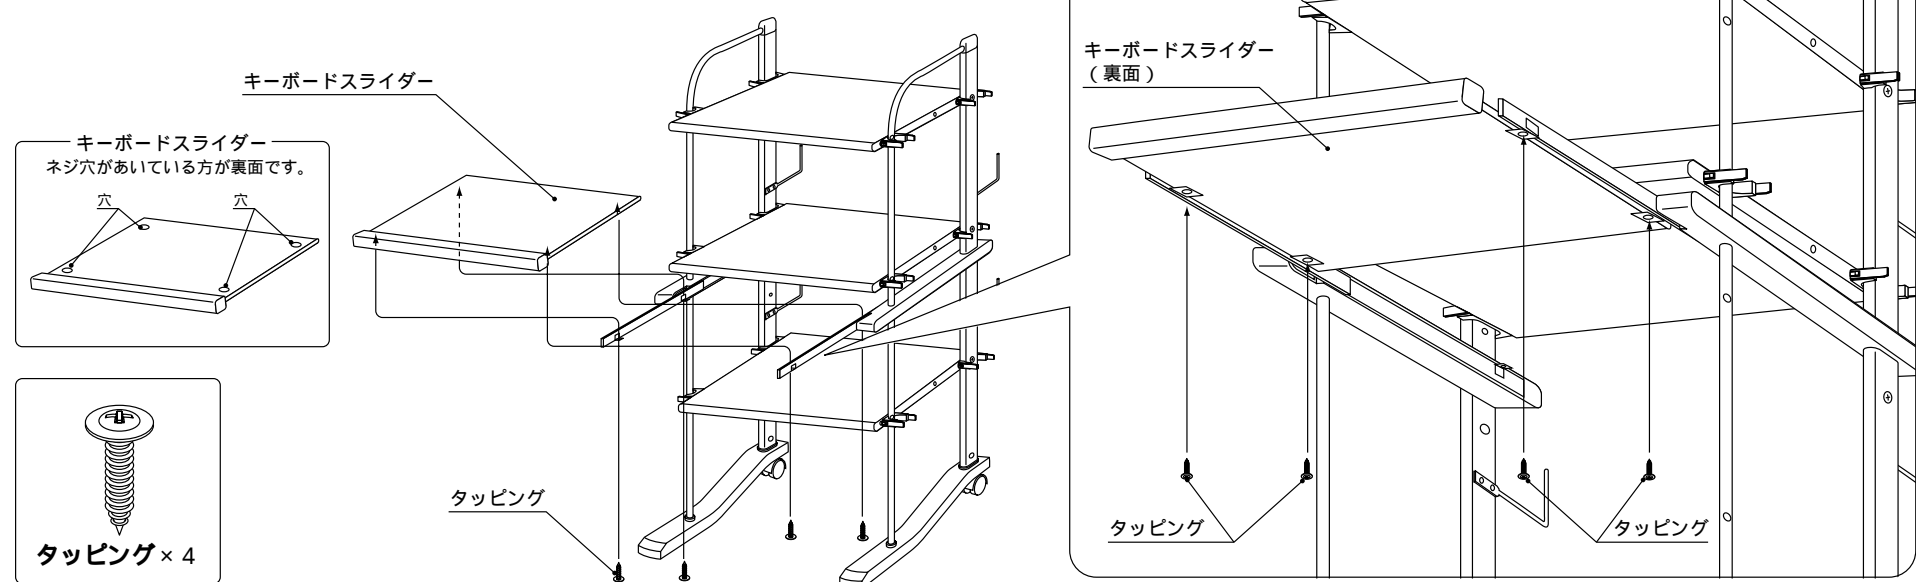

10 緩めに締めておいた、右側部分のボルトを完全に締めます。

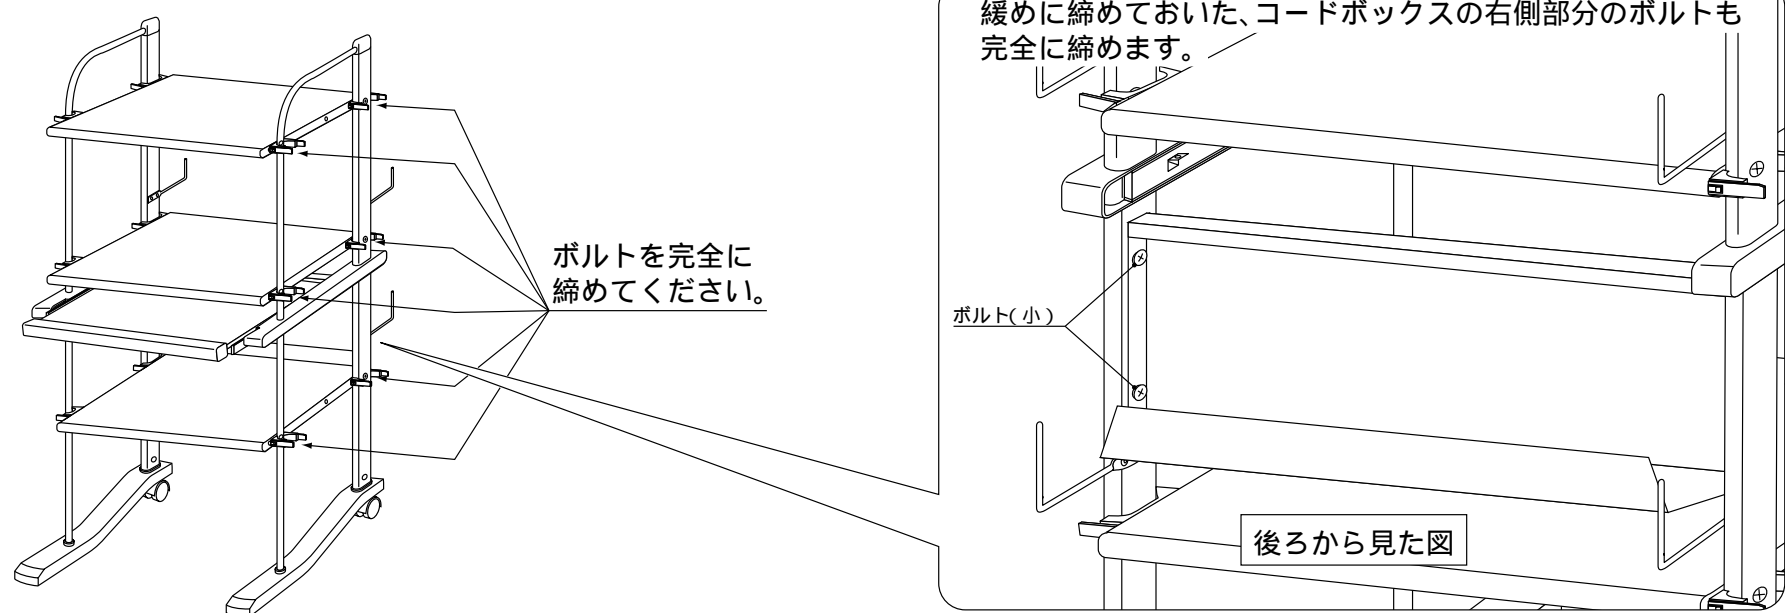

11 メッシュパネルを取り付けます。

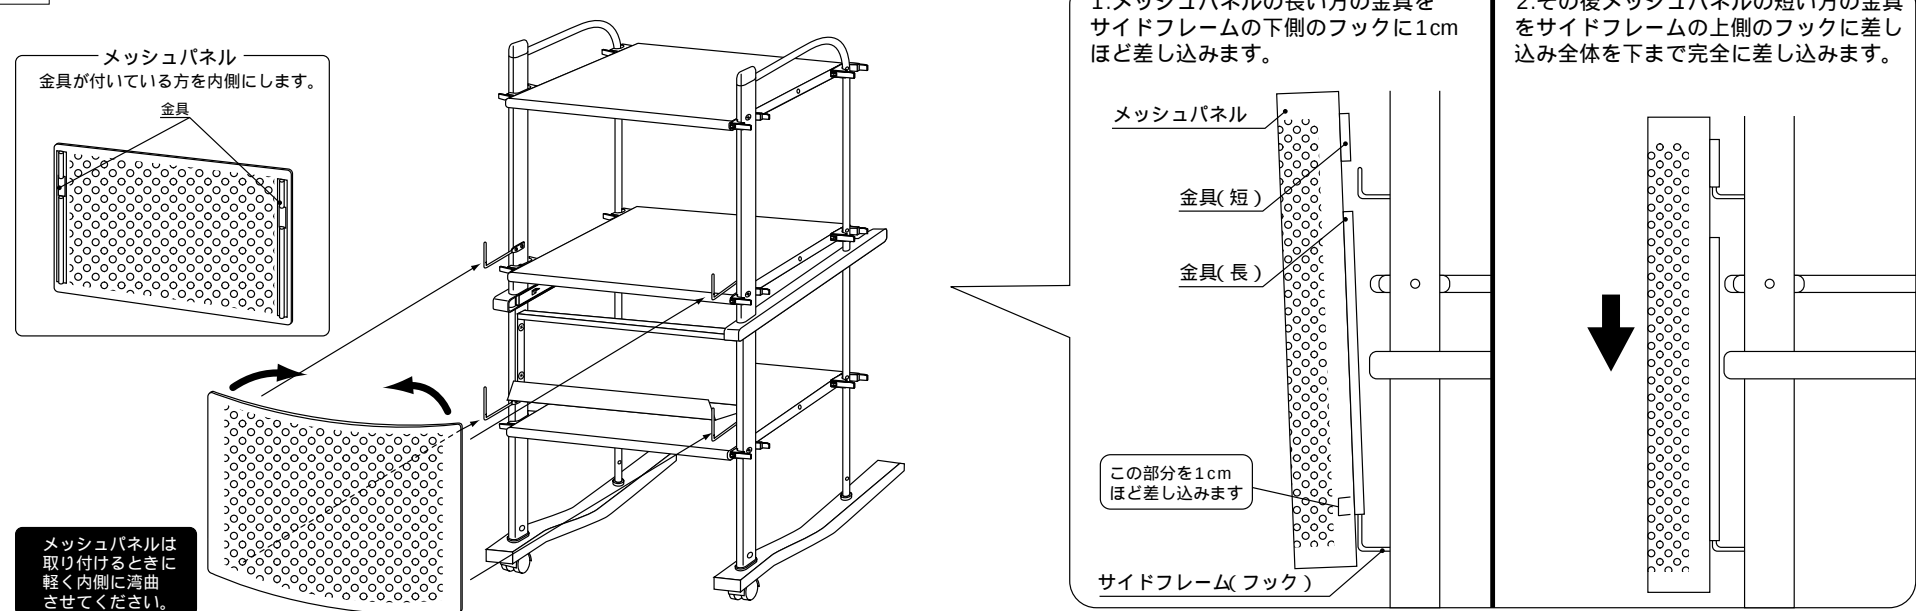

12 サイドキャップを取り付けて完成です。

強めに押しつけてください。

