



この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。  
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）


## 完成図

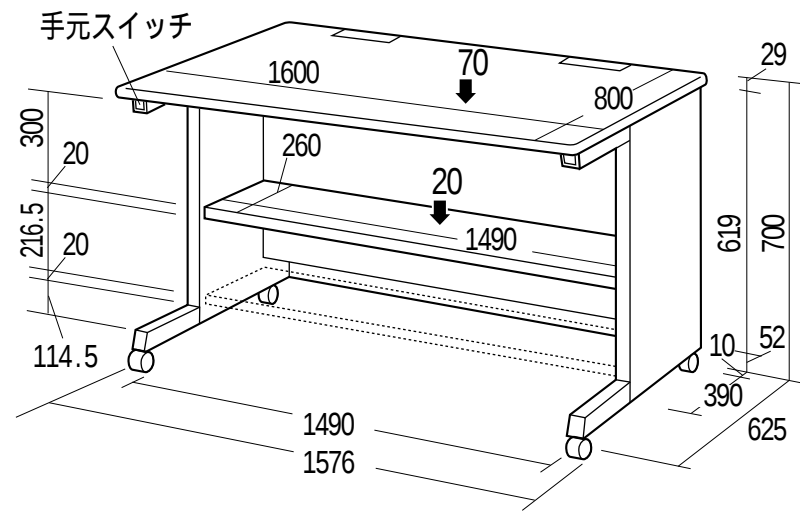


## 組立て部品

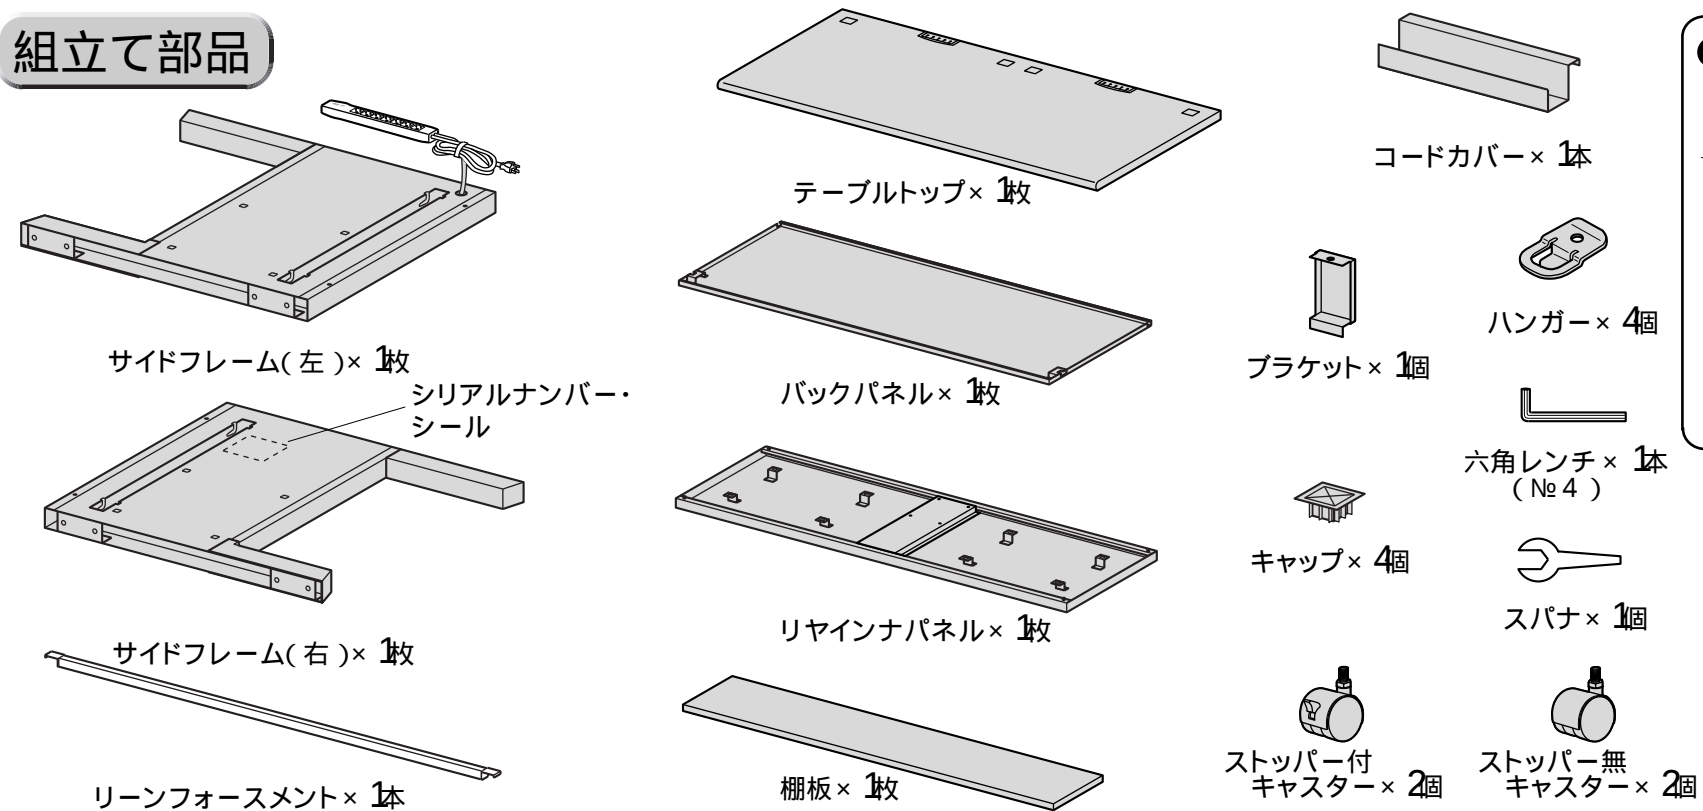


### 使用小部品

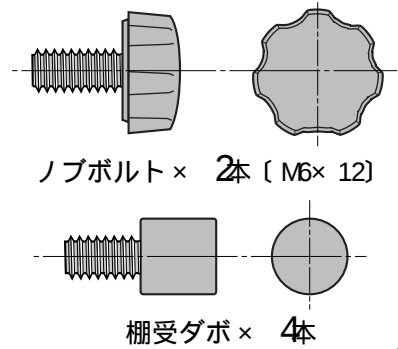

### オプション

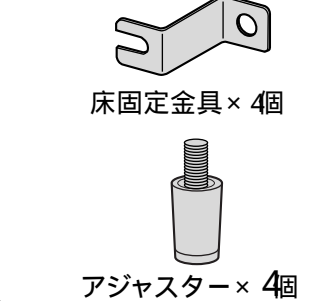


1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。  
ストッパー付キャスターは前へ取り付けして下さい。

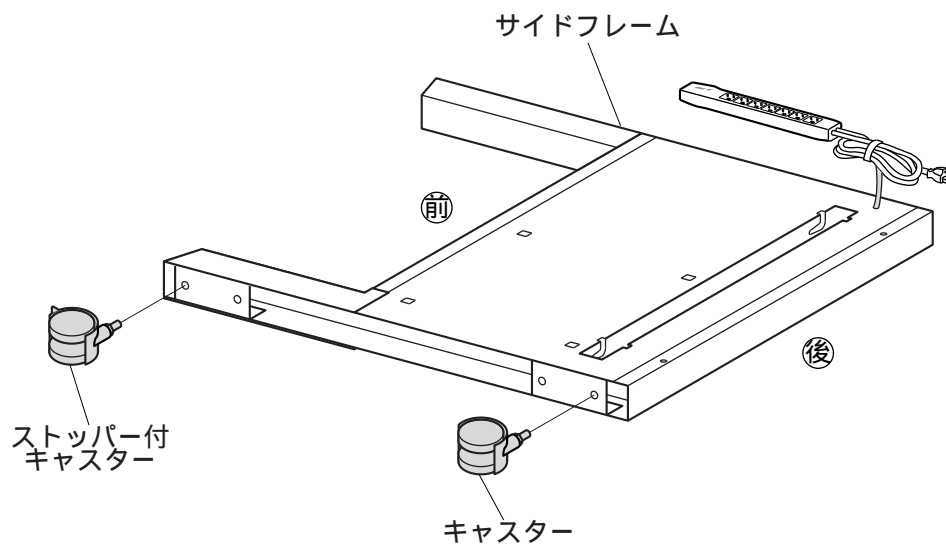


2 サイドフレームにリヤインナパネルを取り付けます。この時、リヤインナパネルはネジ穴のある方が上にくる様に 取り付けます。

サイドフレームにリヤインナパネルを差し込みます。  
矢印のように下に差し込むと固定されます。

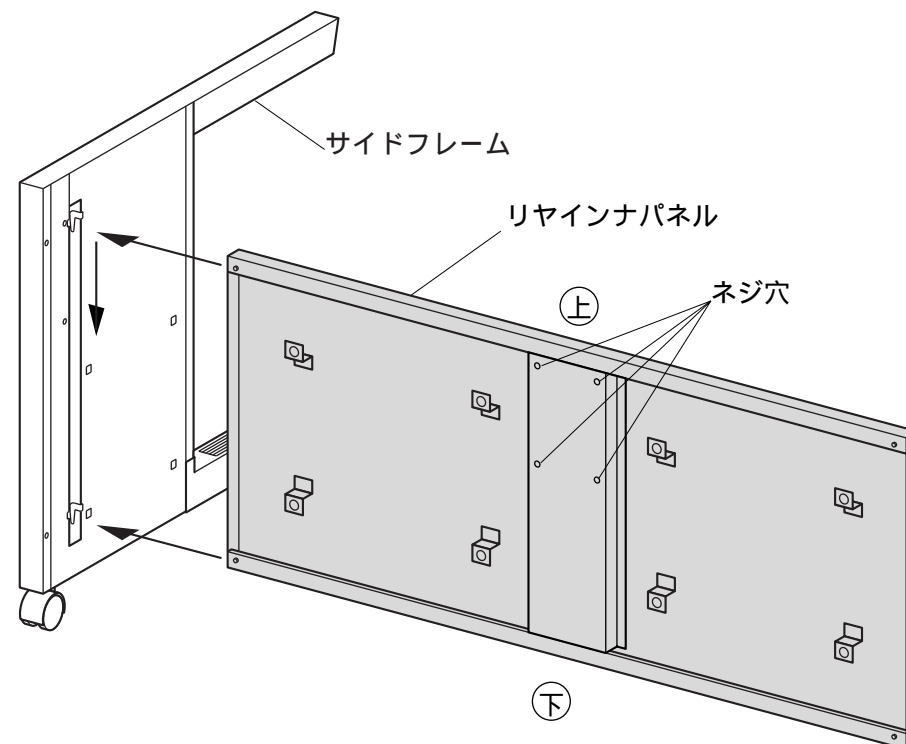

② この時リヤインナパネルは、図の様に前後・上下を注意して下さい。


3 もう一方のサイドフレームも、同様に取り付けます。  
サイドフレームの切り込みにリーンフォースメントをセットします。

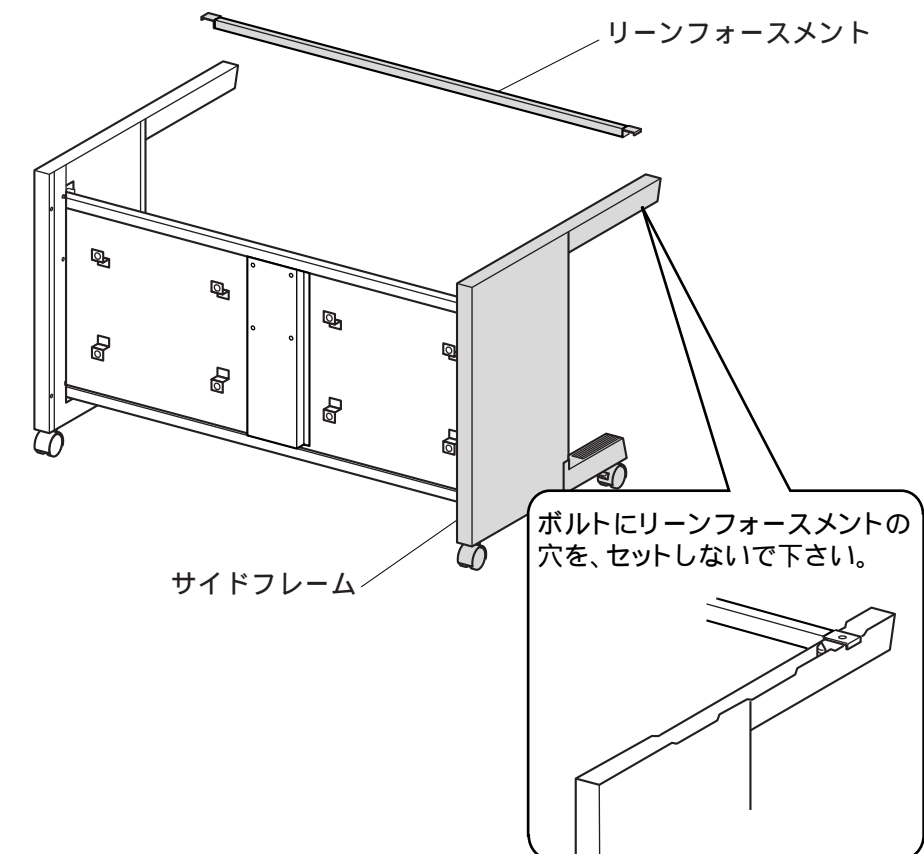


4

サイドフレームにテーブルトップを取り付けます。

図の様にテーブルトップの手前を少し上に上げスライドします。

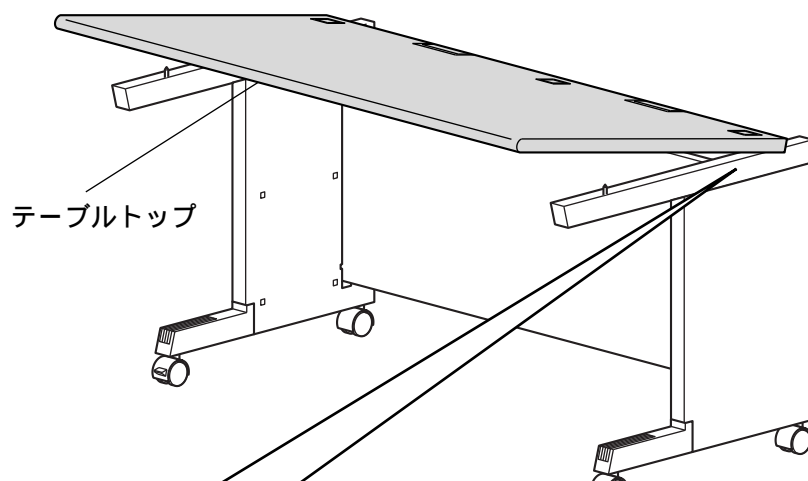


拡大図・側面図

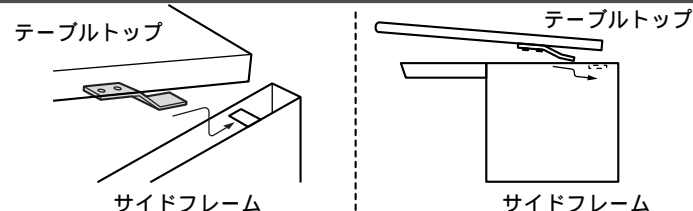


サイドフレームのボルトにテーブルトップのナットをセットし、六角レンチで、ボルトを締め付けて下さい。

⑧外す時はテーブルトップを上へ上げながらボルトをゆるめて取り外して下さい。

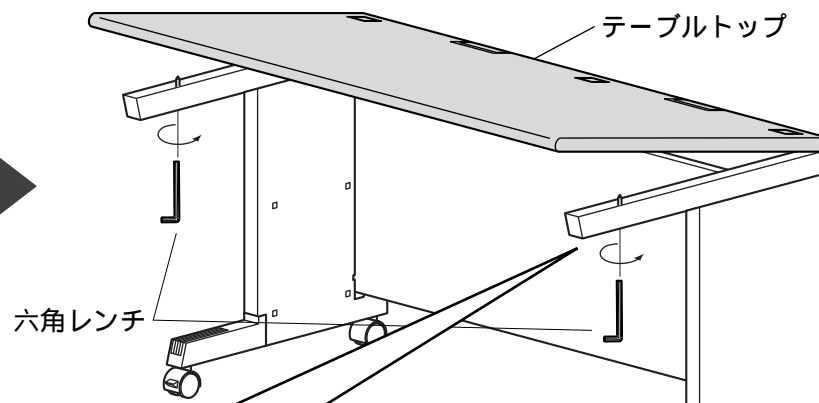


拡大図・側面図

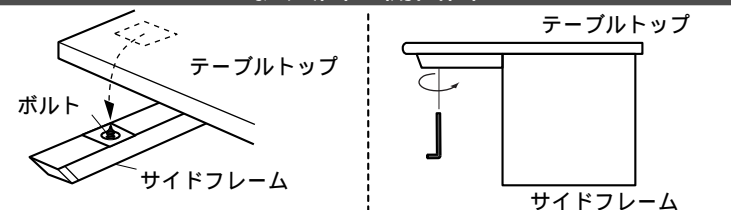


5


ブラケットをノブボルトで固定します。リヤインナパネルにコードカバーをセットし、Oタップをセットします。

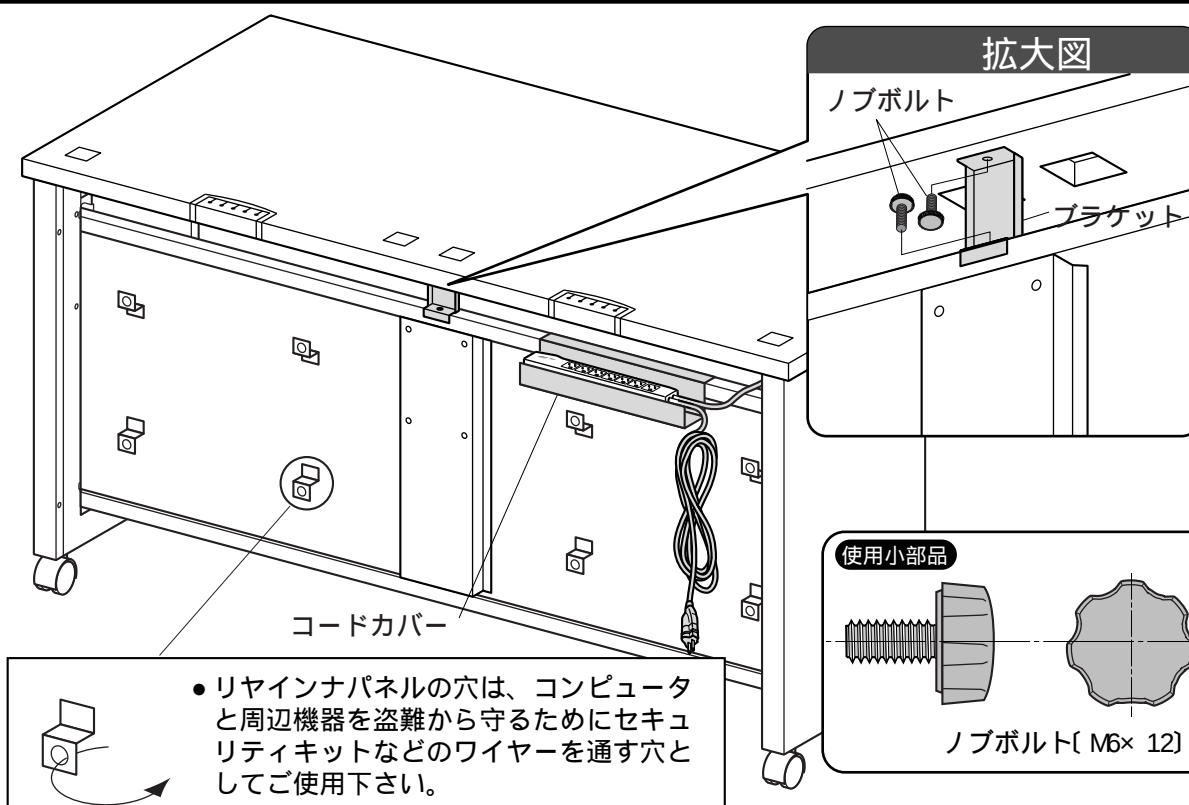

拡大図

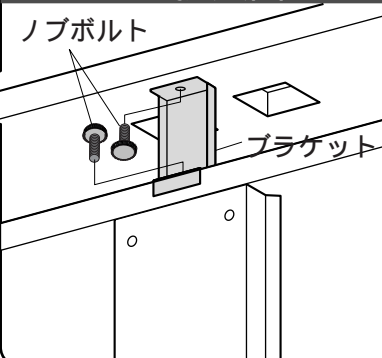


使用小部品

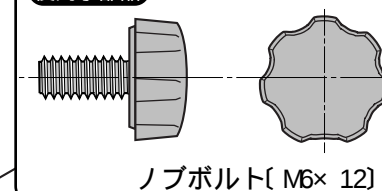


6

サイドフレームに棚受ダボを取り付け、バックパネルを取り付けます。

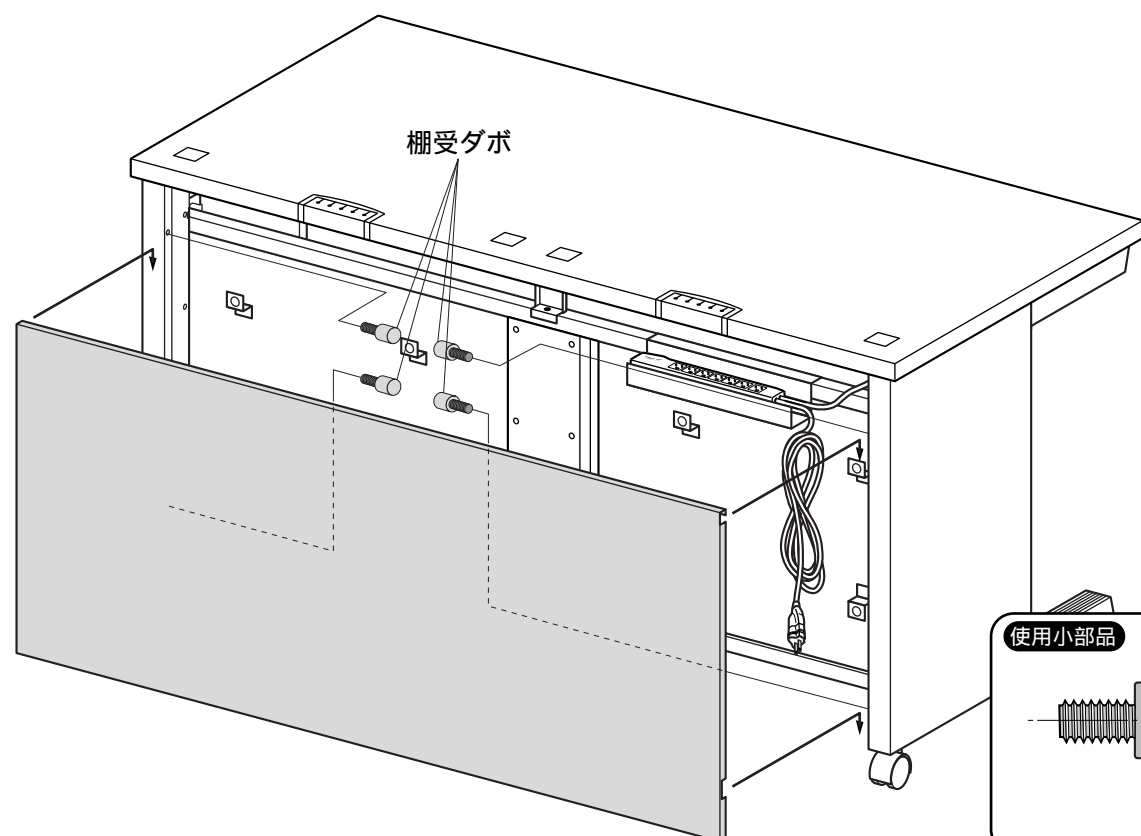


使用小部品

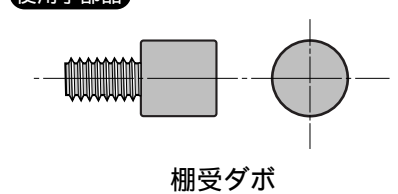

7


サイドフレームにあってる穴にハンガーをセットし、そのハンガーに棚板を取り付けます。テーブルトップにキャップをセットして完成です。

拡大図

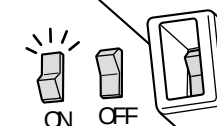


●Oタップ用手元スイッチは、OFF状態になっています。使用するときは、ON (ランプ点灯) にしてください。

手元スイッチで操作しない機器の接続には、非連動と表示されている差込口をご利用ください。手元スイッチではON・OFFできません。

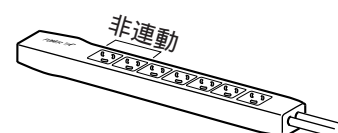

拡大図

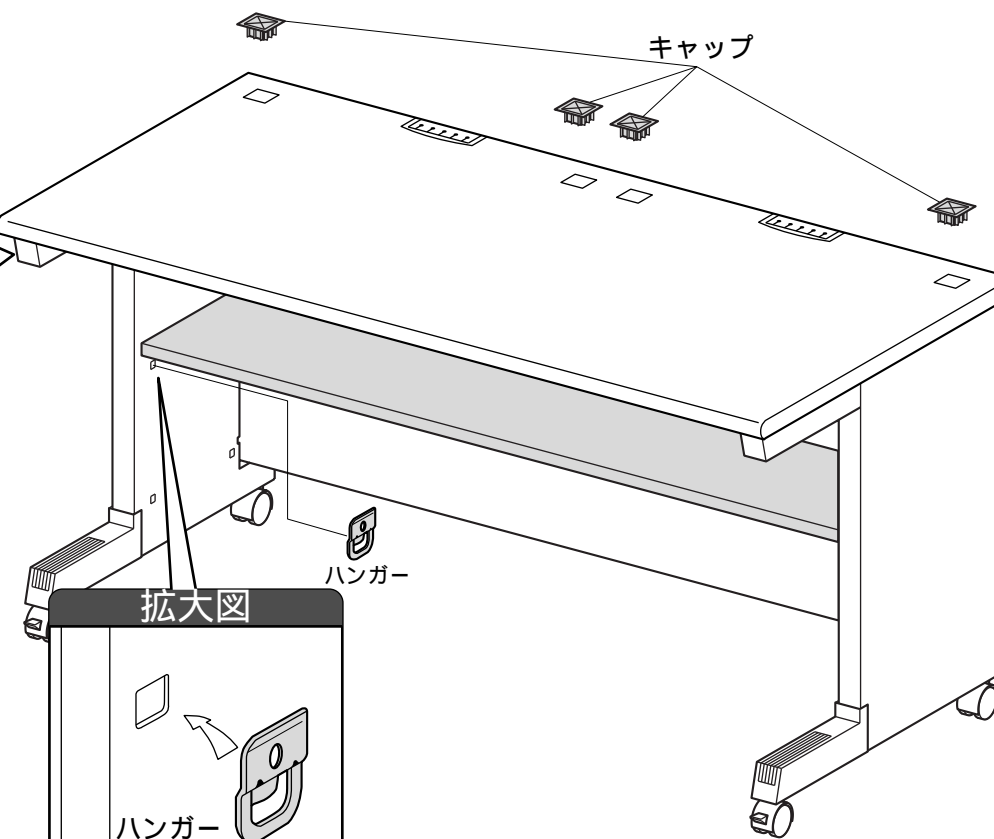

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは  
シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033