




AVラック (DK-RW1100) 組立説明書



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このAVラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの……プラスドライバー、マイナスドライバー、
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

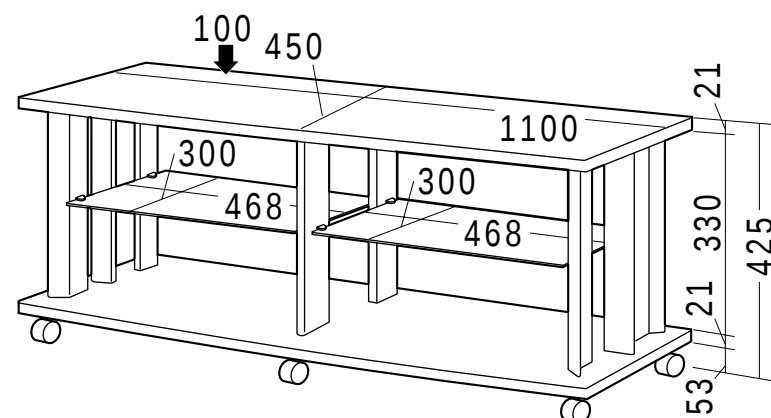

組立て部品

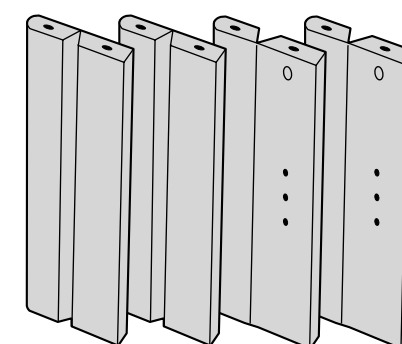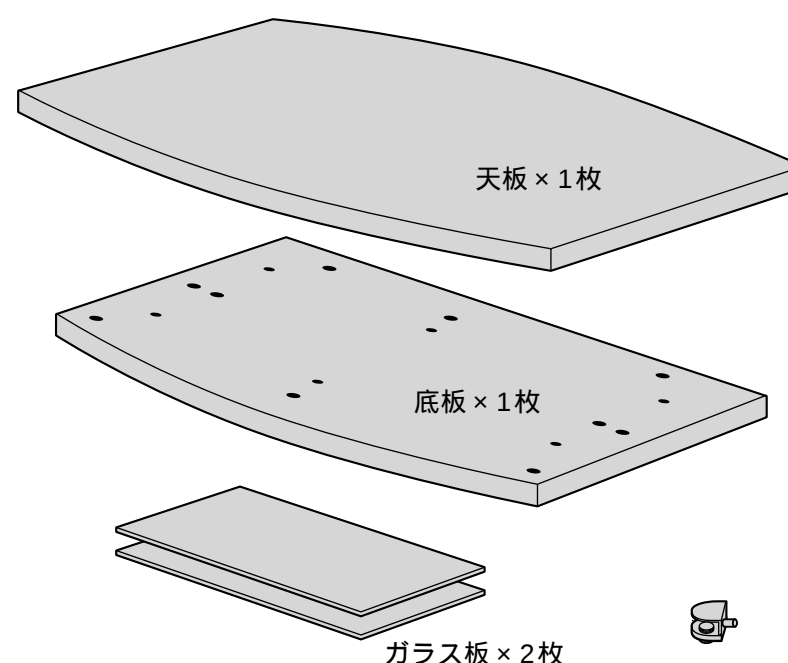


コーナーフレーム×左右二組

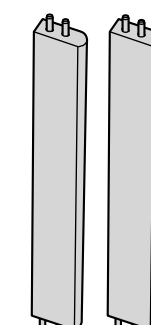

サイドフレーム×2枚

！ 本製品にはガラス部品が含まれています。
取り扱いには充分ご注意ください。

使用ボルト



ボルト×6本 (M5×45)




締め付け円盤×6個、ピン×6個



キャスター(ストッパー付き)×3個




キャスター(ストッパー無し)×3個

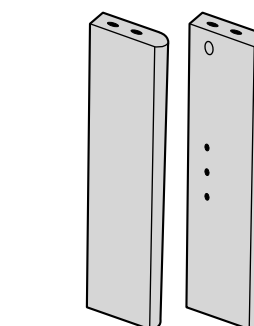


センターフレーム×前後一組


1 底板裏面にキャスターを取り付けます。

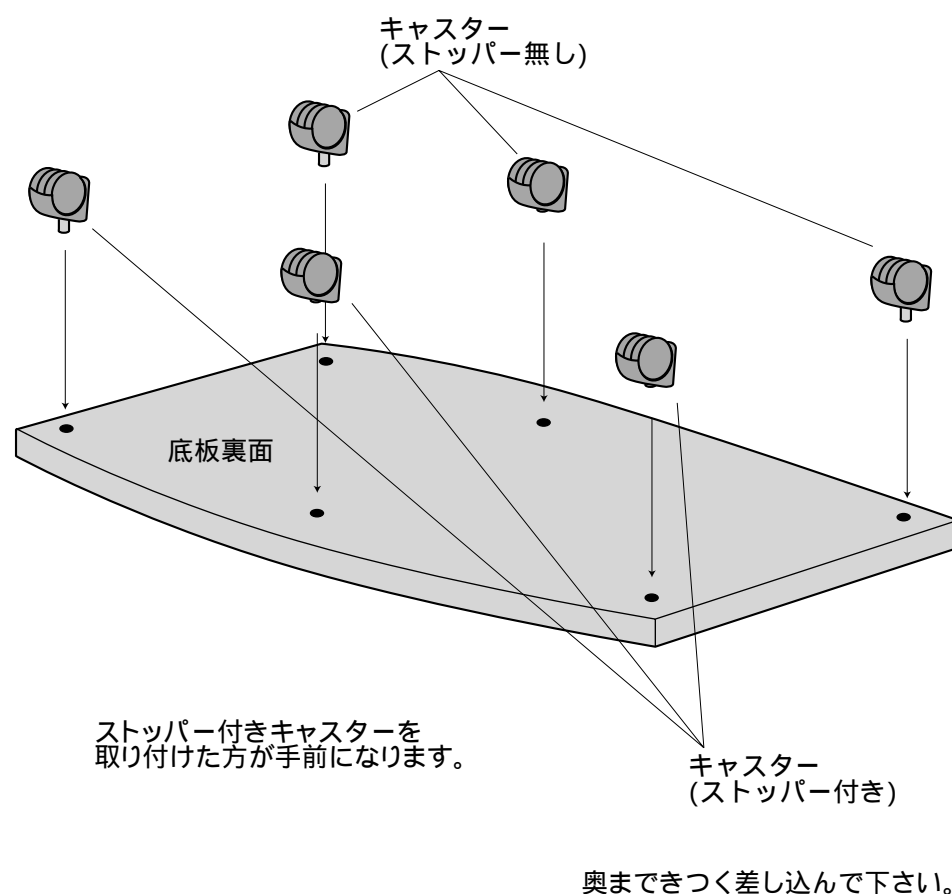


2 フレームにダボを差し込みます。

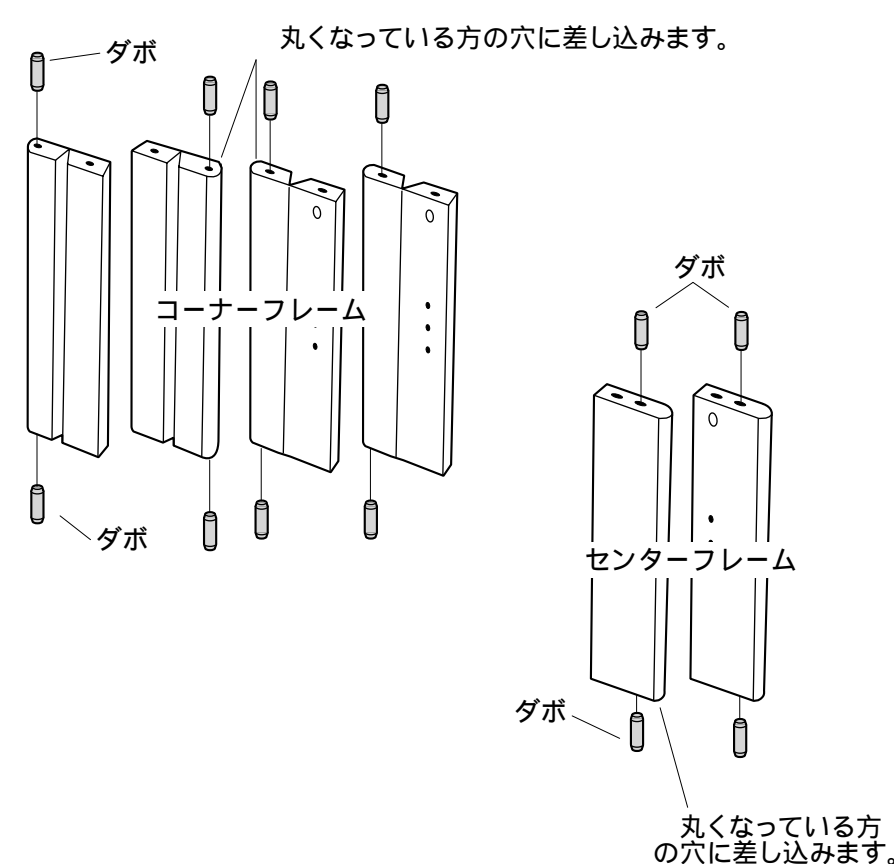

3 底板にコーナーフレームを差し込みます。

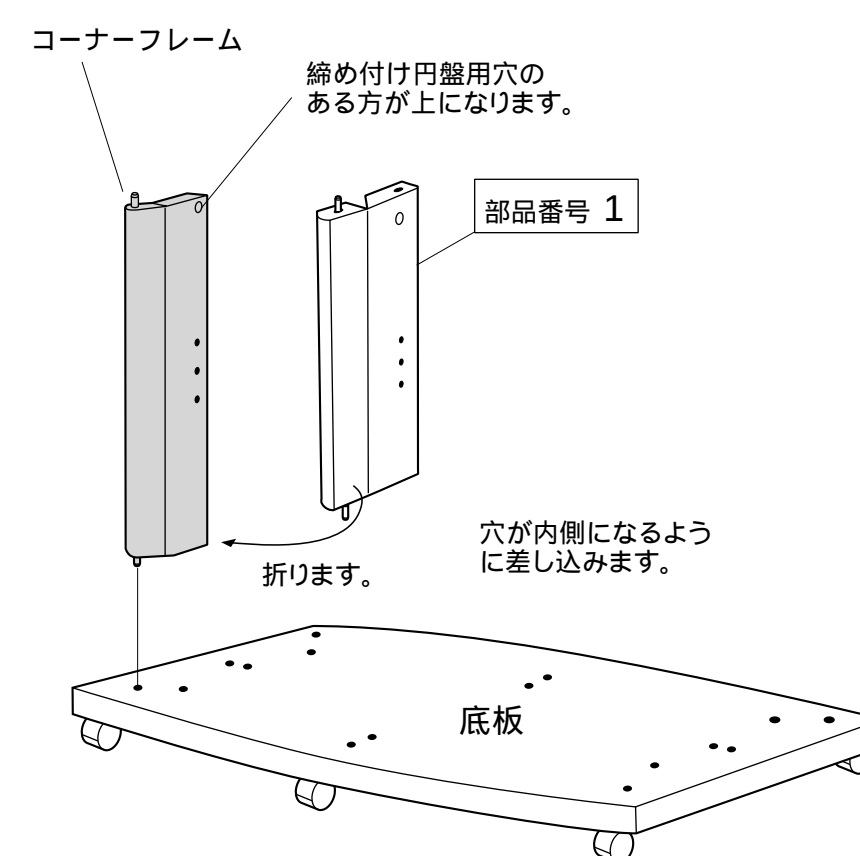

10 締め付け円盤で天板を固定します。

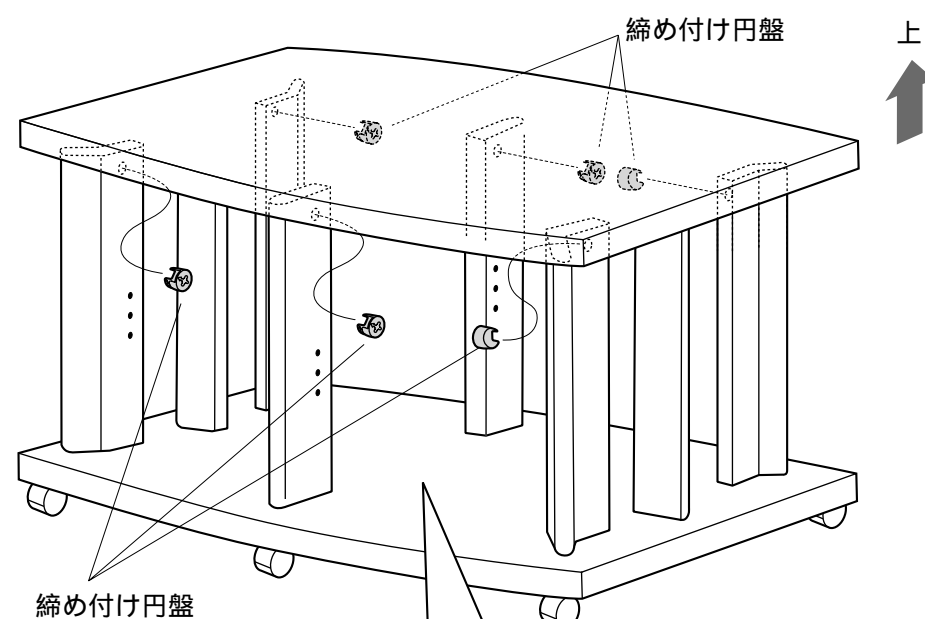


矢印をピンの方向
向けます。


締め付け円盤を穴にはめ込みます。

円盤をマイナスドライバーで
矢印の方に回し締め込みます。


11 棚受け8個をフレームに取り付けます。

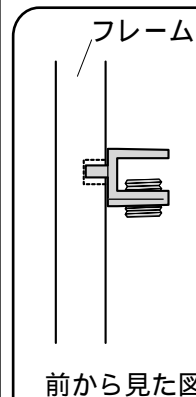

使用状況に合わせて
任意の高さに取り付けて下さい。

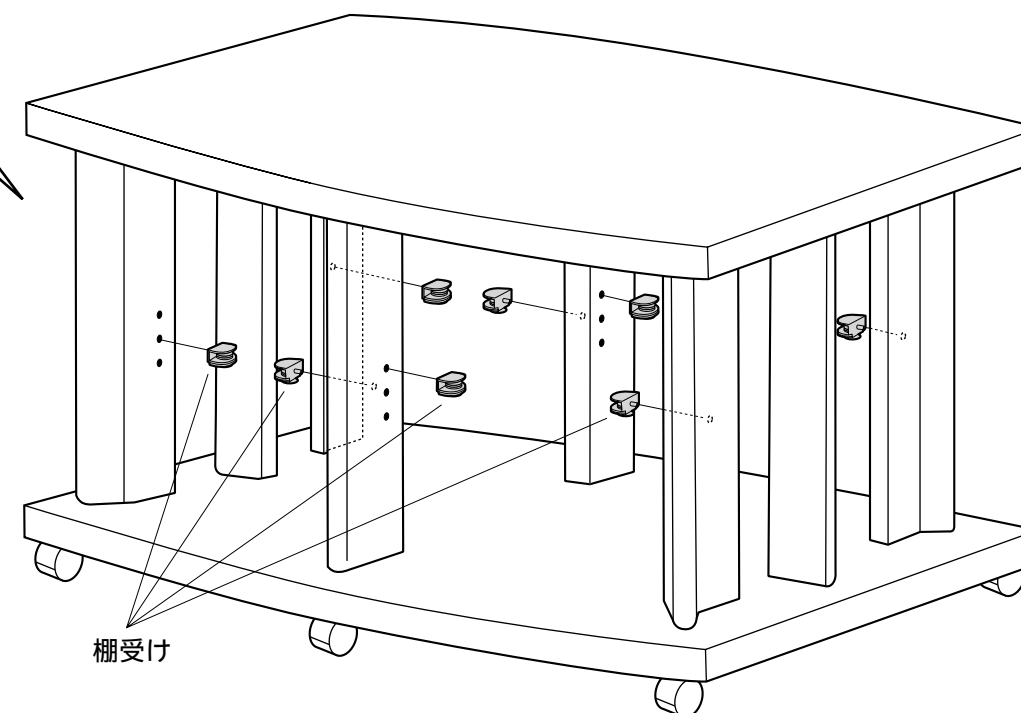


12 ガラス板を取り付けて完成です。

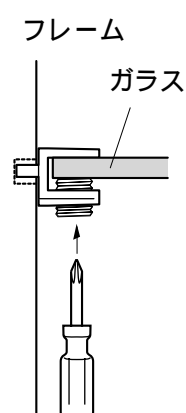

ガラス板を棚受けにはめ込みます。
入りにくい場合、棚受けについているボルトを
ゆるめてからガラス棚を入れて下さい。

手前から見た図

小型のドライバー
で締め込んで固定し
ます。

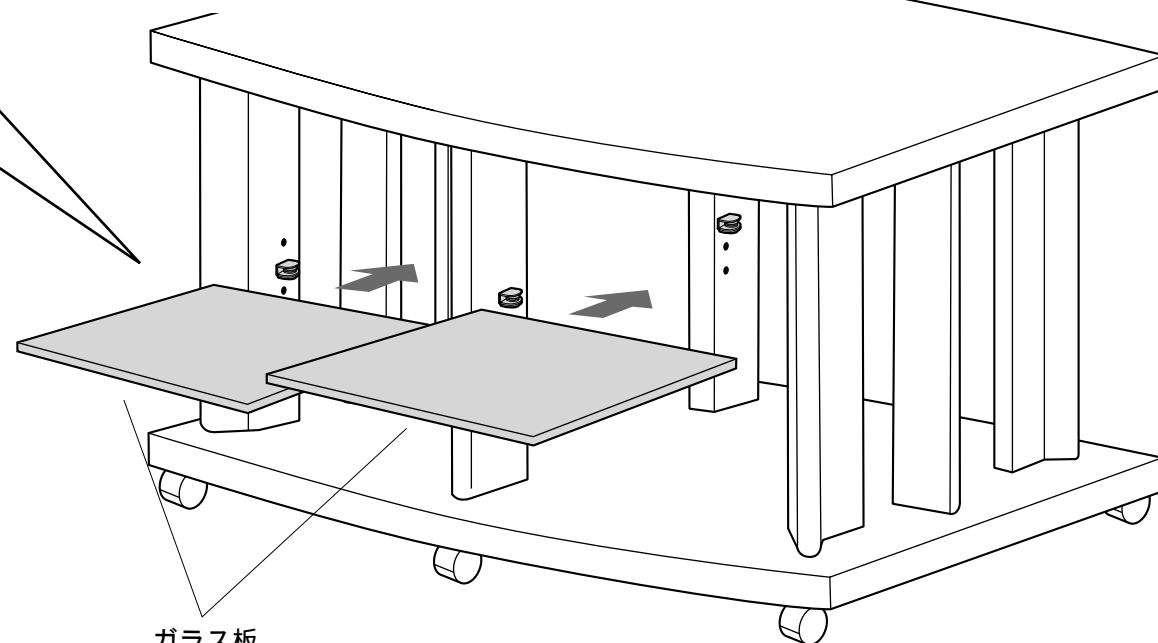

製品に関するお問い合わせ


製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

04/04/3MII


サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033


4 ボルトでコーナースタッドの下側を固定します。

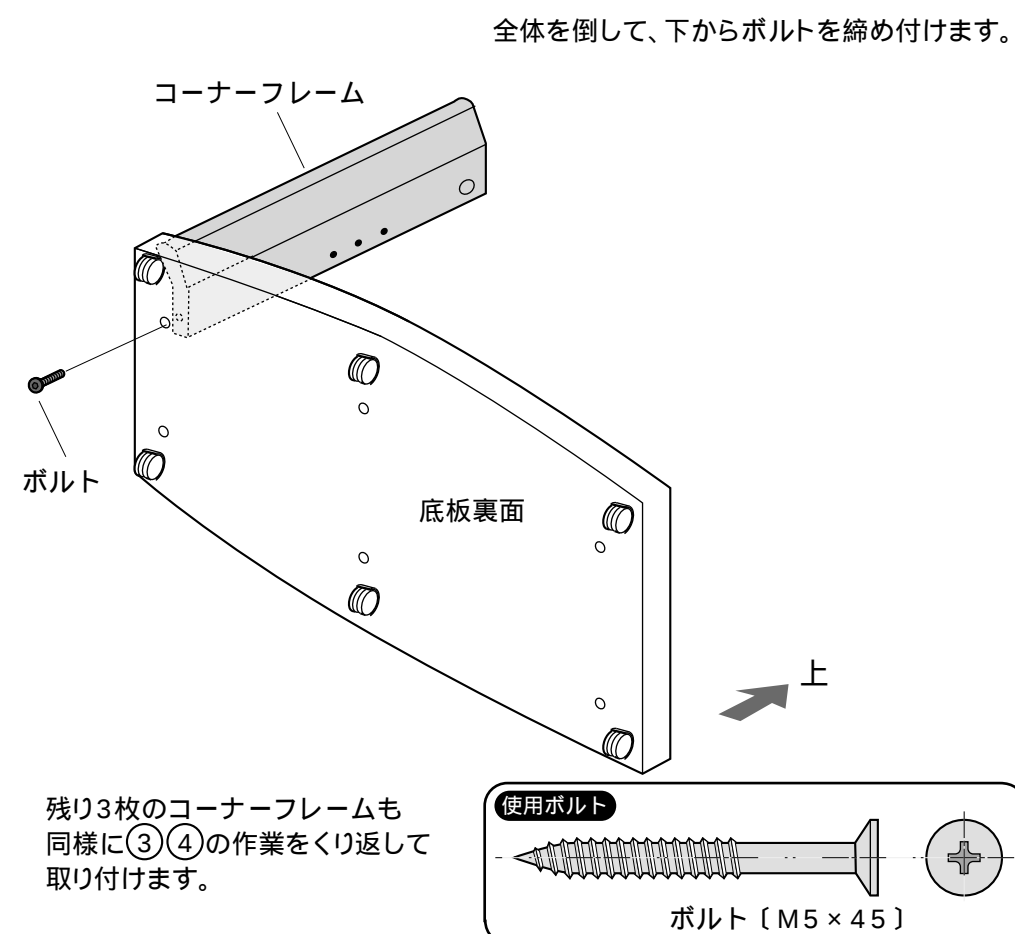


5 底板にセンターフレームを差し込みます。

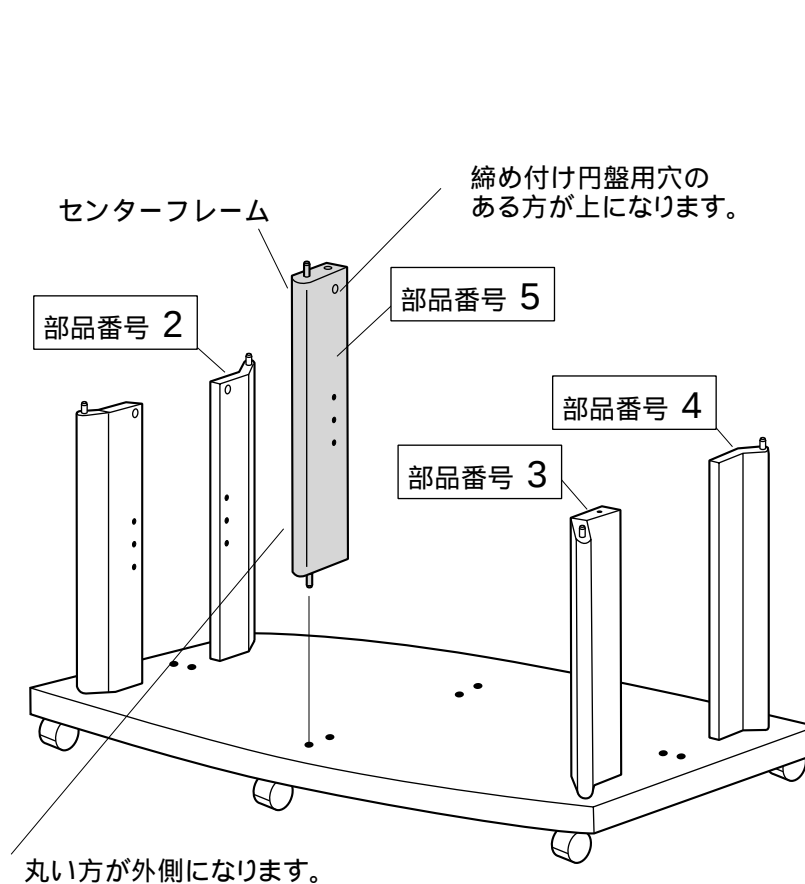


6 ボルトでセンターフレームの下側を固定します。

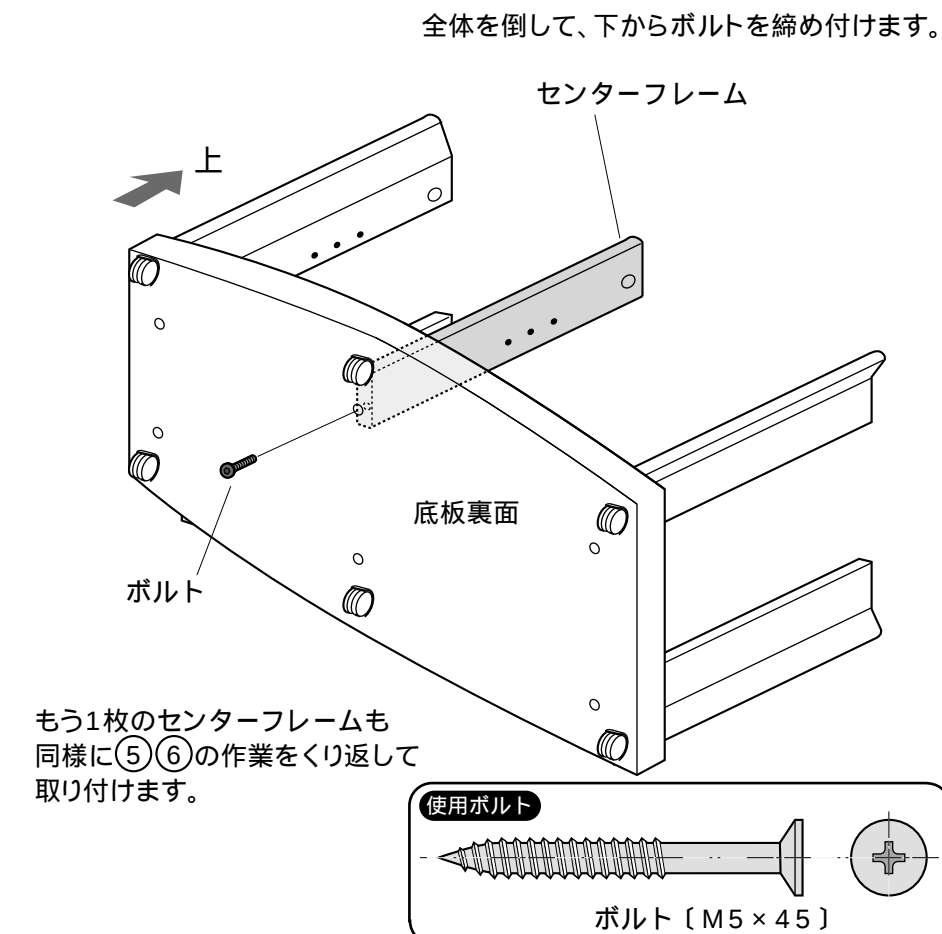

7 サイドフレームを差し込みます。

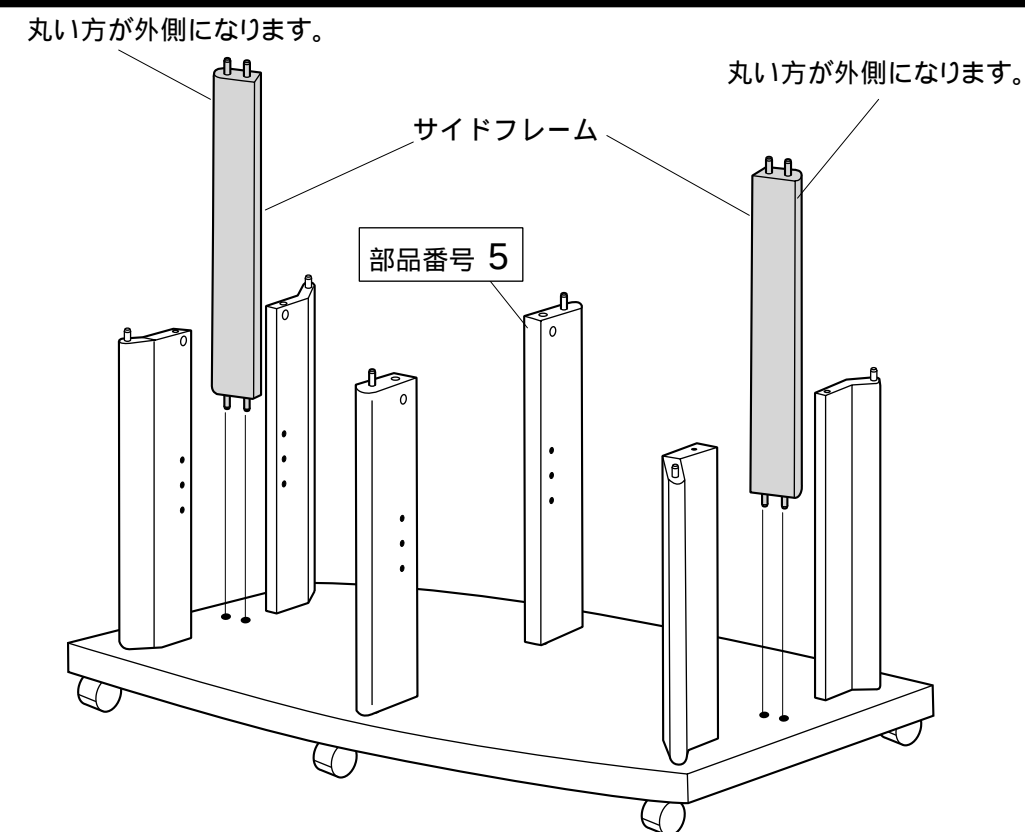

8 天板裏面にピンを取り付けます。

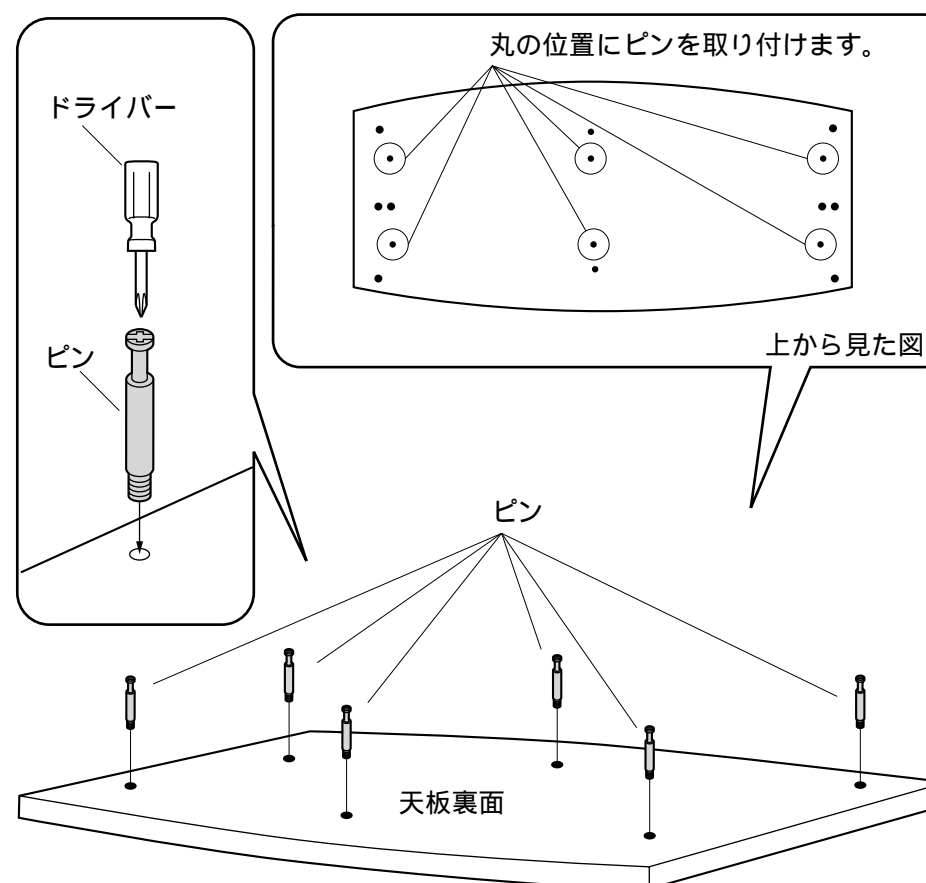

9 天板を取り付けます。

