


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。



用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図

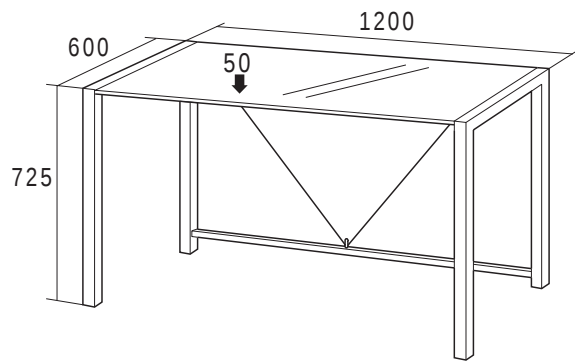


総耐荷重50kg


組立て部品

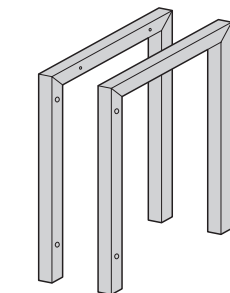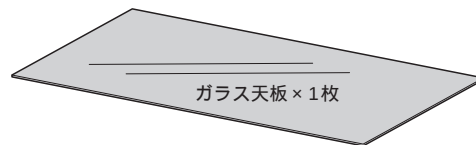


サイドフレーム × 左右一組




補強パイプA × 1本
穴が2つあるのが補強パイプAです。




補強パイプB × 1本
穴が真ん中に1つだけあるのが補強パイプBです。

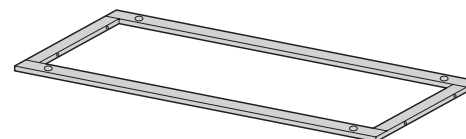

センターフレーム × 1個



ボルトA × 8本 [1/4" × 62]




ボルトB × 4本 [M8 × 10]



ワッシャー × 1枚



蝶ナット × 1個

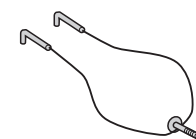

ボルト付きワイヤー × 1本




六角レンチ大 × 1本



六角レンチ小 × 1本


1 センターフレームにサイドフレームを取付けます。

ボルトはゆるめに取り付けます。

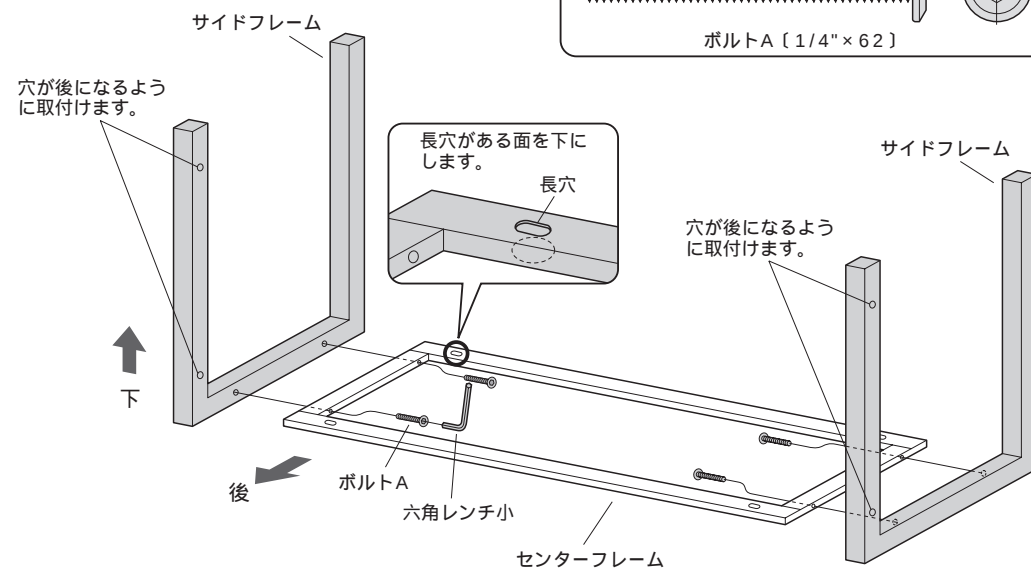


2 全体を寝かせて、補強パイプを取り付けます。

ボルトはゆるめに取り付けます。

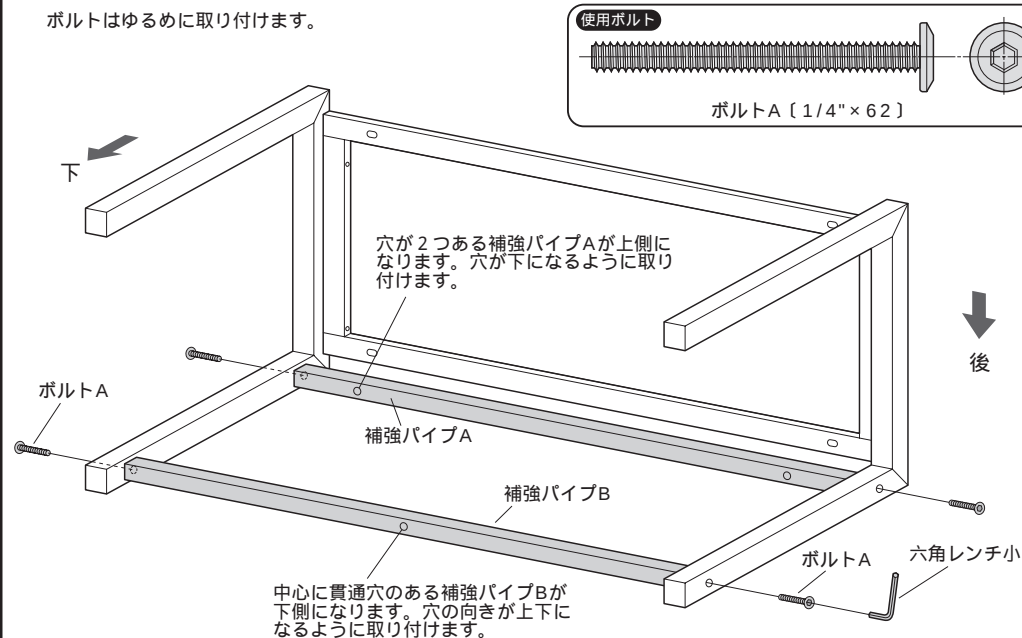

3 全体を起こし、ボルト付きワイヤーを取付けます。

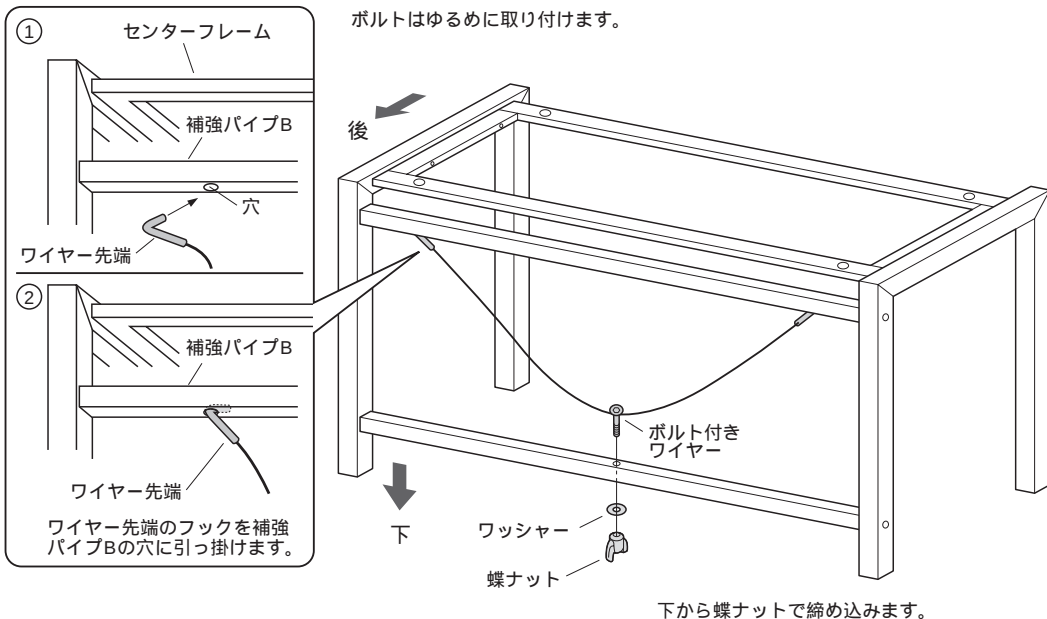

4 ガラス天板を取付けて完成です。

