


位置合わせ図が原寸になるように、A4サイズの下紙で100%でプリントアウトしてください。

つめかえの手順

1 インクタンクにインク注入口をあける

インクタンクの図で示すところにボール栓があります。注入口はこのボール栓を落として穴をあけます。

- 下記のボール栓落とし位置合わせ図の①の上にボール栓落とし治具(②)を両面テープやセロハンテープなどで固定してください。インクタンクを右のイラストのように持ち、角を位置合わせ線に合わせるとボール栓とボール栓落とし治具が合います。

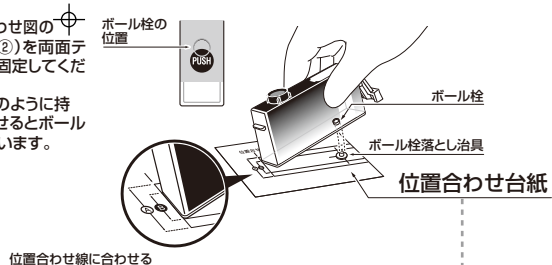

ボール栓落とし位置合わせ図

