




この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

完成図

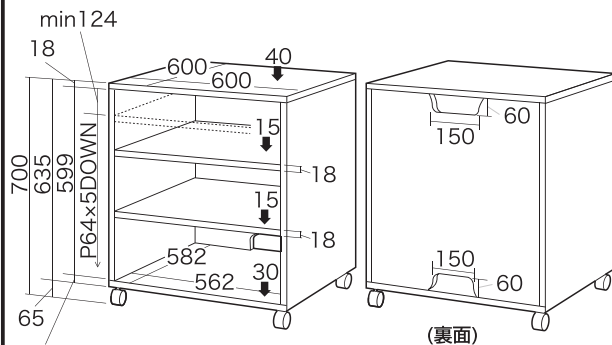


総耐荷重100Kg

組立て部品

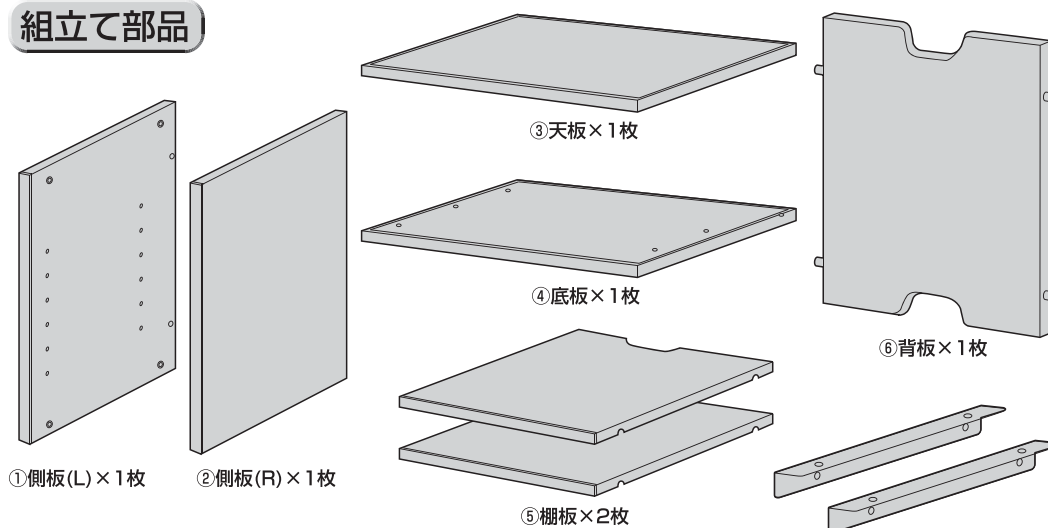


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(LPS-T102Kなど)と
上記の部品番号(①～⑭)と部品名(ダボなど)をお知らせください。


1 底板にキャスターを取付けます。




※この時、ストッパー付きキャスターが
必ず隣り合う様に取付けてください。

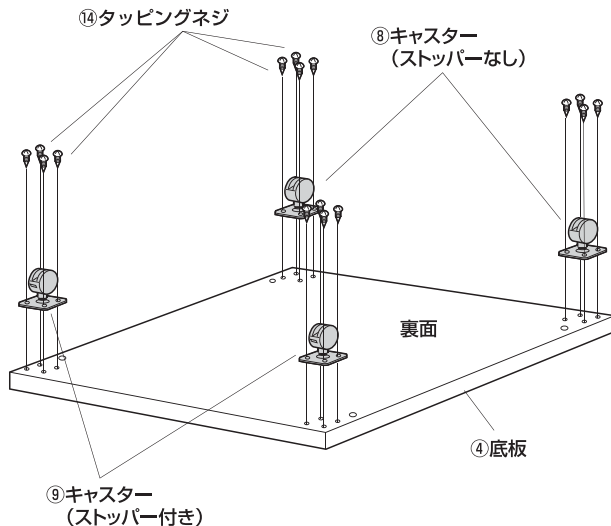

2 側板(R)、側板(L)にそれぞれブラケットを取付けます。

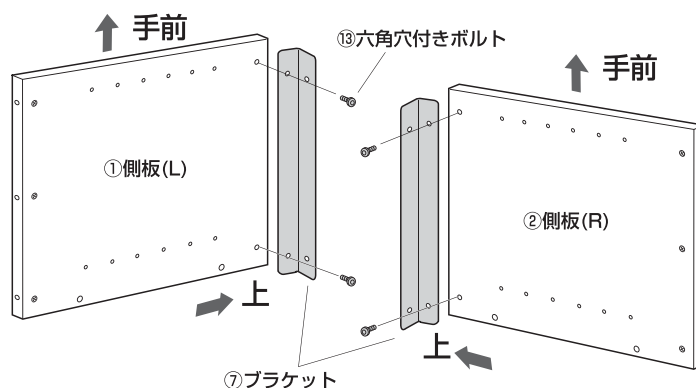


ブラケット、ダボを取付ける穴の
あいている面が内側になります。

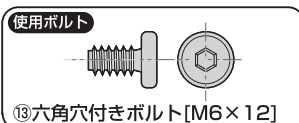


補足図


※側板は、ブラケット取付け穴のある方が
上に、背板取付け穴のある方が後ろに
なります。

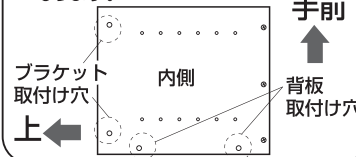


3 側板(R)に底板を取付けます。

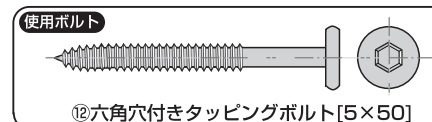


※この時、ストッパー付きキャスターが手前になる様に取付けてください。

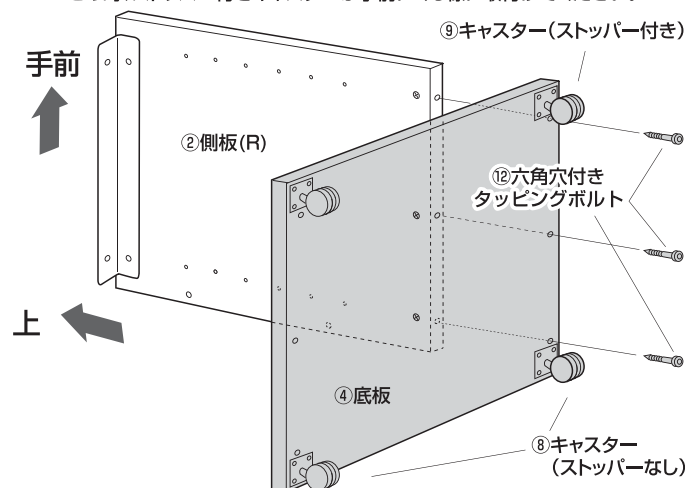

4 ③に背板を差込みます。

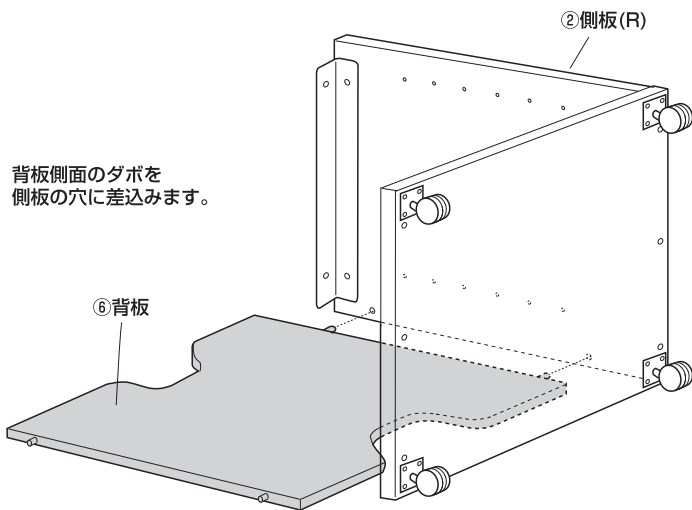


5 ④と同様に、側板(L)を背板に取付けます。

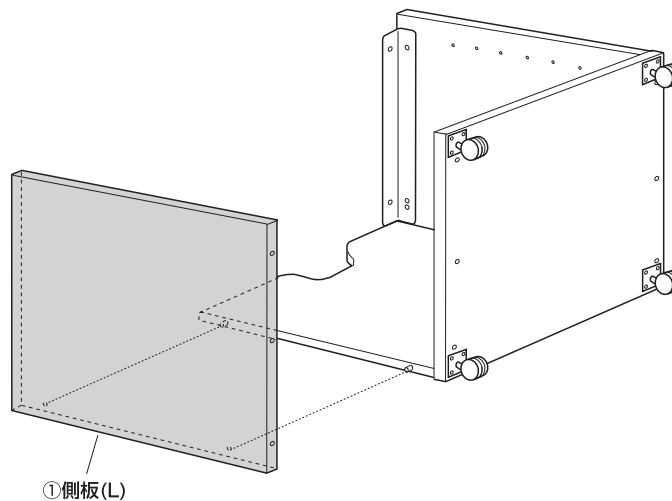


6 側板(L)を、底板に取付けます。


使用ボルト



⑫六角穴付きタッピングボルト[5×50]

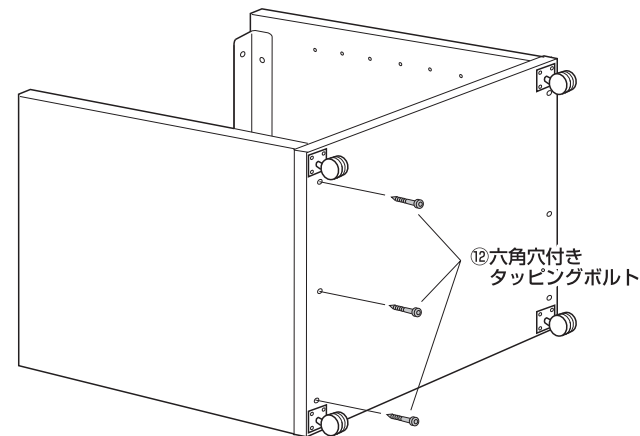


7 ⑥でできたものを起こし、天板を取付けます。

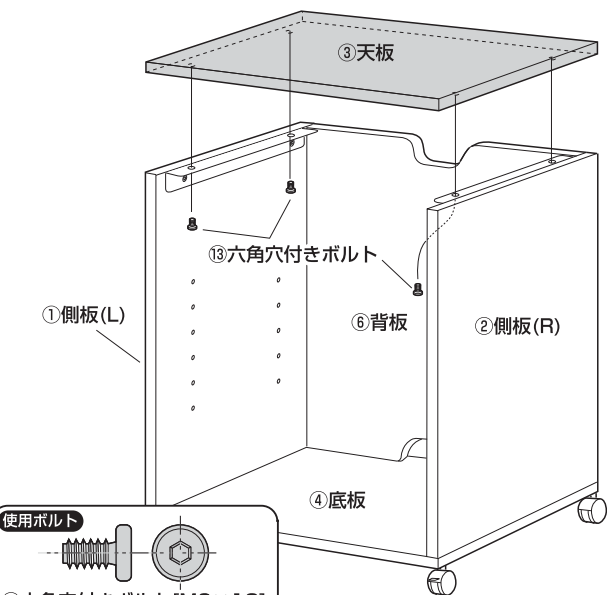

8 棚板を2枚取付けて完成です。

※任意の高さにダボを差込み、棚板を乗せます。

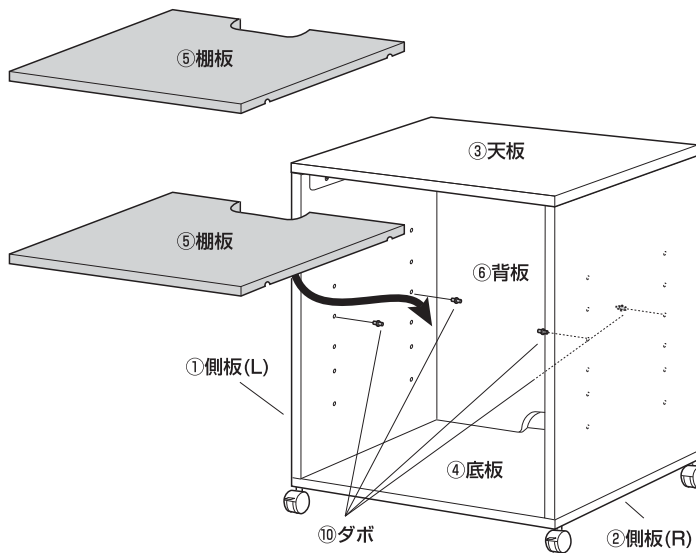

※もう1枚も同様にして任意の高さに取付けます。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>