


位置合わせ図が原寸になるように、A4サイズの下紙で100%でプリントアウトしてください。

つめかえの手順

1 インクタンクにインク注入口をあける

インクタンクの図で示すところにボール栓があります。注入口はこのボール栓を落として穴をあけます。

1. 下記のボール栓落とし位置合わせ図の
の上にボール栓落とし治具(②)を両面テ
ープやセロハンテープなどで固定してくだ
さい。
インクタンクを右のイラストのように持
ち、角を位置合わせ線に合わせるとボール
栓とボール栓落とし治具が合います。

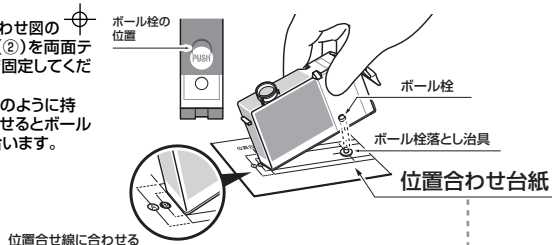

ボール栓落とし位置合わせ図

