




パソコンデスク(PD-1052L)組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・


手袋・プラスドライバー

完成図

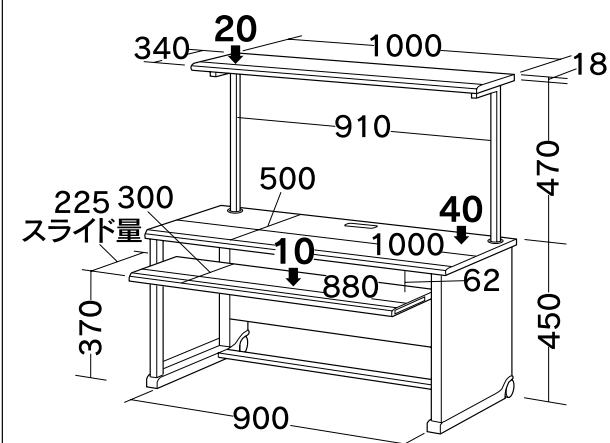


総耐荷重70Kg


組立て部品

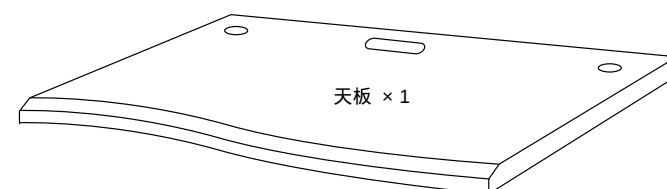


天板 × 1

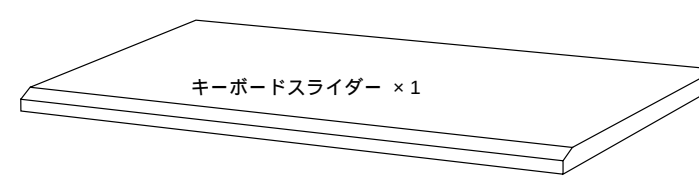


キーボードスライダー × 1

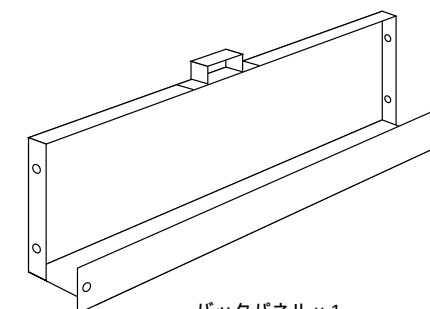


バックパネル × 1

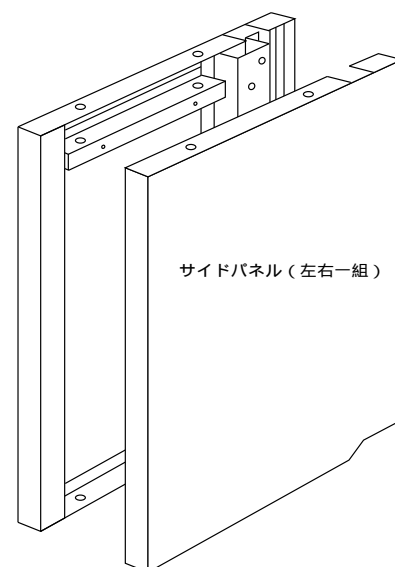


サイドパネル (左右一組)

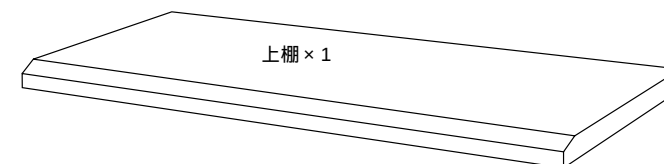


上棚 × 1

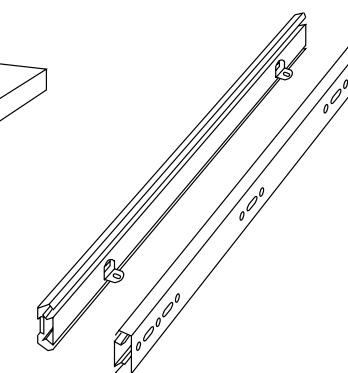


スライドレール (左右1組)

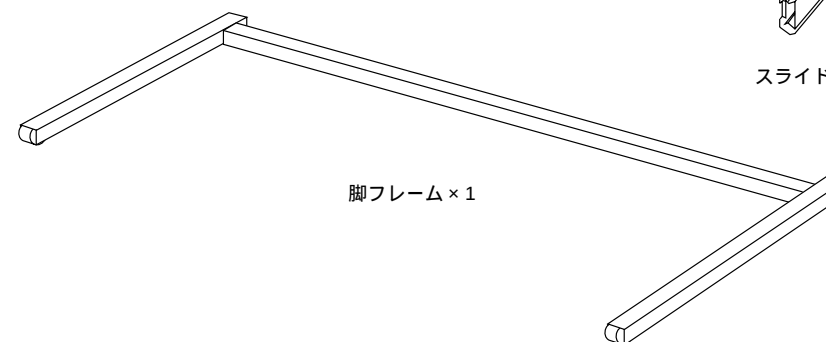


脚フレーム × 1




ボルト (中) × 2




ボルト (小) × 16

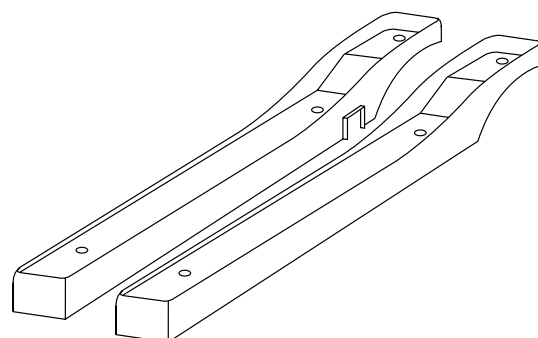


脚キャップ (左右一組)

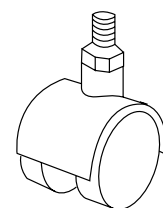

キャスター × 2




スパナ × 1




コード穴カバー × 1




天板キャップ × 2

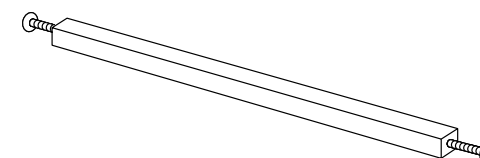


リインフォースメント
(ボルト大付) × 1

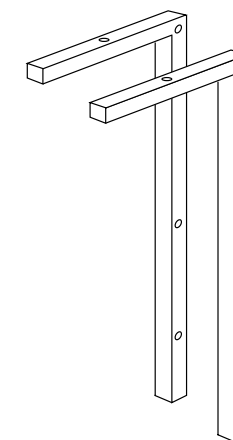

ボール (左右一組)



ビス × 6



木ネジ × 4

PD-1052 (パソコンデスク)

< 組み立て方 >

1

サイドパネルにスライドレールを取り付けます。

スライドレール

サイドパネル (左)

サイドパネル (右)

ビス

内側のレールが手前にスライドするように取り付けして下さい。

2

サイドパネルに脚キャップ・キャスターを取り付けます。

この穴のある方が、内側です。

スパナ

サイドパネル (左)

サイドパネル (右)

脚キャップ

キャスター

キャスターは、強く締めてください。

3

脚フレームにサイドフレームを取り付けます。

ボルト (小)

脚フレーム

4

サイドフレームにバックパネルを取り付けます。

① 左右のネジを締めます。

バックパネル

ボルト (小)

後ろから見た図

② 後ろのネジを締めます。

ビス

後ろから見た図

5 天板を取り付けます。	6 キーボードスライダーを取り付けます。 ① あらかじめスライドレールを引き出します。 ② その上にキーボードスライダーをのせます。 ③ 下からビスで固定します。	7 天板キャップ・コード穴カバーを取り付けます。
8 ポールを取り付けます。 後ろから見た図	9 リインフォースメントを取り付けます。 後ろから見た図	10 上棚を取り付けて完成です。

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033