




ローパーティション (EPT-80/100/120/140) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございます。
このローパーティションは組立式になっておりますので、下記の手順で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

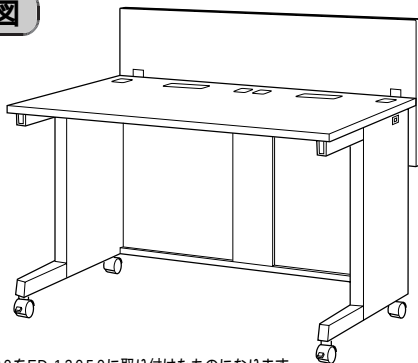

図はEPT-120をED-12050に取り付けたものになります。

組立て部品


使用ボルト

プラスネジ×4本 (M4×10)


六角穴付ボルト×2本 (M6×65)

ワッシャー×2個

六角レンチ×1




取付金具×2個

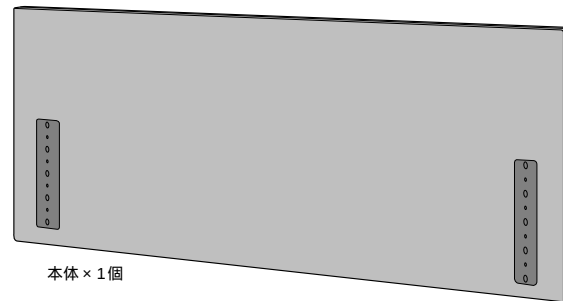

本体×1個


eデスク・SH-Fシリーズ (サブテーブルを取り付けない状態) に取り付ける場合

1 取付金具を本体の任意の位置に取り付けます。

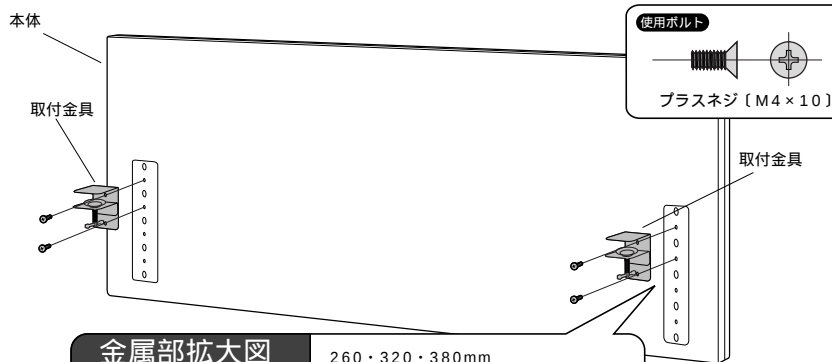

金属部拡大図

260・320・380mm
の高さにできます。

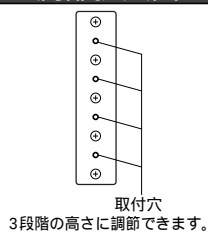


取付穴
3段階の高さに調節できます。

2 パソコンデスクに本体を取り付け完成です。

① 本体の金具を天板の後ろに差し込みます。



真横から見た図

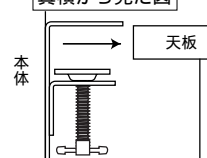

金具は奥までしっかりと差し込みます。


② 本体の金具のネジ部分を固く締めつけます。

真横から見た図

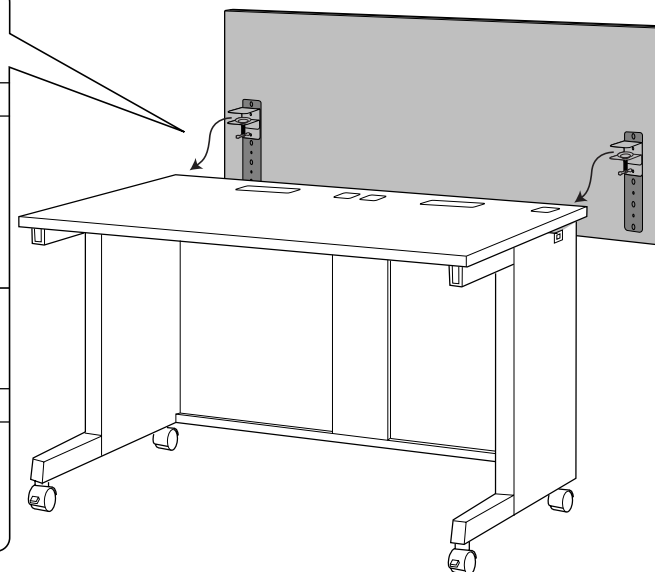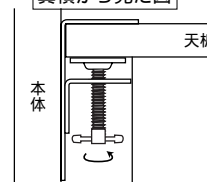




SH-Fシリーズ(サブテーブルを取り付けた状態)に取り付ける場合

1 パソコンデスクの任意の位置にサブテーブルを取り付けます。

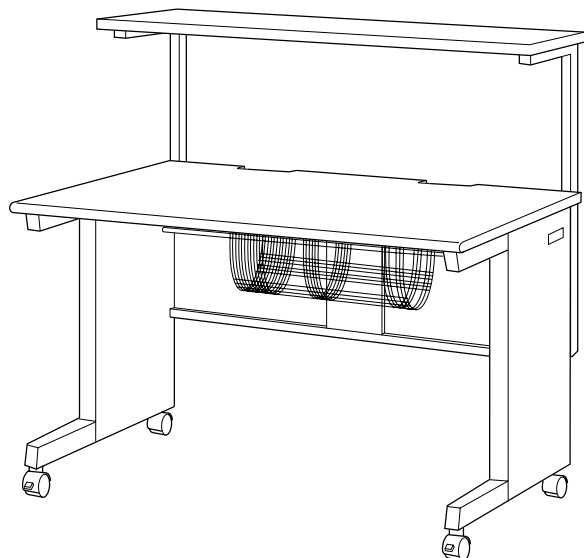

サブテーブル取り付けの際は、左右とも下側のボルトだけを締めおきます。

2 パソコンデスクに本体を取り付け完成です。

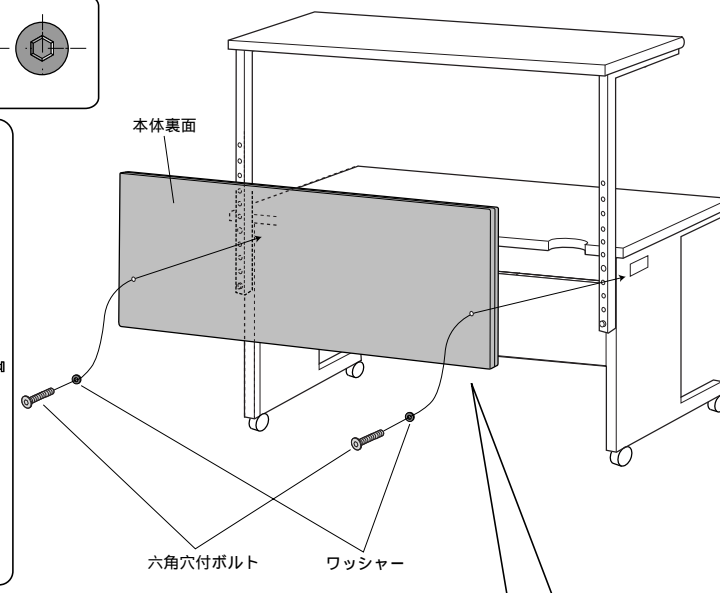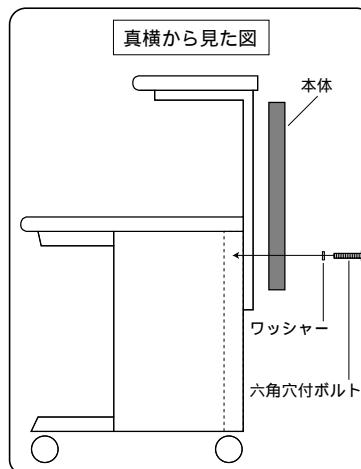

パーティションの穴位置について



パーティションのボルト穴は初期状態では露出していません。左図の位置にありますので、指で触って位置を確認した上で、キリやカッターナイフなどであらかじめ小さな穴を開けてください。一度空けた穴はふさがりませんのでご注意ください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

04/03/SH55

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3111 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井5-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033