



この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

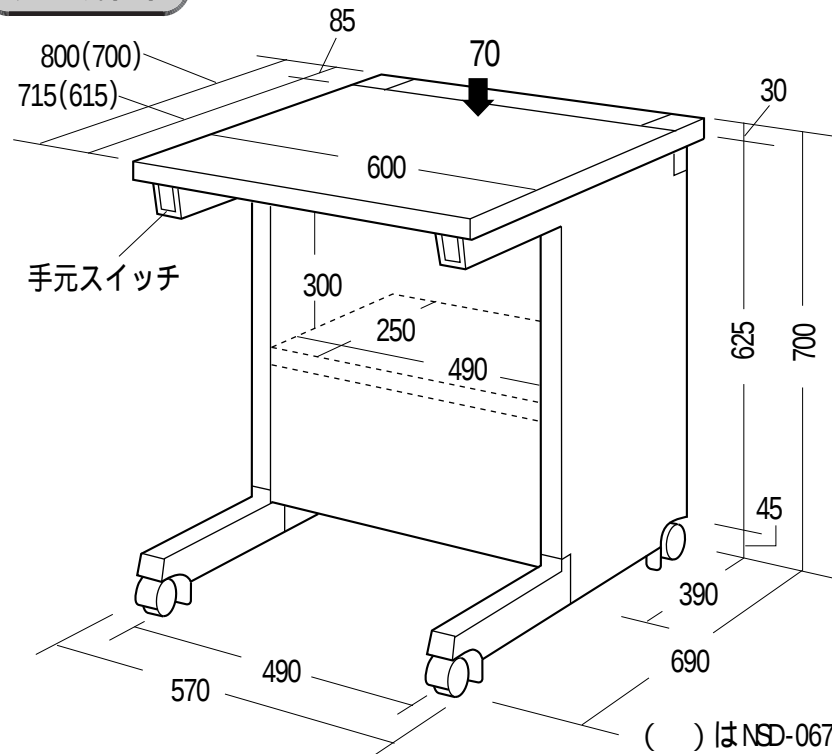


組立て部品

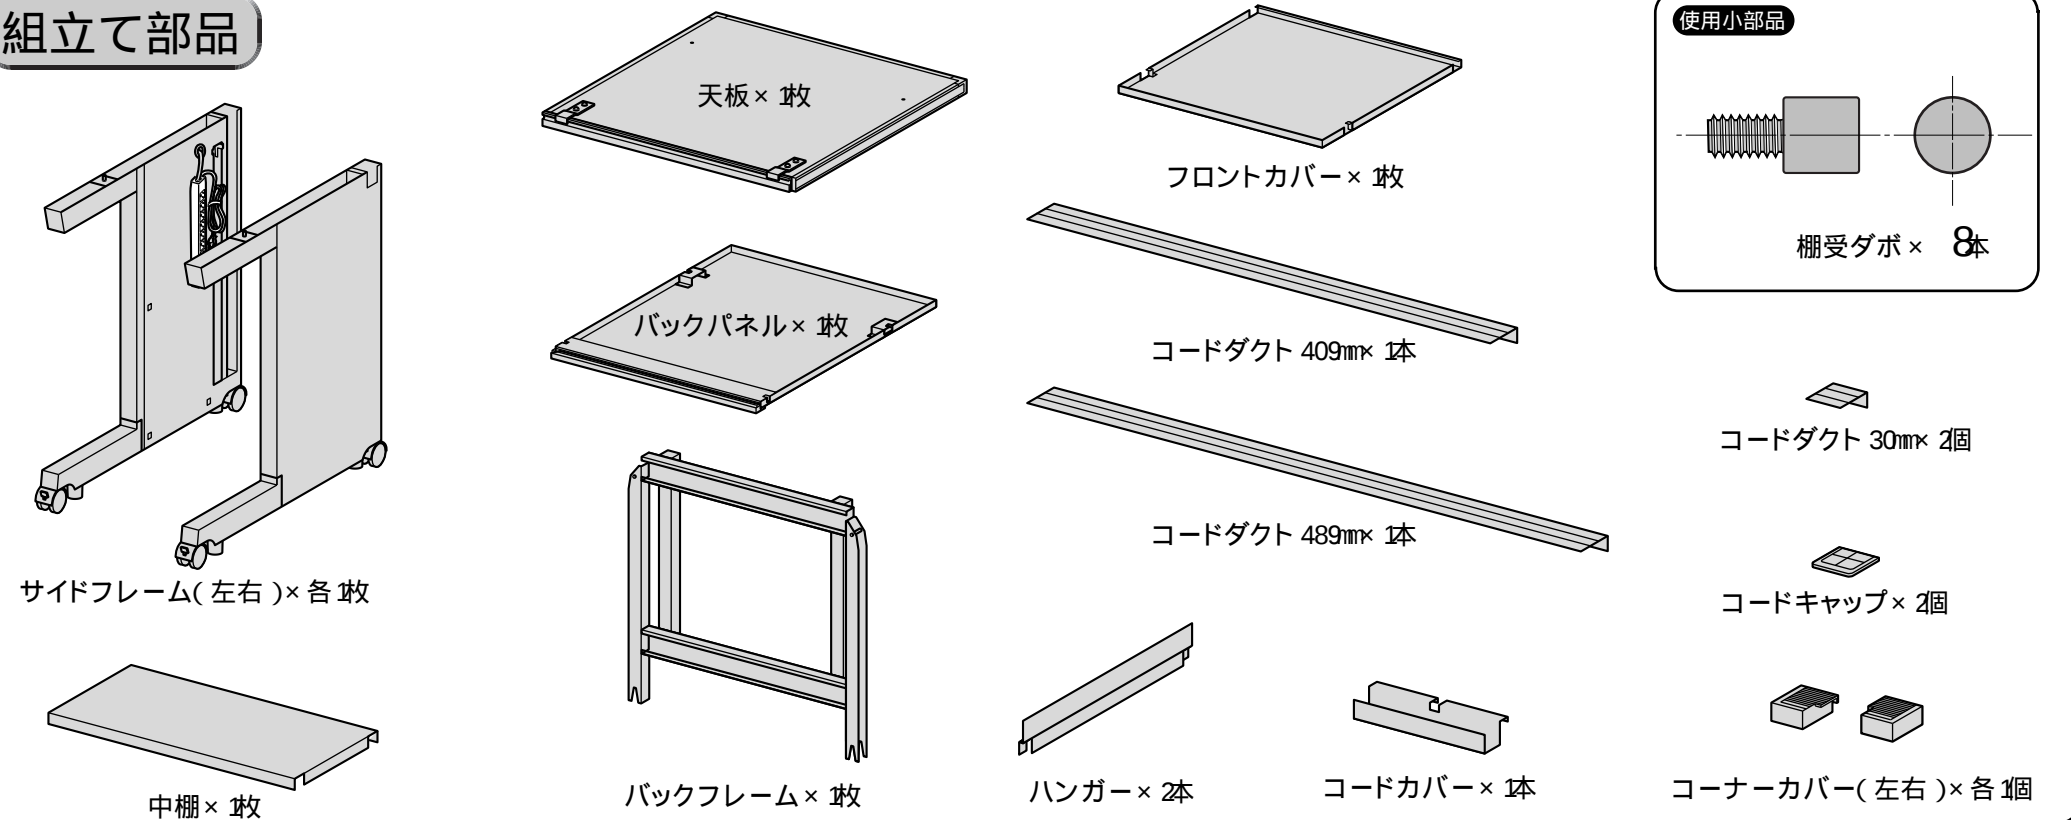


1

サイドフレームにバックフレームを取り付けます。


まず下を先にセットしますが完全にフックの所にセットしないで少し上めにしておいて

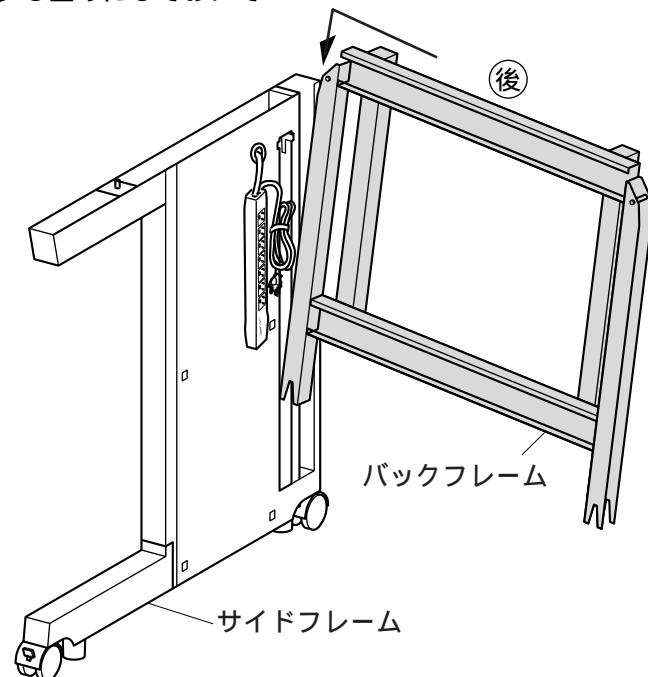


そのまま下へセットします。

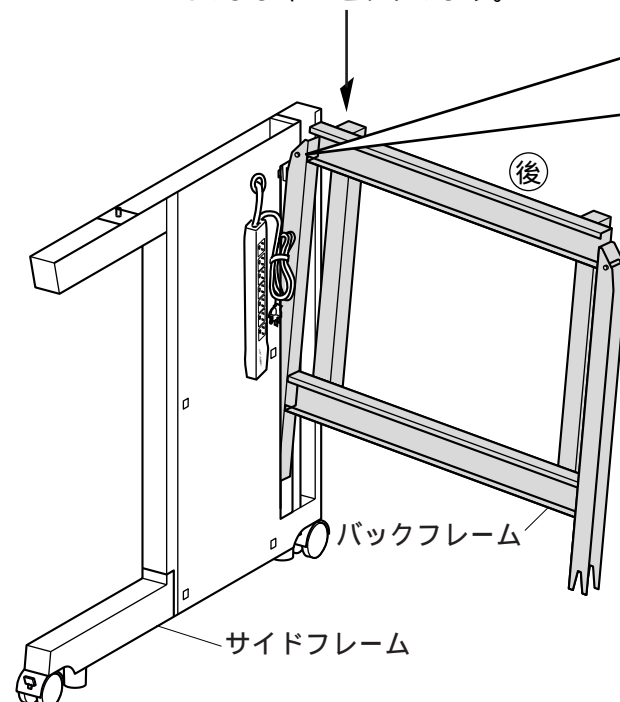

拡大図

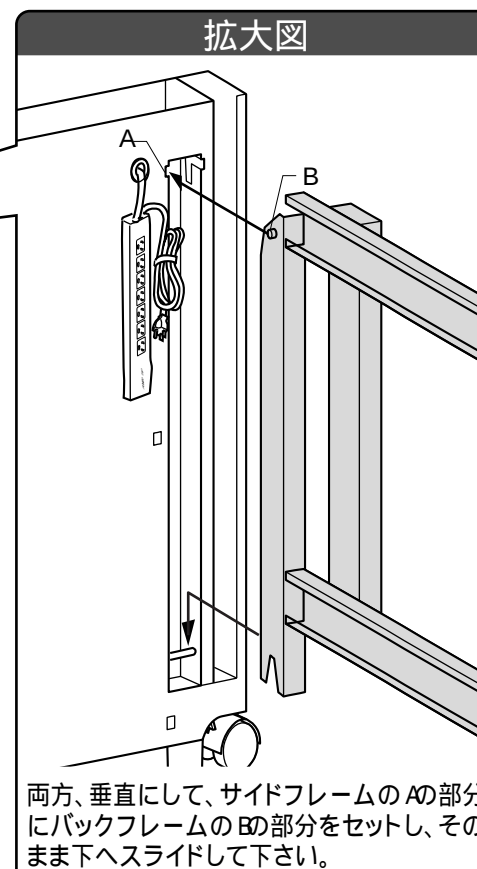


セットアップ

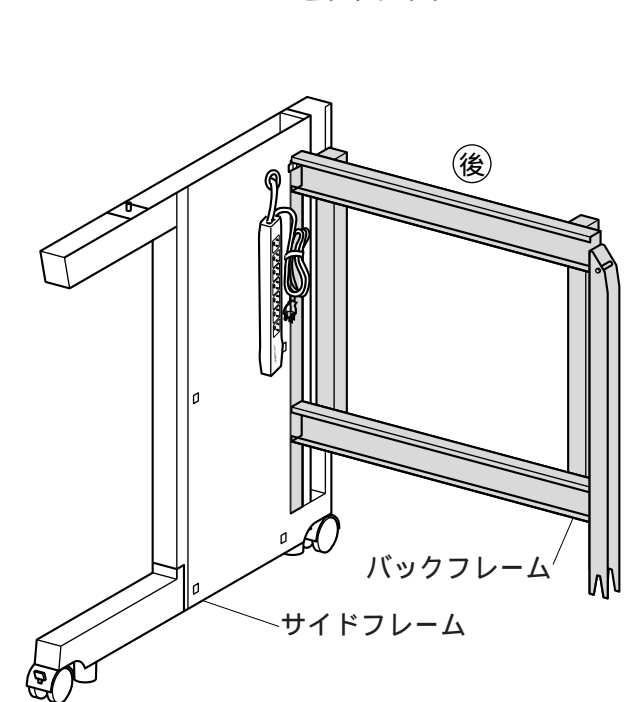

(注) この時バックフレームは、図の様に前後・上下を注意して下さい。


2

もう一方のサイドフレームをバックフレームに取り付けます。

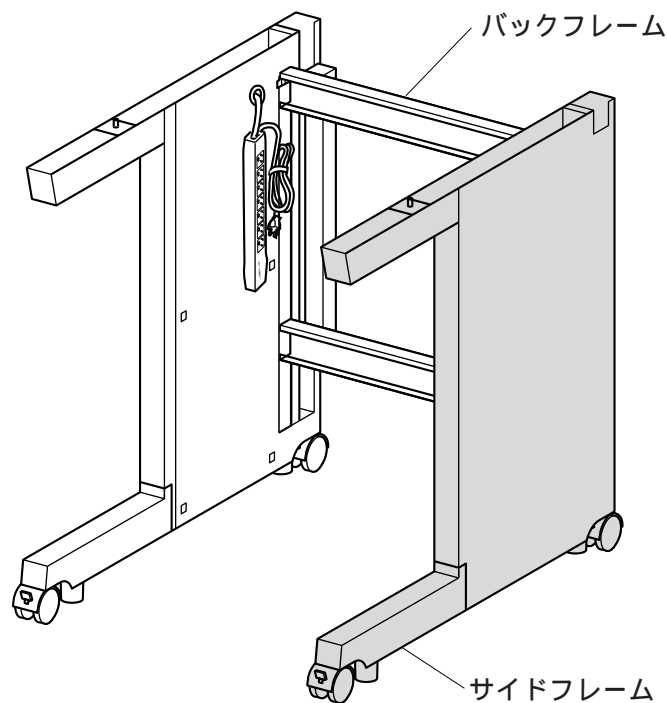

3

サイドフレームに天板を下図の様に取り付けます。

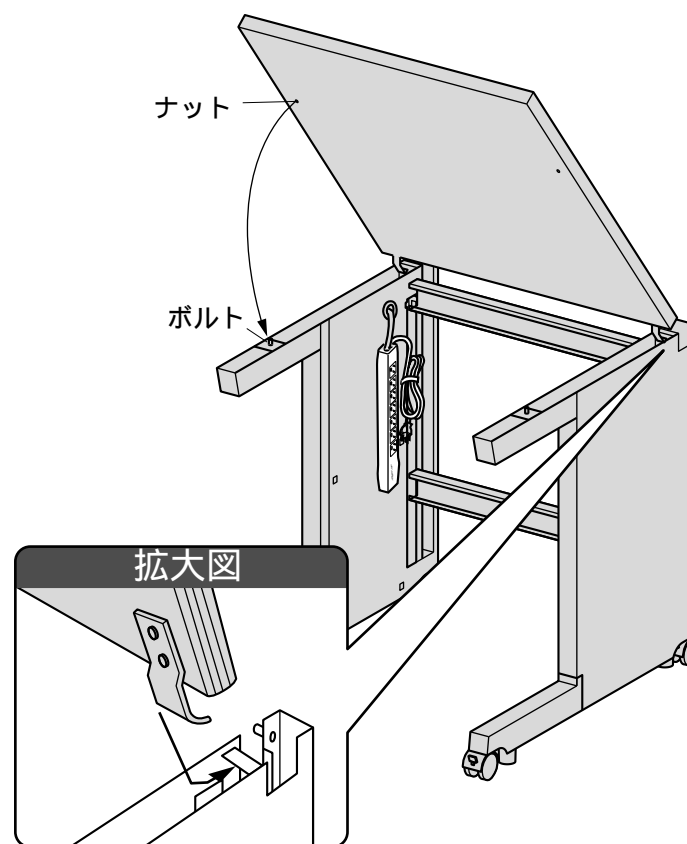


拡大図・側面図

サイドフレームに天板をセットします。

手前に引きながらおろす。


天板を手前に引いてボルトとナットを差し込んで下さい。

ドライバーでボルトを締め付けて下さい。
⑧天板を外す時は、天板を、上に上げながらボルトをゆるめて取り外して下さい。

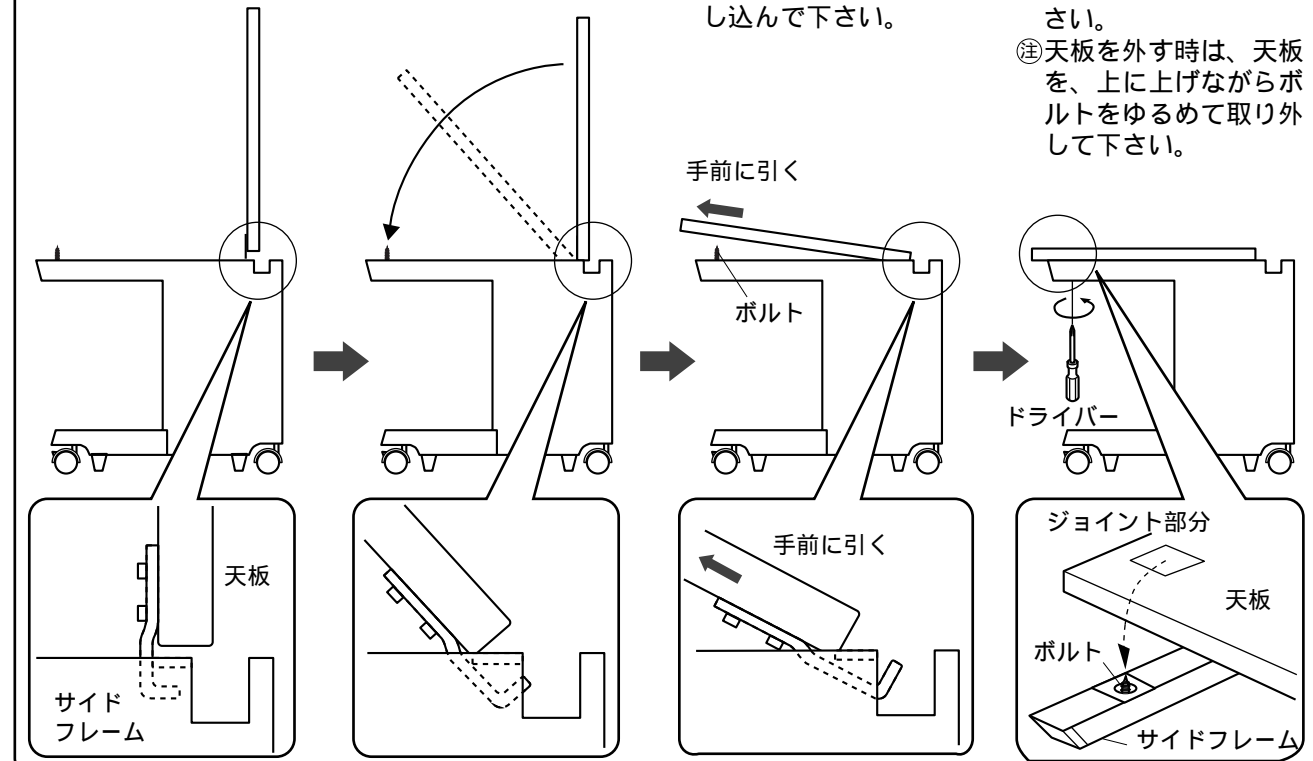


4

サイドフレームにハンガーを取り付け、棚板をセットします。

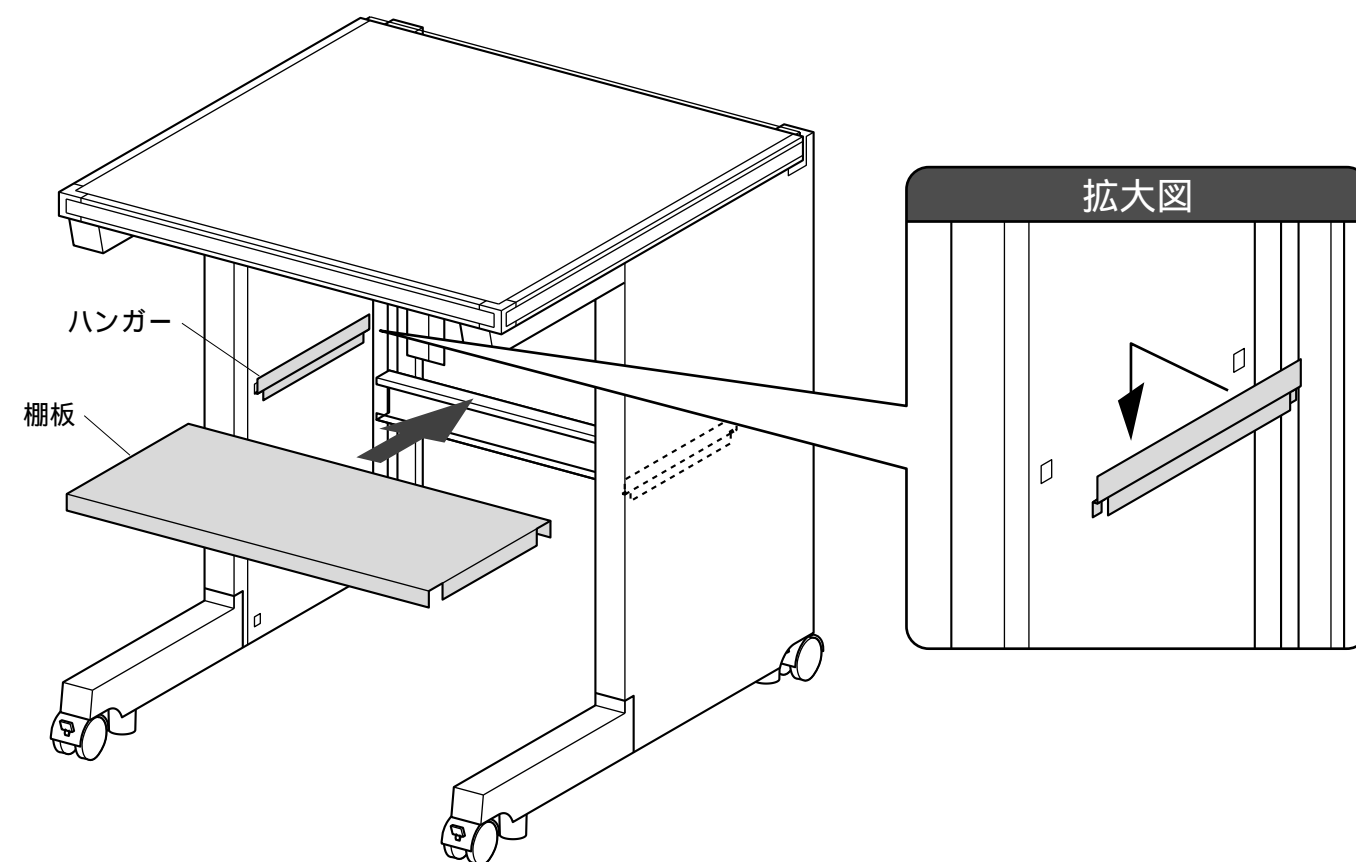


5

サイドフレームに棚受ダボを取り付け、フロントカバーをセットします。

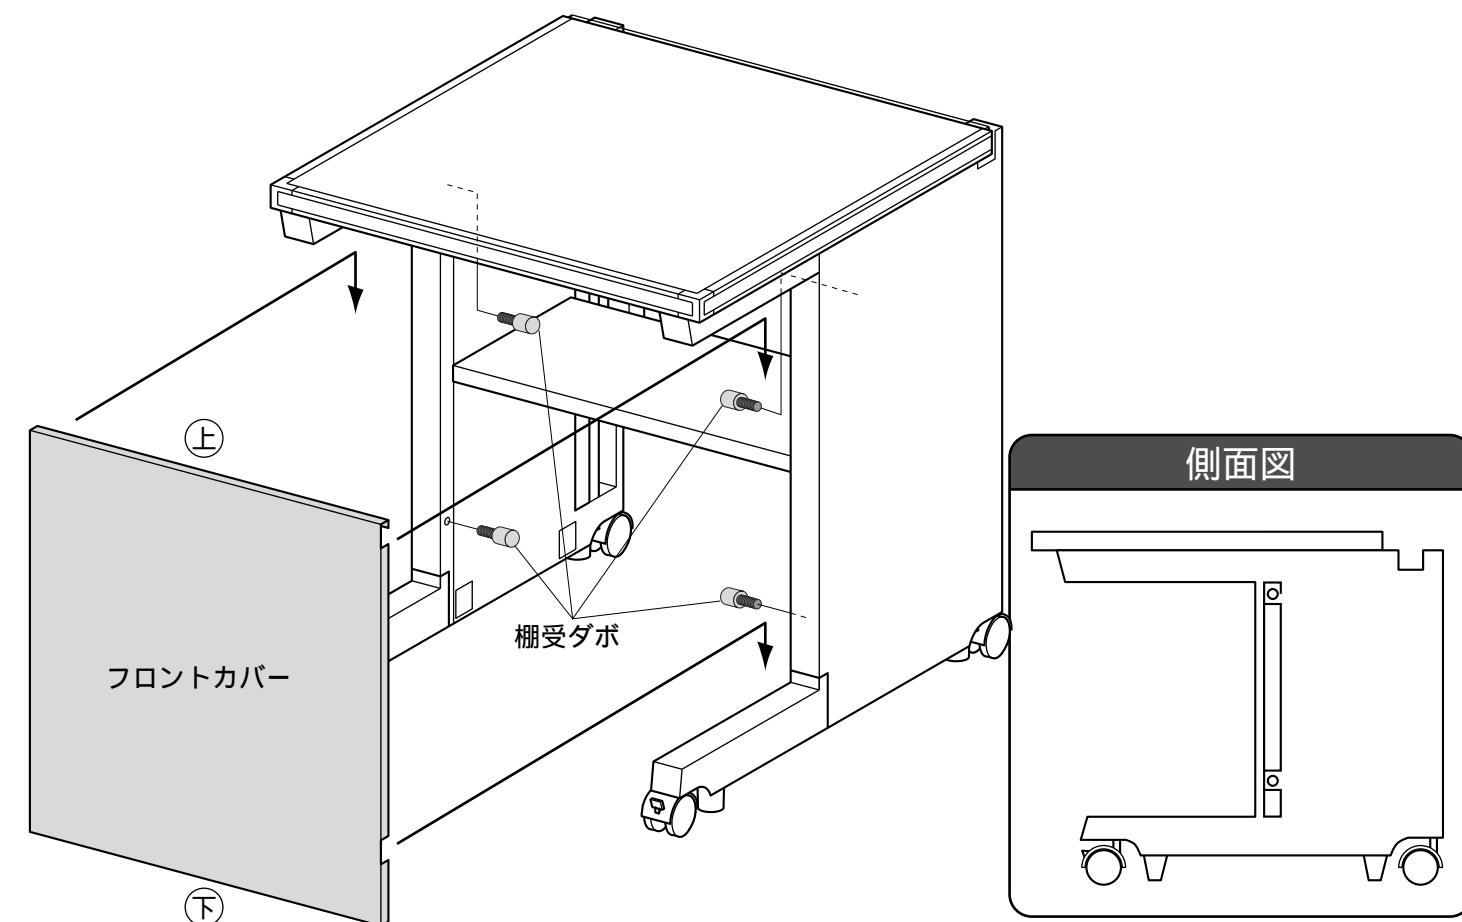


6

バックフレームにコードカバーを取り付け、電源ボックスをセットして下さい。

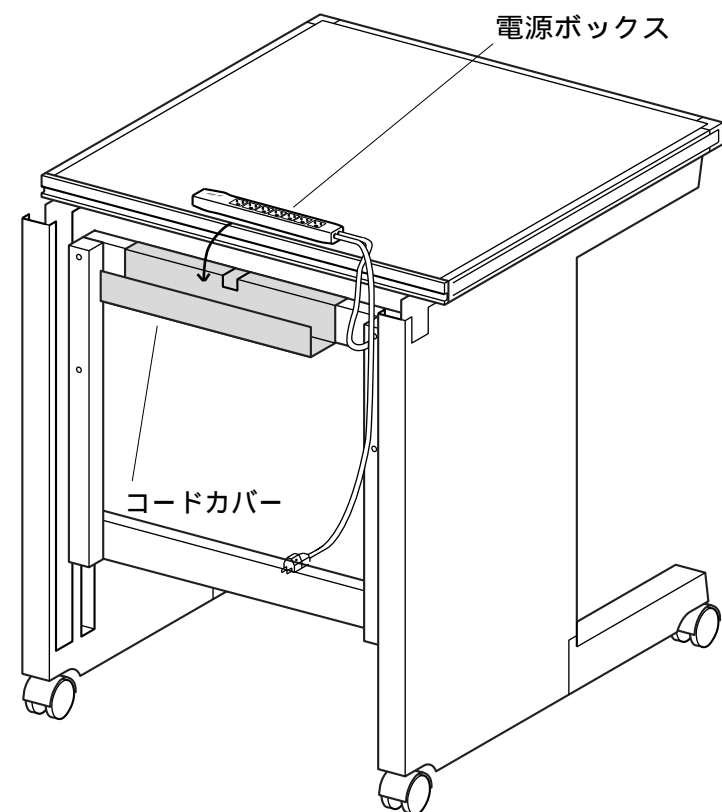


拡大図

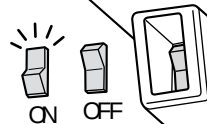


- ONタップ用手元スイッチは、OFF状態になっています。使用するときは、ON（ランプ点灯）にしてください。

手元スイッチで操作しない機器の接続には、非連動と表示されている差込口をご利用ください。手元スイッチではON・OFFできません。

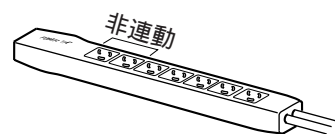


7

サイドフレームに棚受ダボを取り付け、バックパネルを取り付けます。

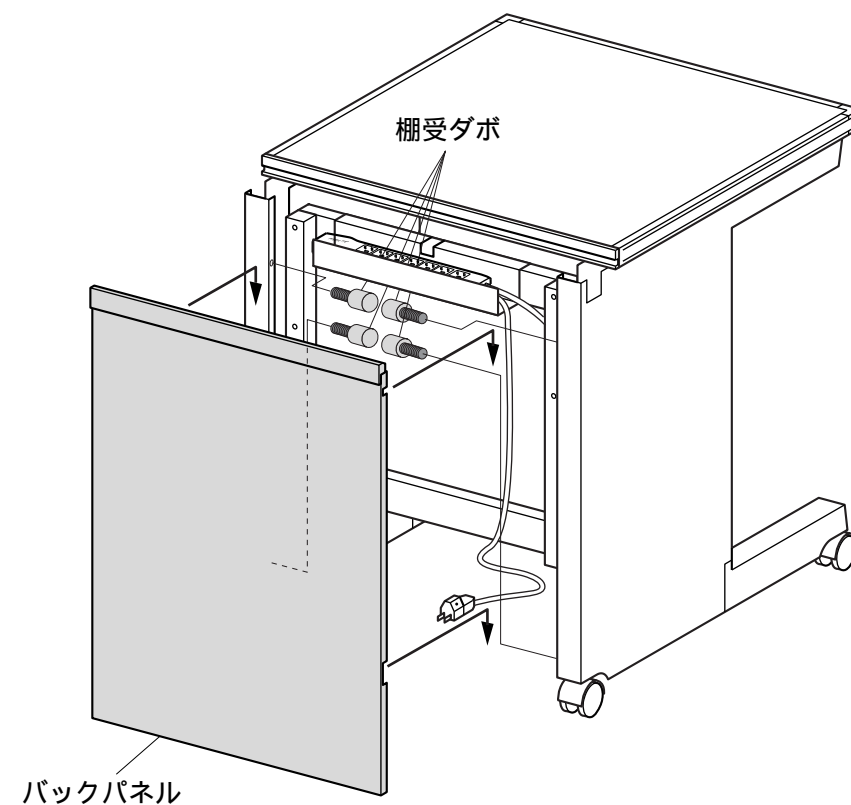


使用小部品

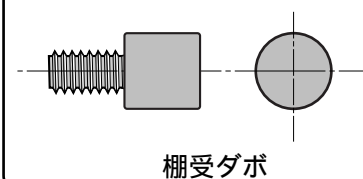

8

1. サイドフレームにコードキャップを取り付けます。
2. 次にコーナークバー・コードダクトの順に取り付けて完成です。

拡大図

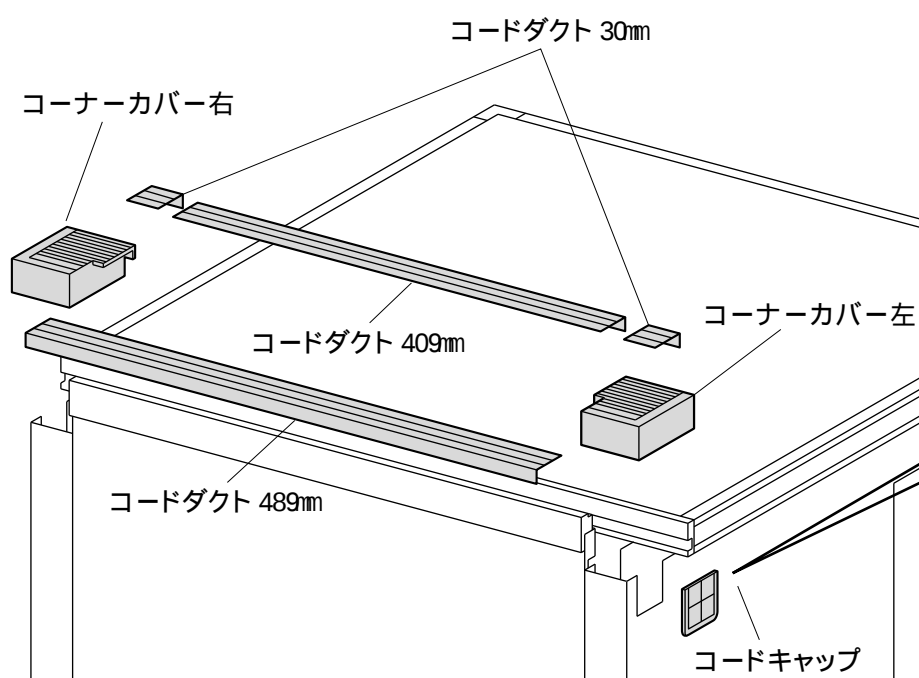

コードキャップは、デスクを横に並べて使用する場合カッターナイフでカットし、コードを接続する際にご利用下さい

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033