



4 ③に背板Dを差込みます。

背板側面のダボを
側板の穴に差し込みます。

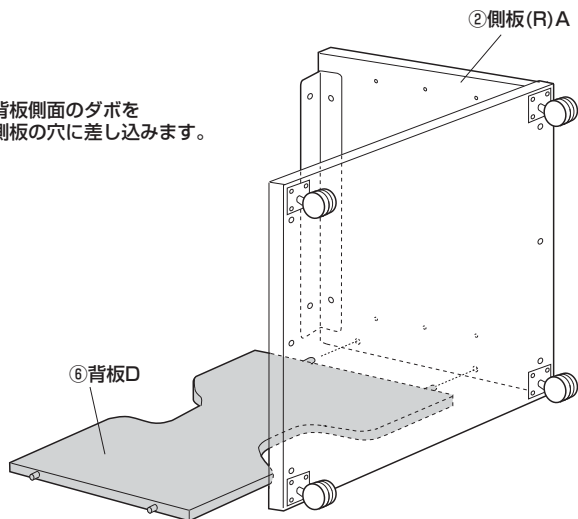


5 ④と同様に、側板(L)Bを背板Dに取付けます。

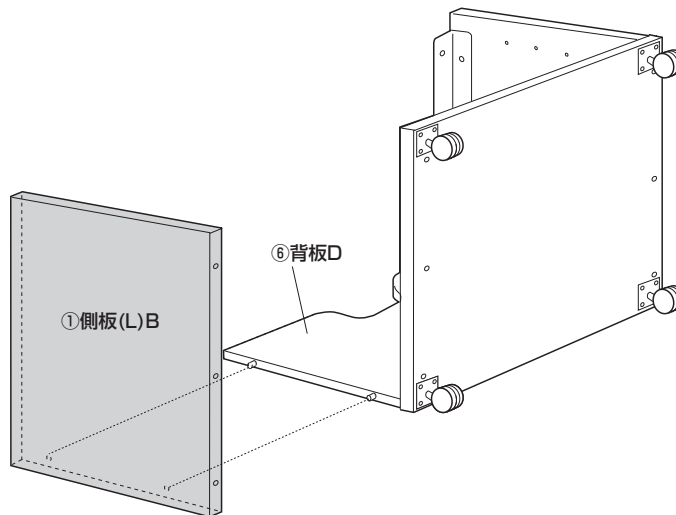


6 側板(L)Bを、底板Eに取付けます。



使用ボルト



⑫六角穴付きタッピングボルト[5×50]

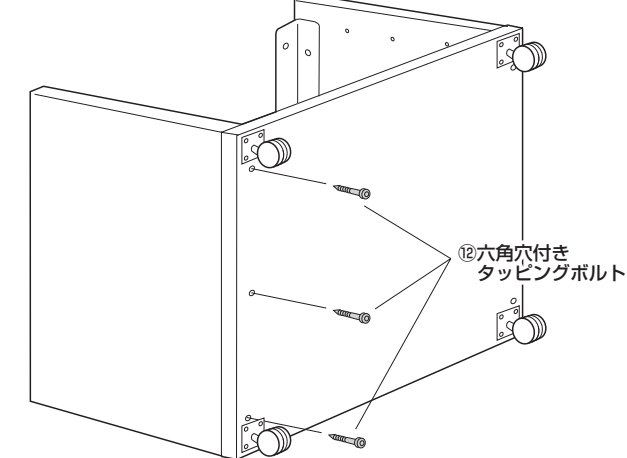


7 ⑥でできたものを起こし、天板Cを取付けます。

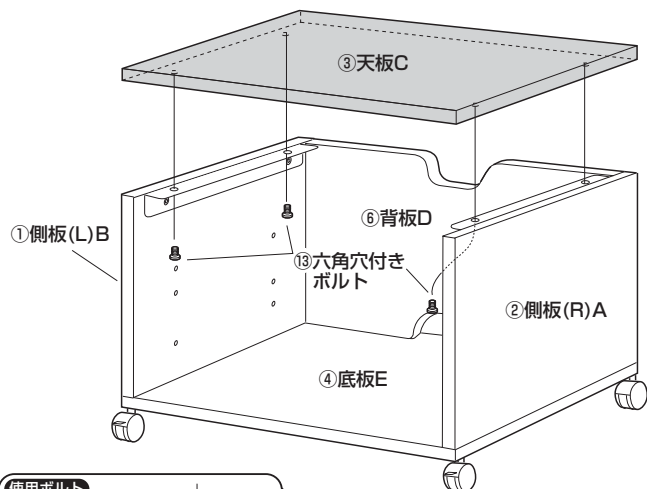

⑬六角穴付きボルト[M6×12]

8 左右側板の穴にダボを差込み、 棚板Fを取付けて完成です。

※任意の高さにダボを差込み、棚板Fを乗せます。

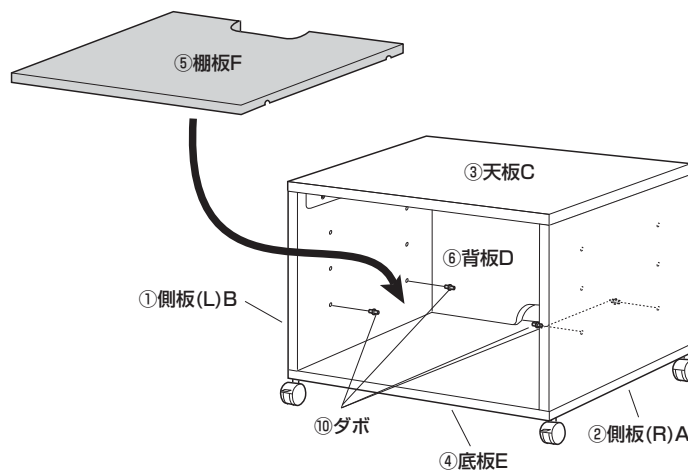

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8568 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>