



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

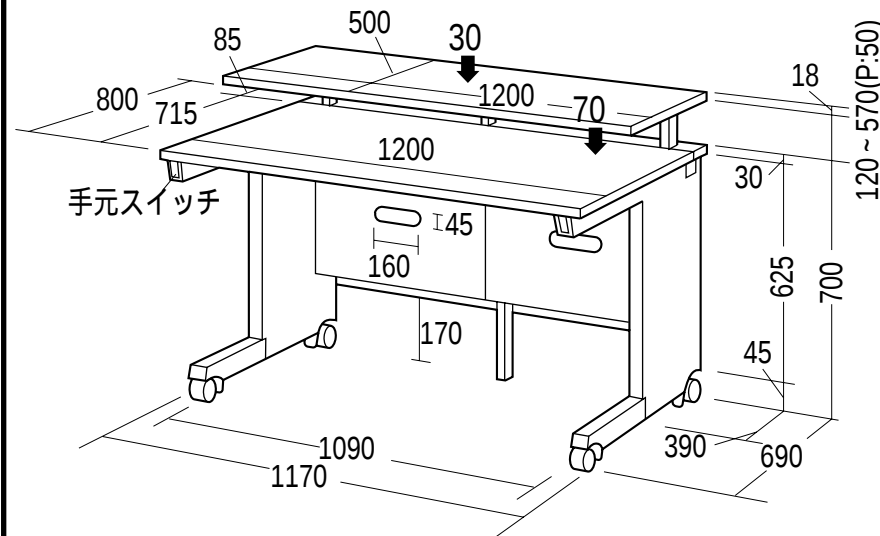


組立て部品

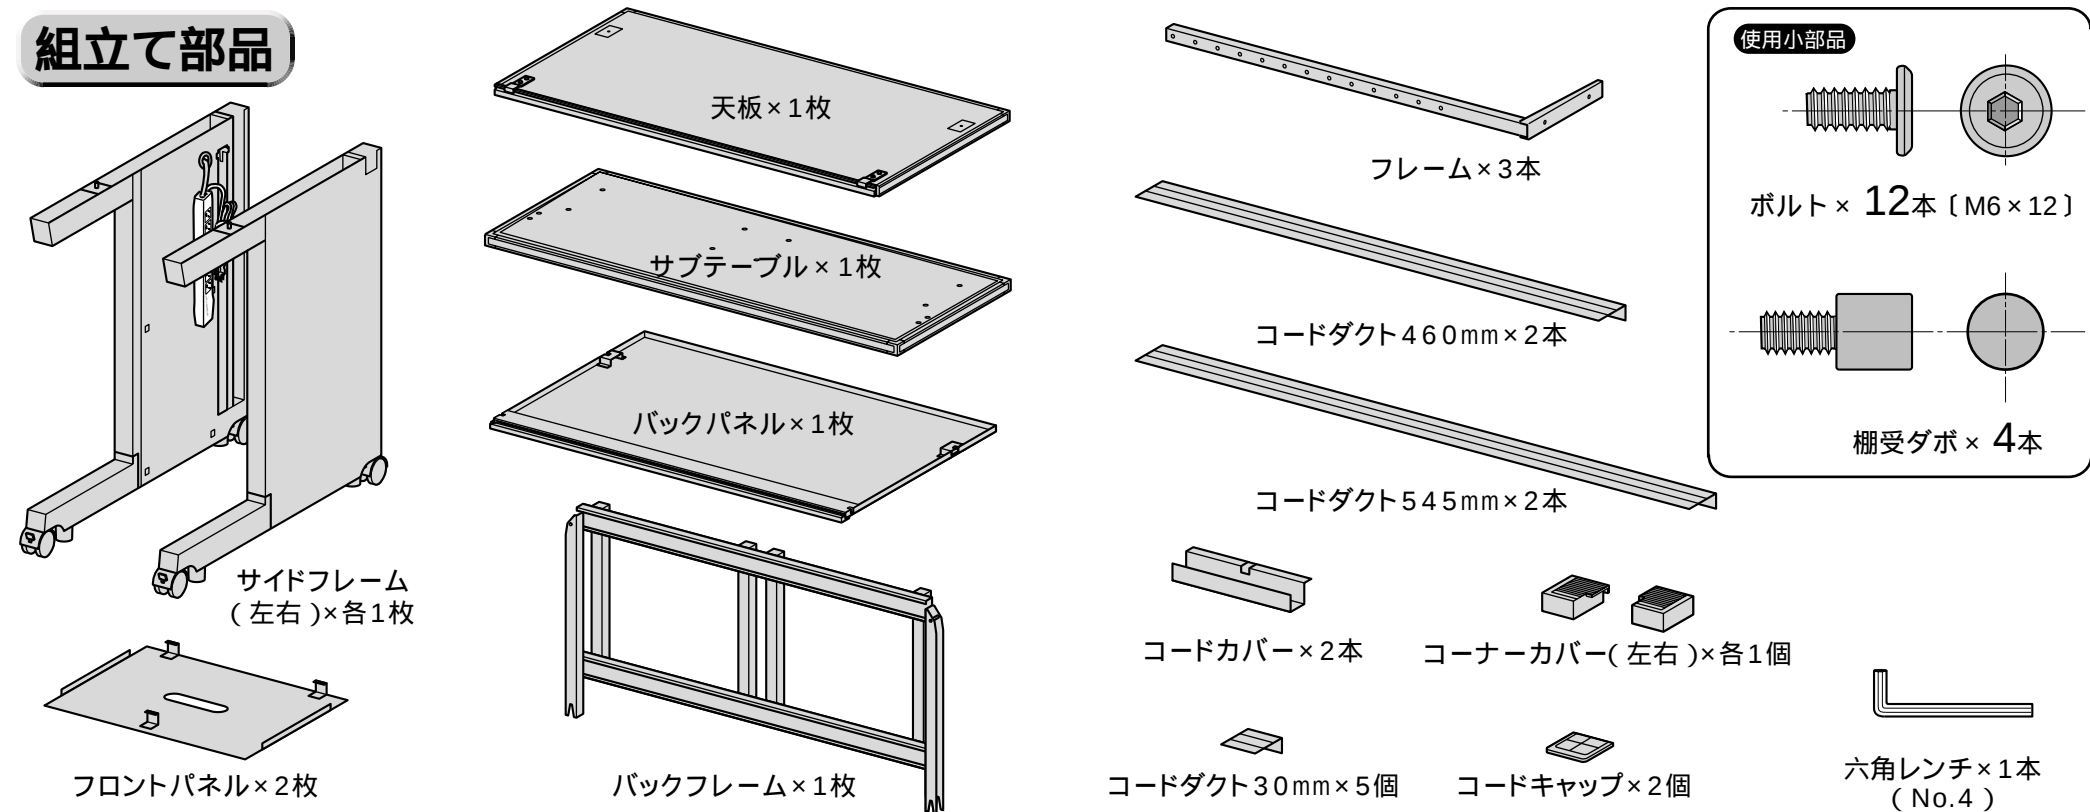


1

サイドフレームにバックフレームを取り付けます。


まず下を先にセットしますが完全にフックの所にセットしないで
少し上めにしておいて

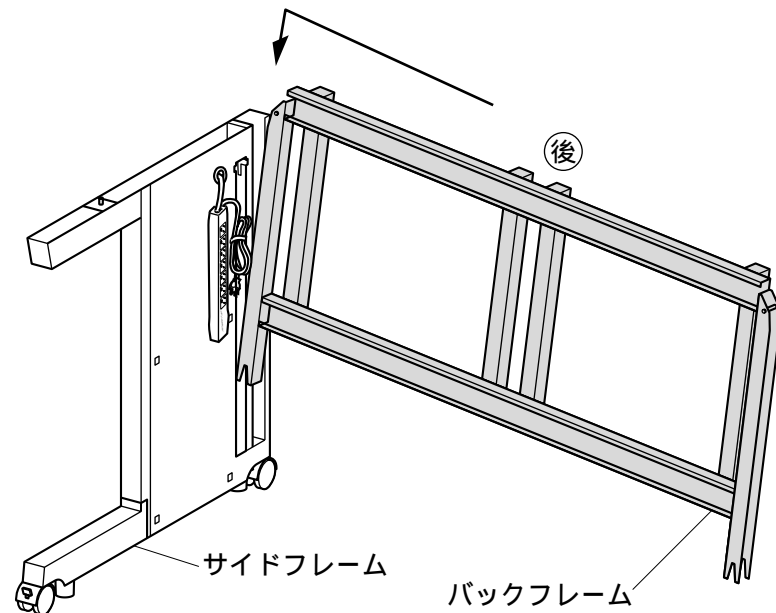

そのまま下へセットします。

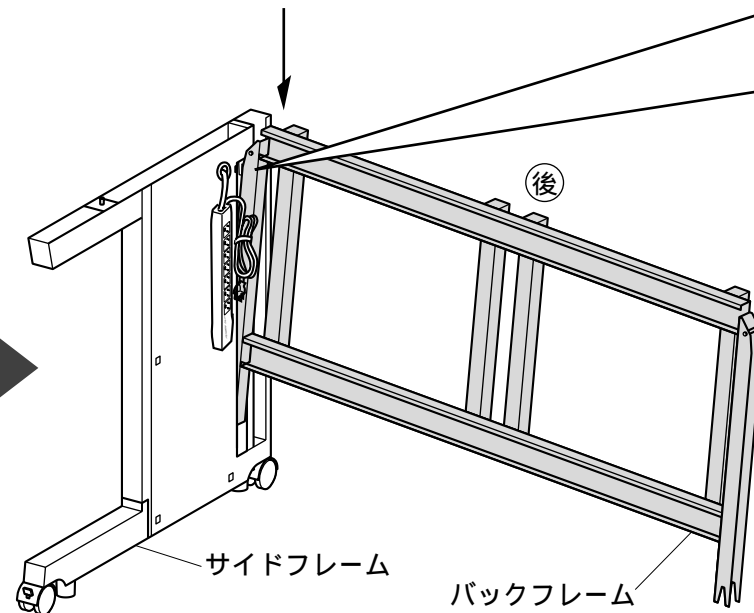


拡大図

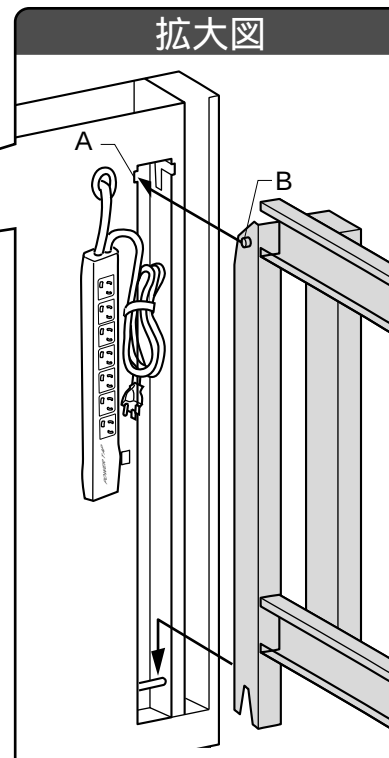

両方、垂直にして、サイドフレームの
Aの部分にバックフレームのBの部
分をセットし、そのまま下へスライド
して下さい。


セットアップ

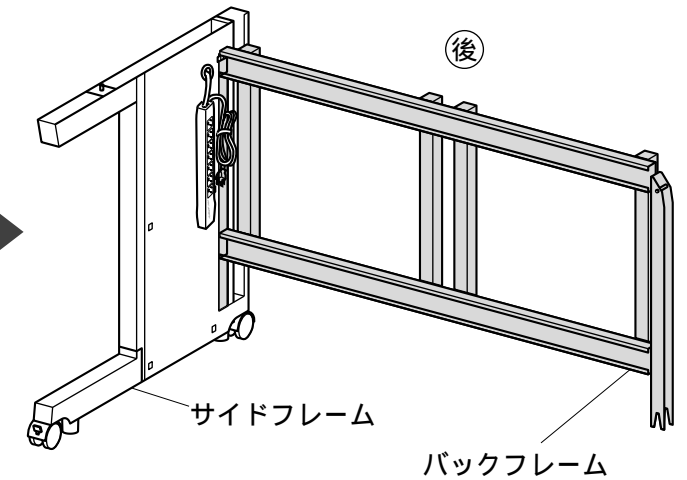

④ この時バックフレームは、図の様に前後・上下を注意して下さい。



2

もう一方のサイドフレームをバックフレームに取り付けます。

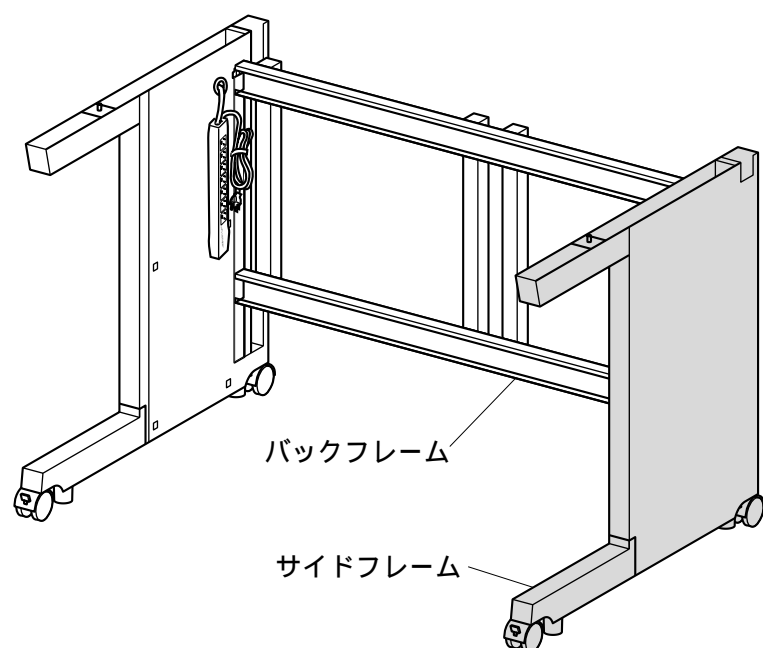



3

サイドフレームに天板を下図の様に取付けます。

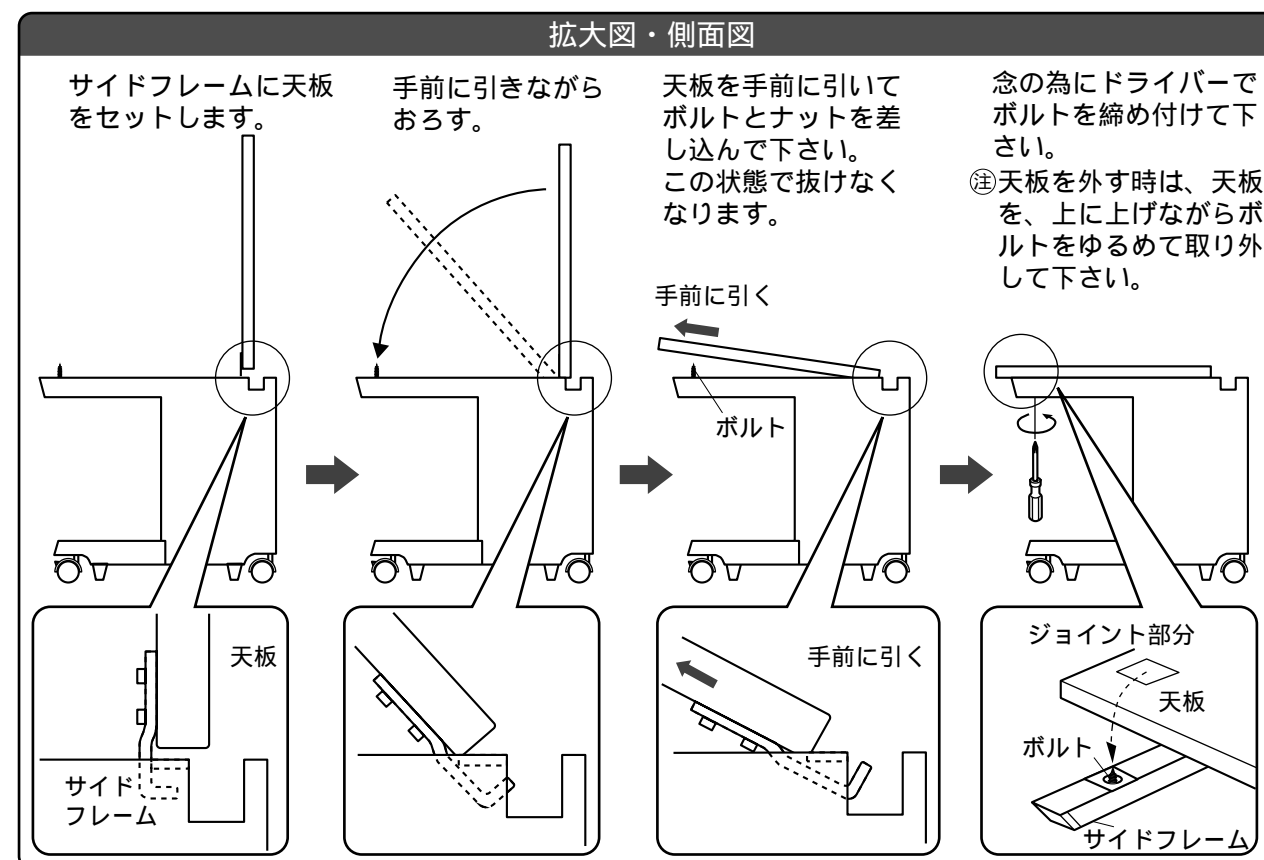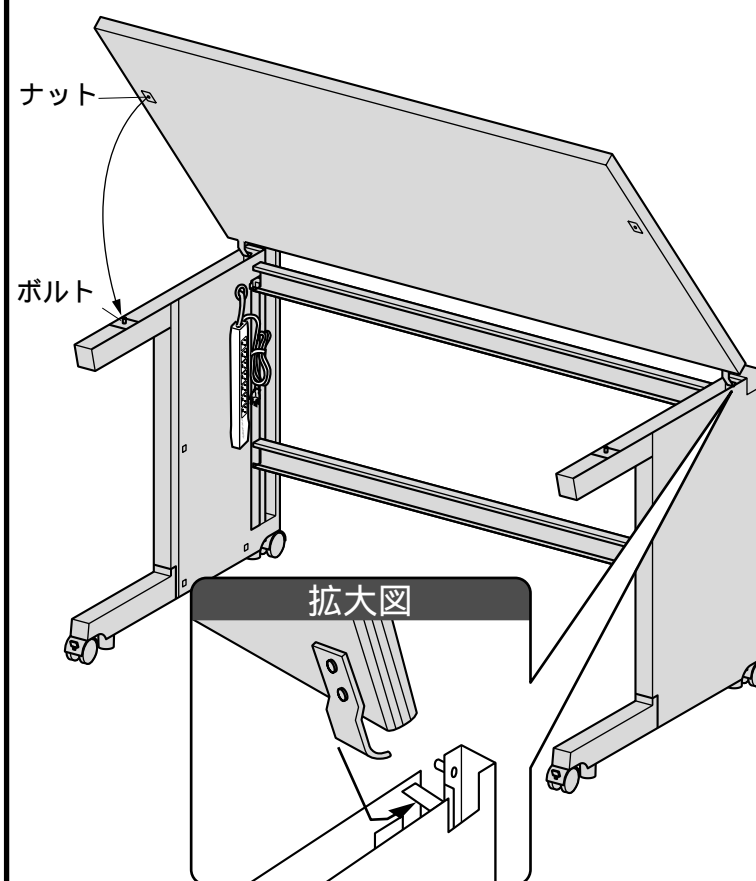


4

バックフレームにフロントパネルを取り付けます。

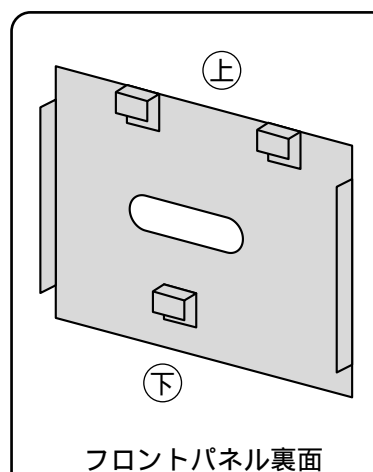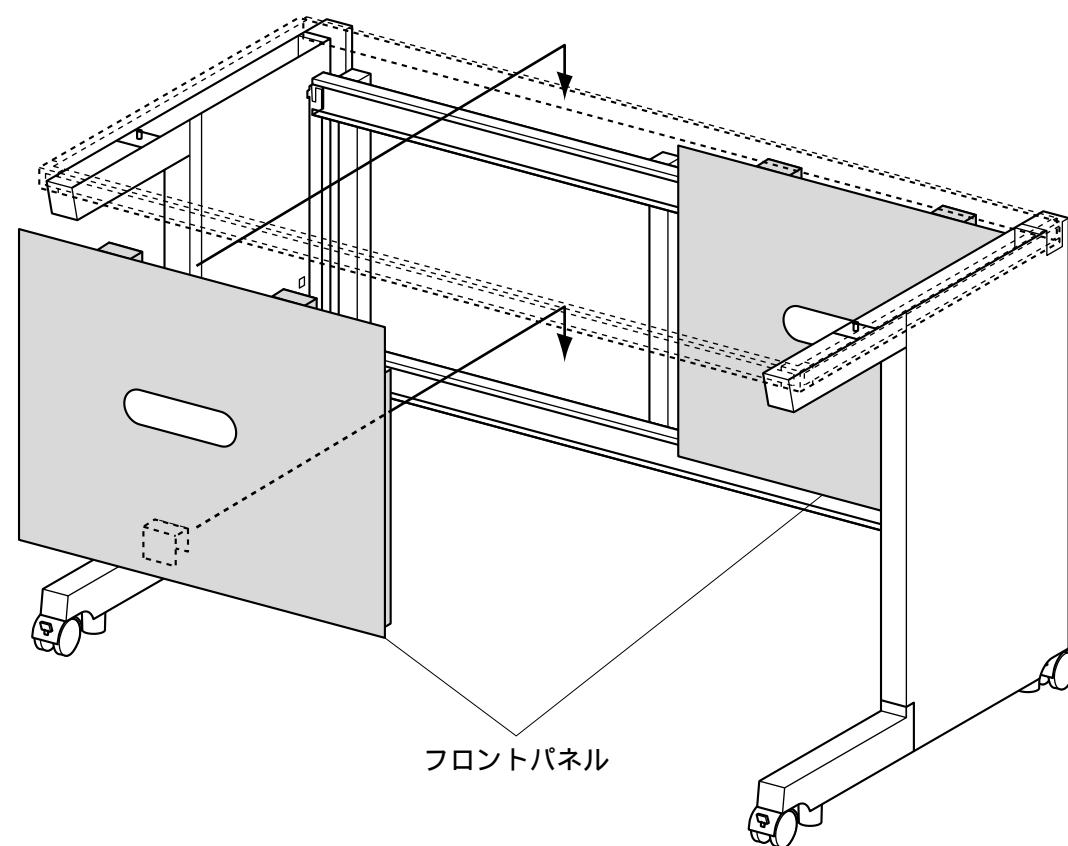


5

バックフレームにコードカバーを取り付け、電源ボックスを接続して下さい。
(電源ボックスは、裏面に付いている両面テープによって固定することもできます。)

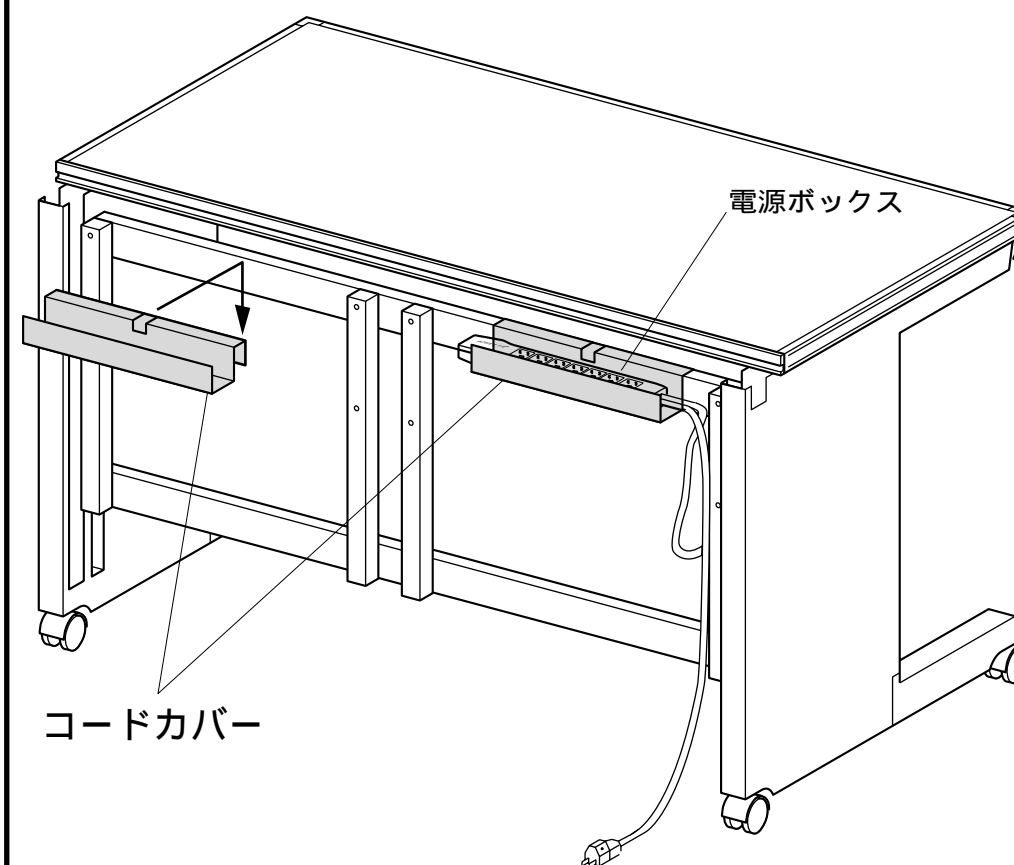


拡大図




●OAタップ用手元スイッチは、OFF状態になっています。使用するとき、ON(ランプ点灯)にしてください。

手元スイッチで操作しない機器の接続には、非連動と表示されている差込口をご利用ください。手元スイッチではON・OFFできません。

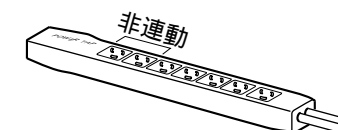


6

バックフレームにフレームをボルトで取り付けます。

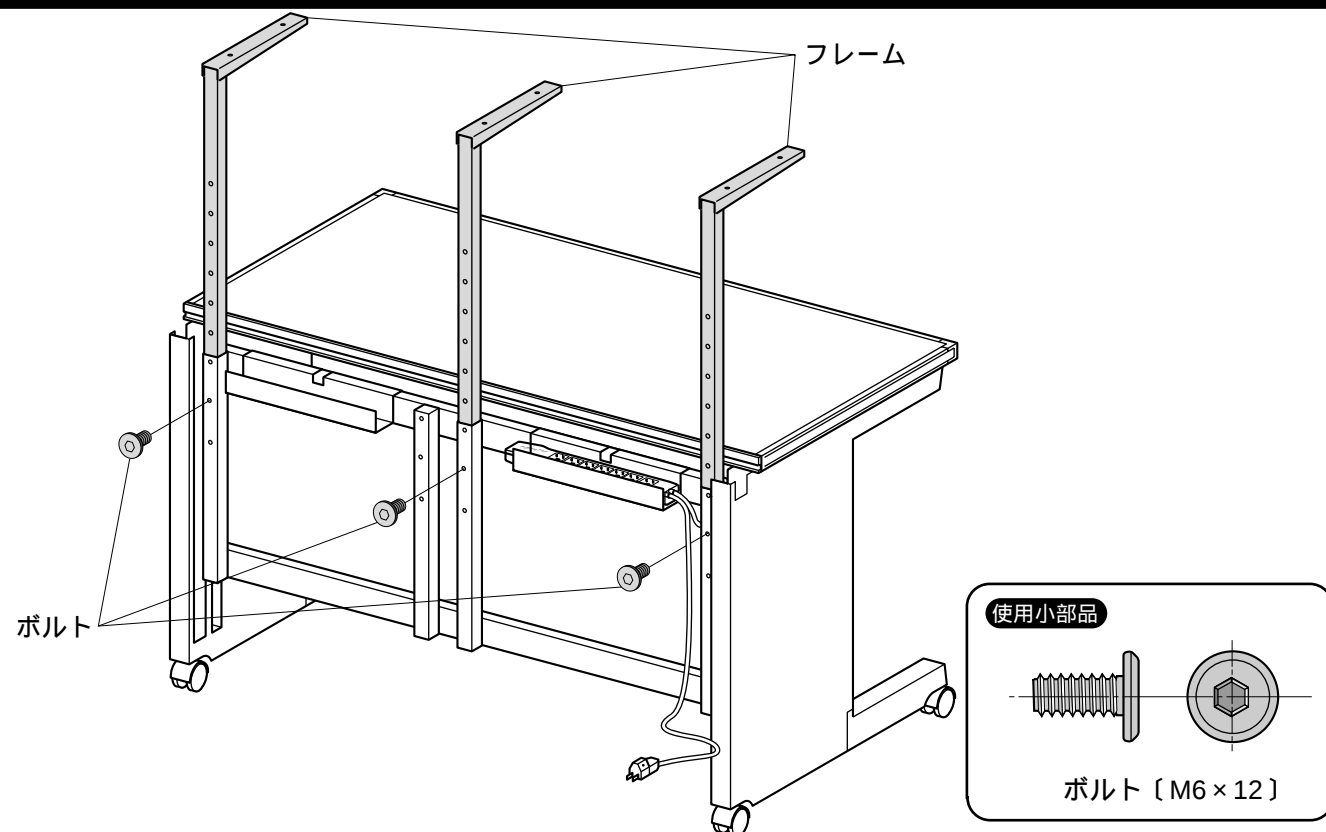


7

フレームにサブテーブルをボルトで取り付けます。

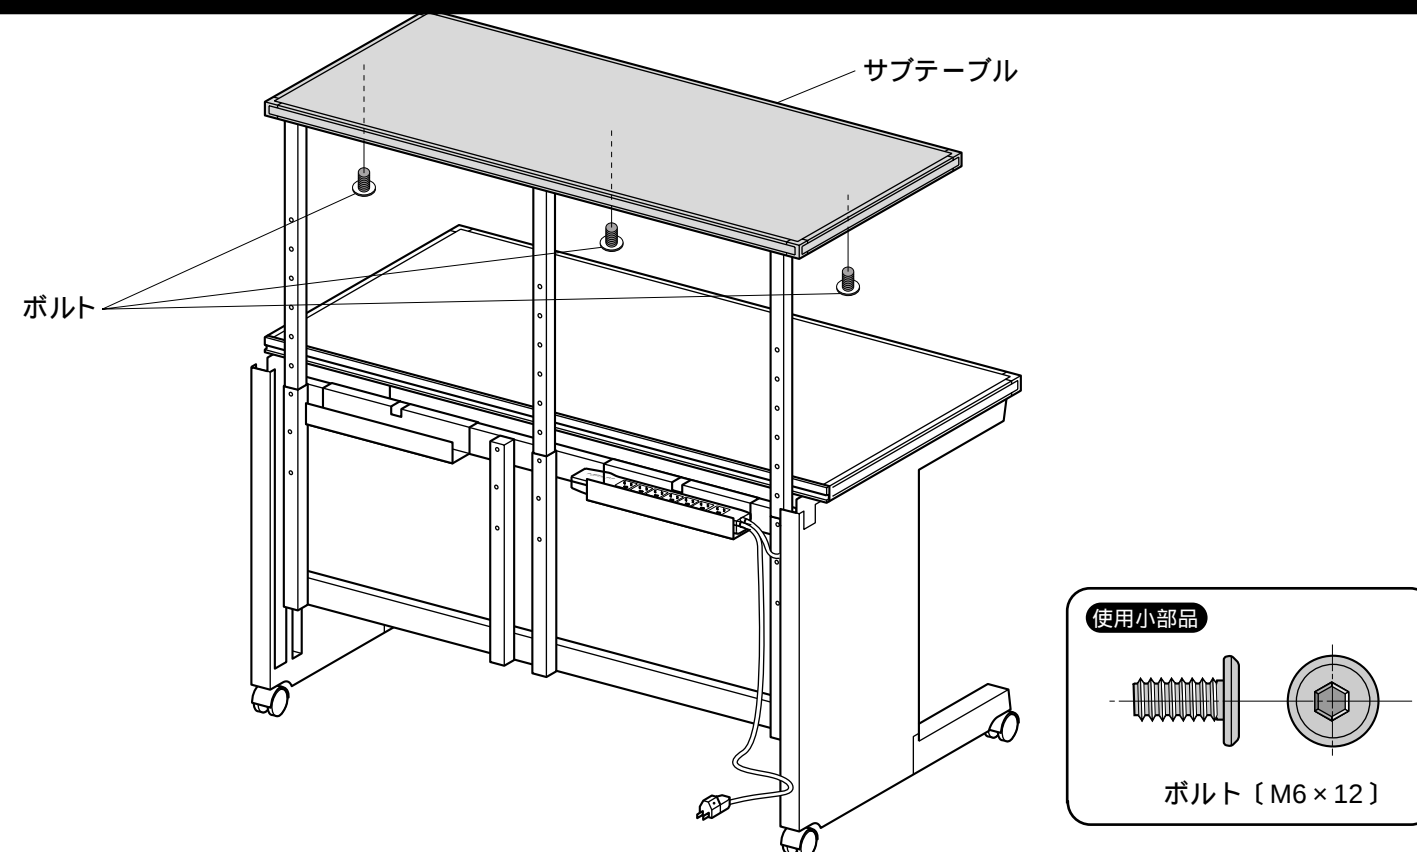


8

サイドフレームに棚受ダボを取り付け、バックパネルを取り付けます。

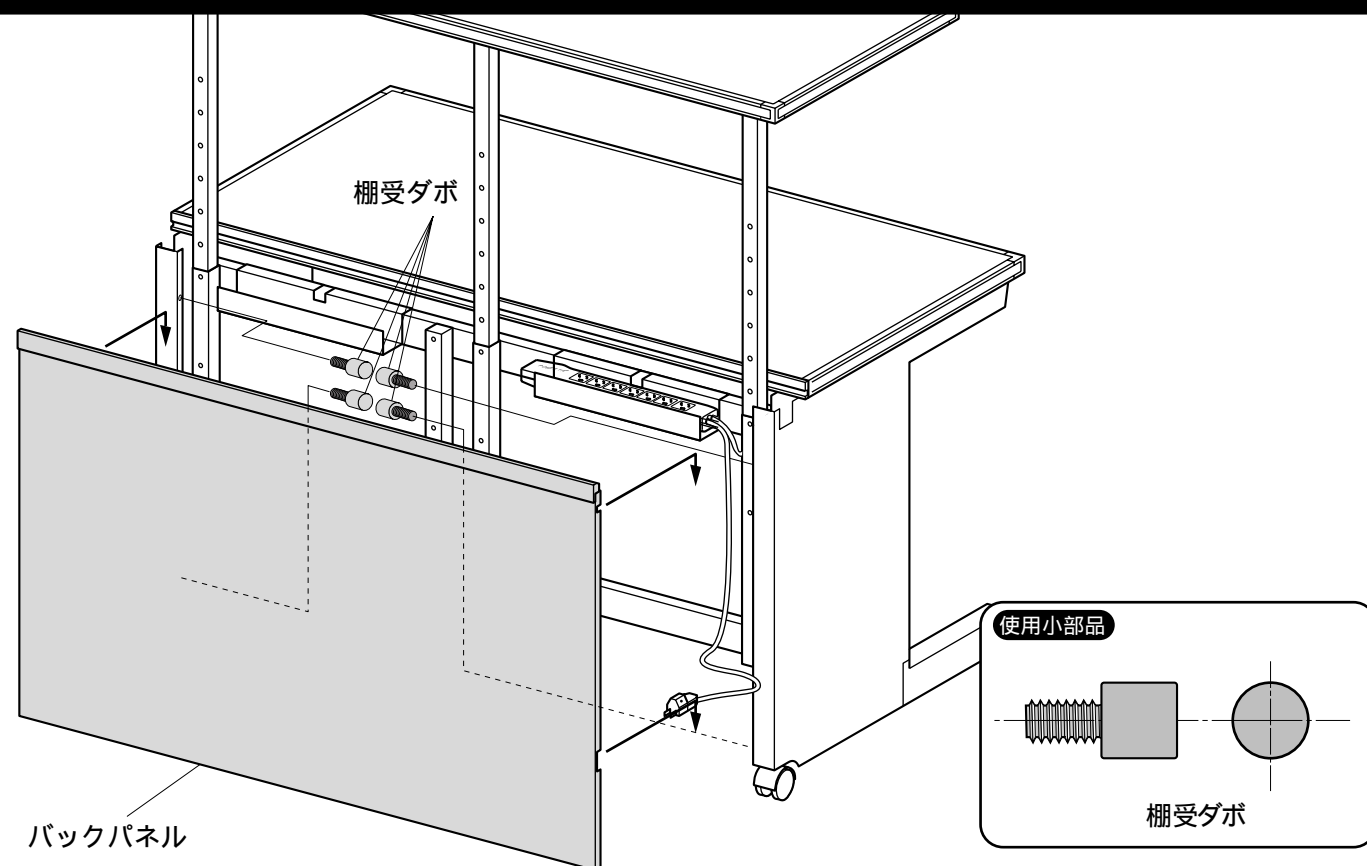

9

1. サイドフレームにコードキャップを取り付けます。
2. 次にコーナカバー・コードダクトの順に取り付けて完成です。

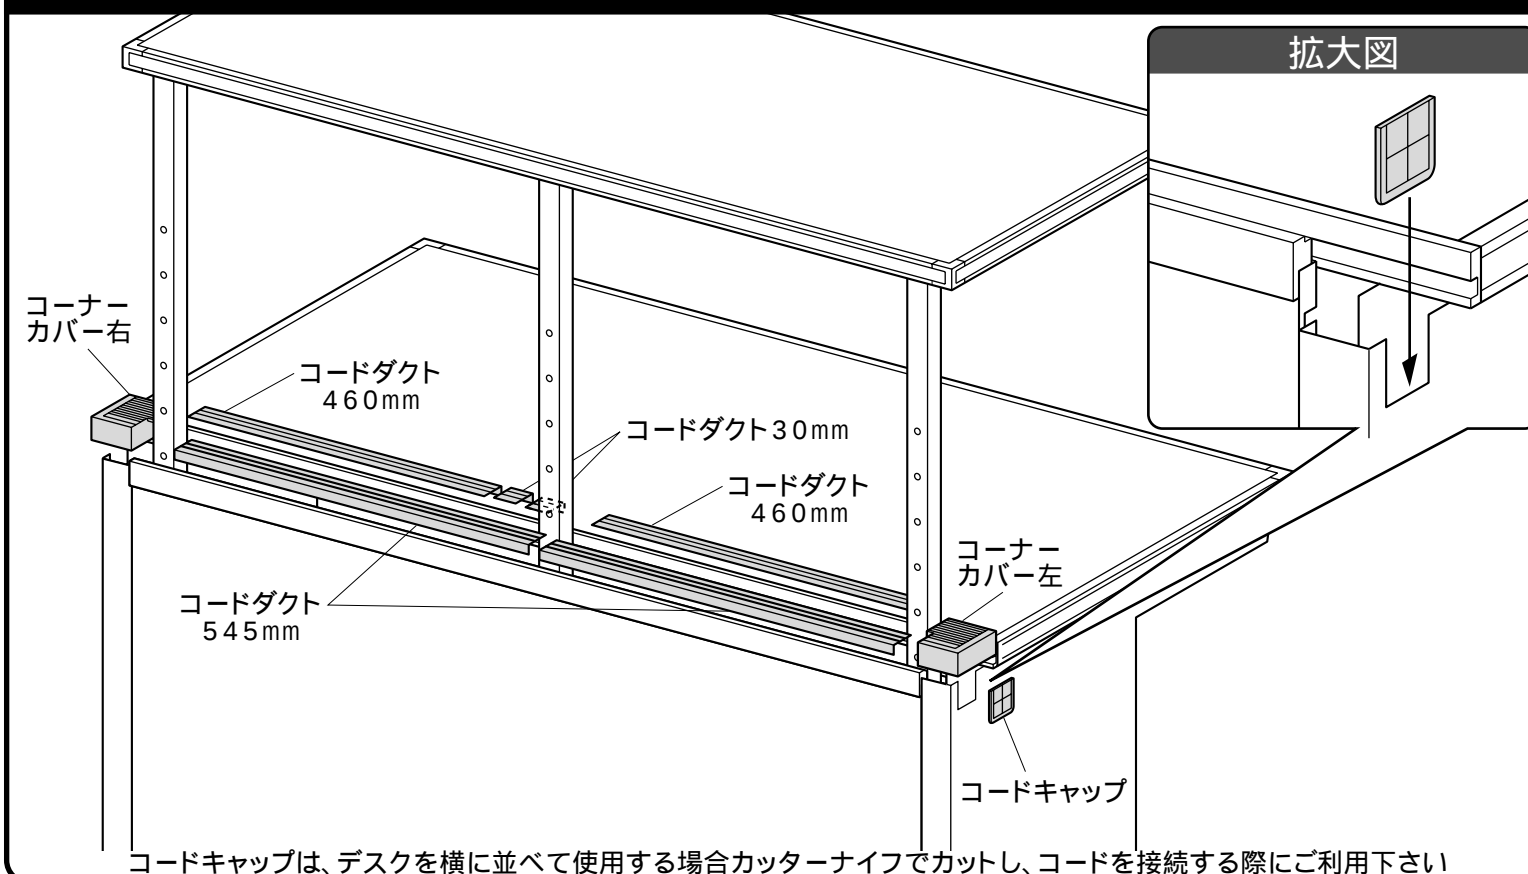

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033