





丸ボルト(小) [M6 × 12]


4 デスクを起し、中棚2枚を任意の位置に取り付けます。

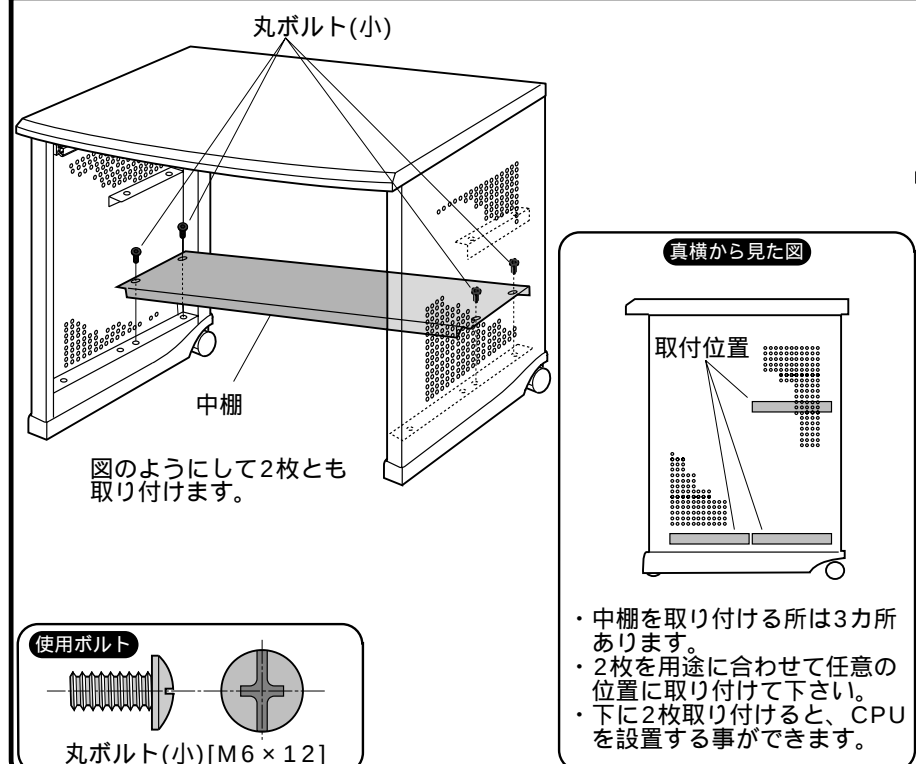


5 キーボードスライダーを取り付けます。

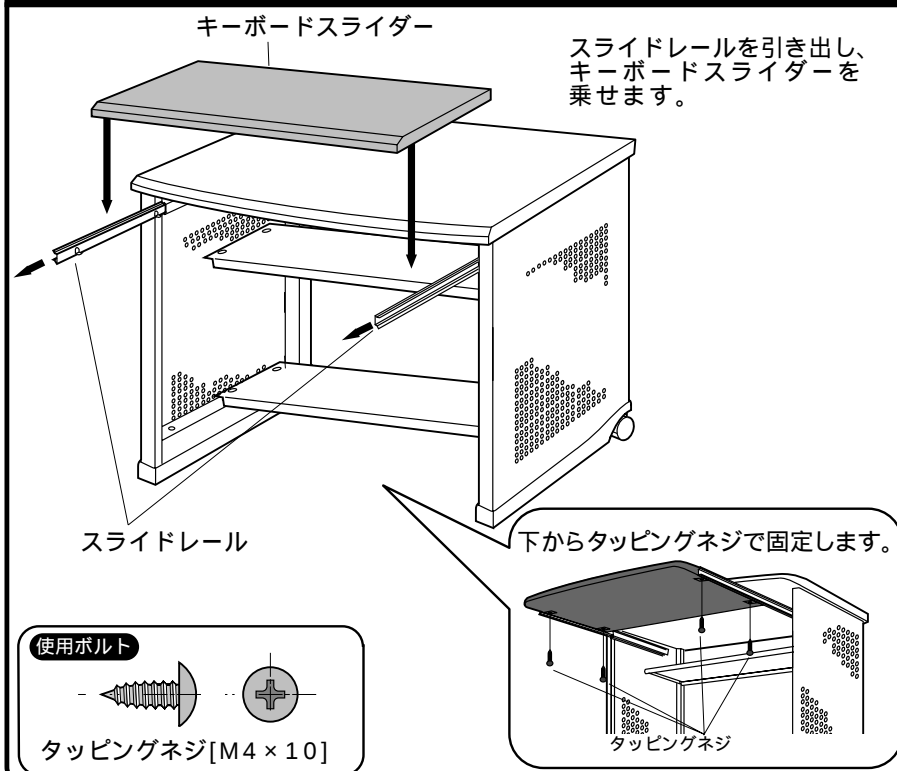


6 上棚アーム取り付けます。

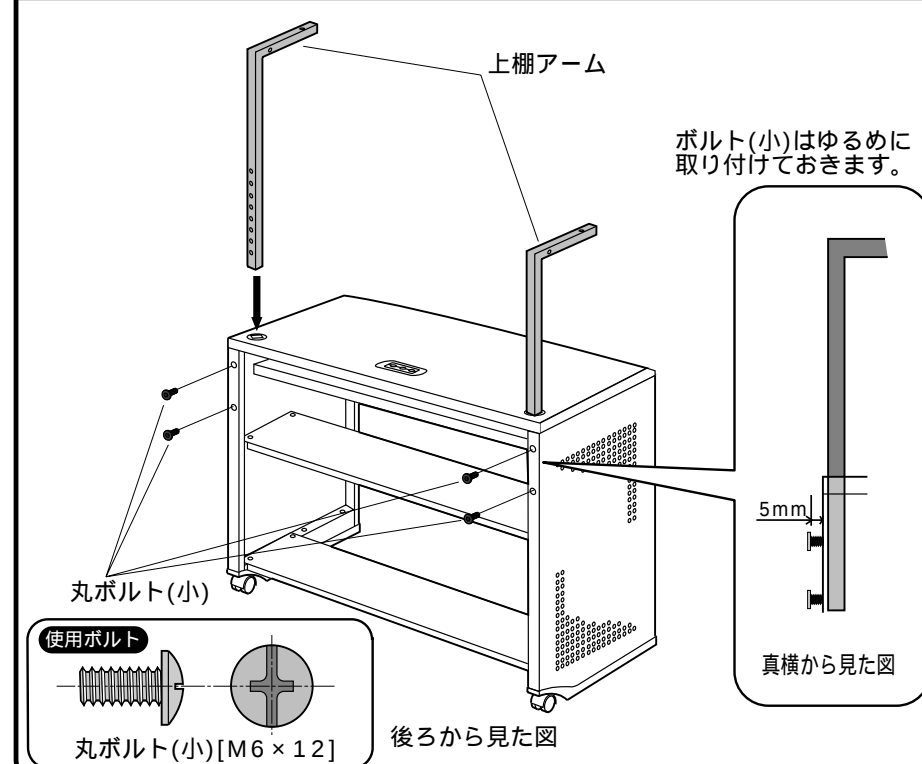

7 バックパネルを取り付けます。

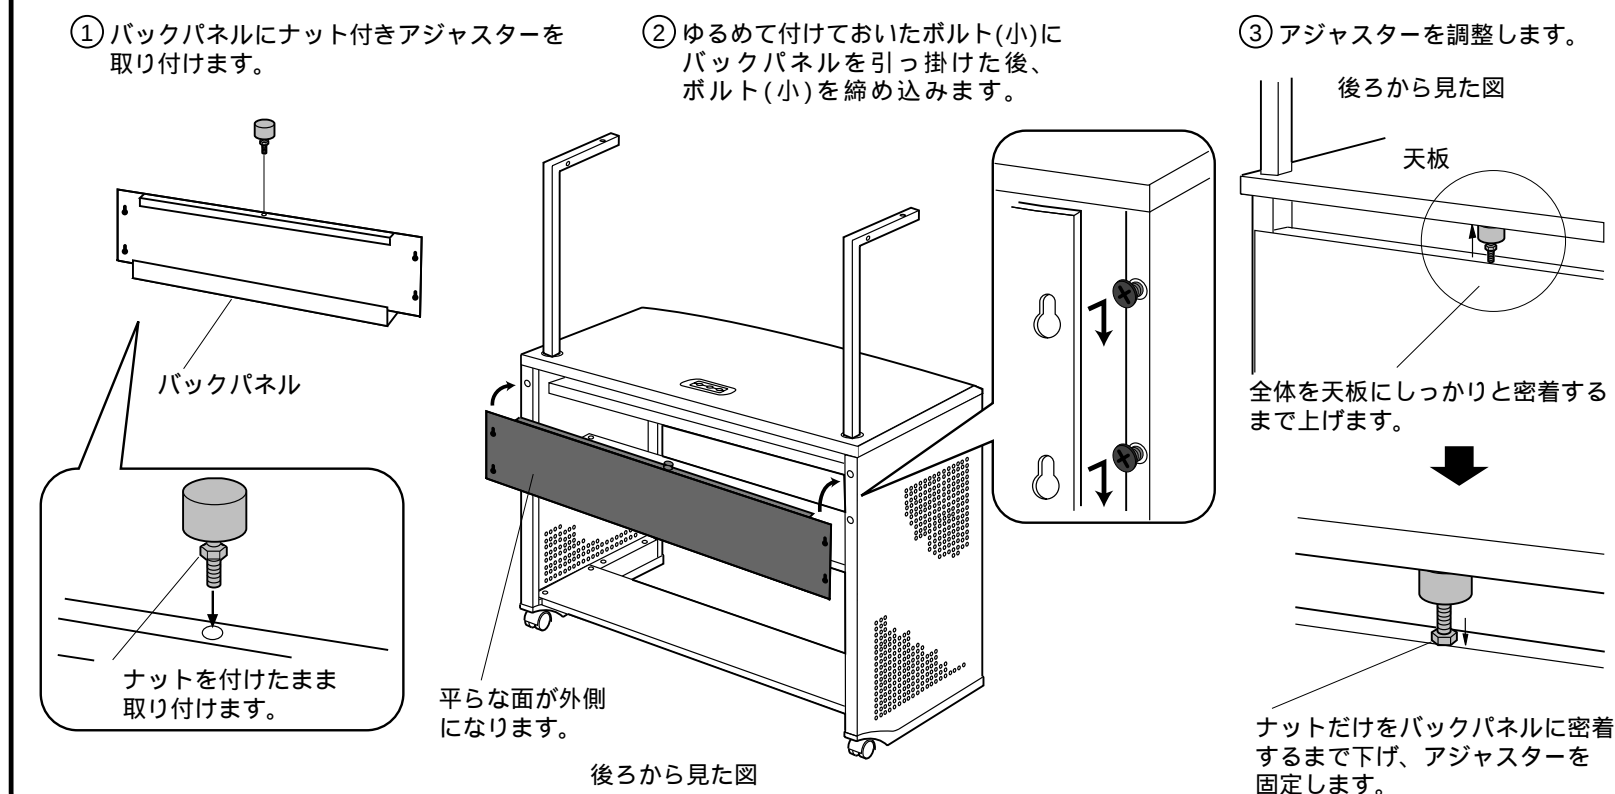

8 補強パイプと上棚を取り付けて完成です。

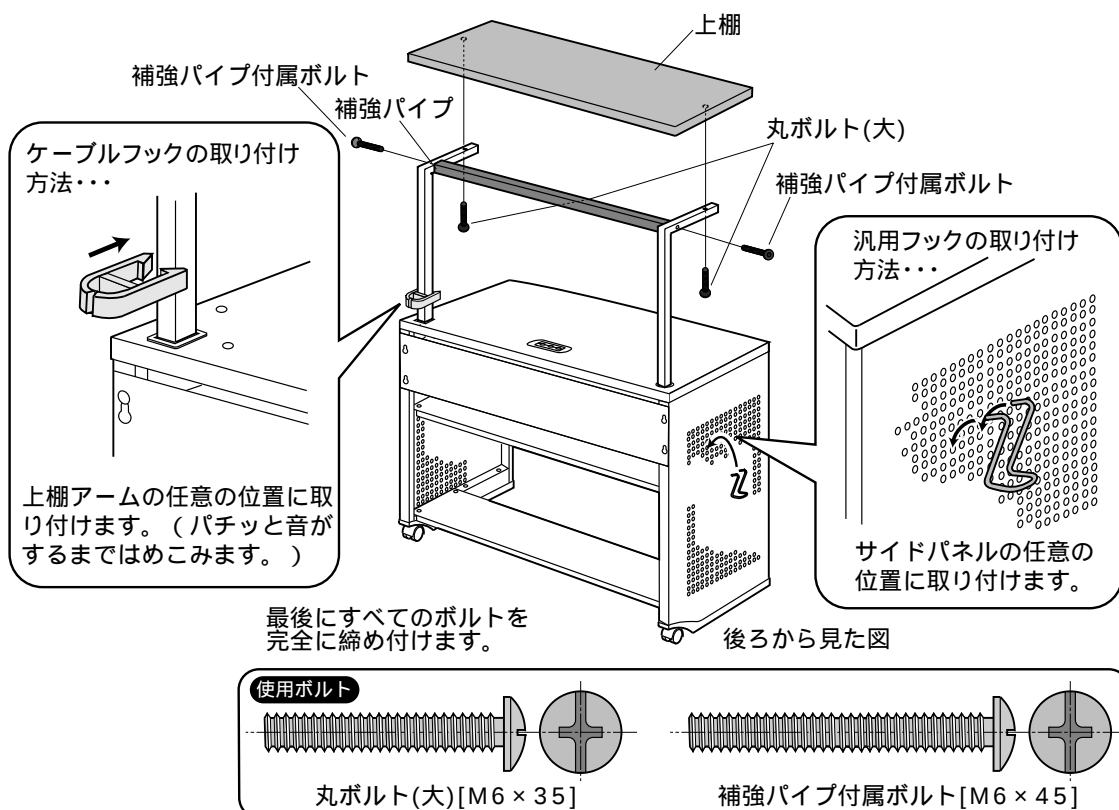

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

02/09/YDNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
03-5763-0011 FAX03-5763-0033