


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

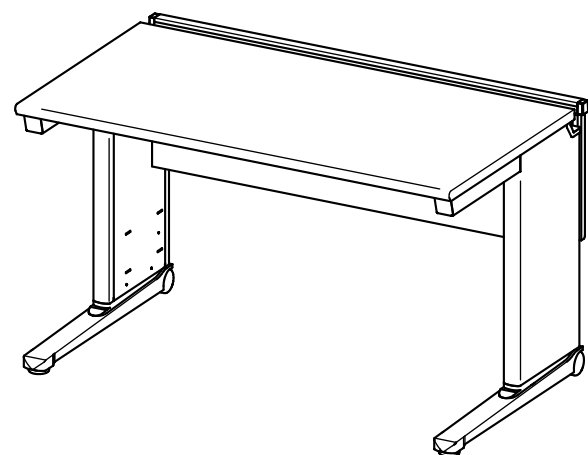

組立て部品

A 梱包

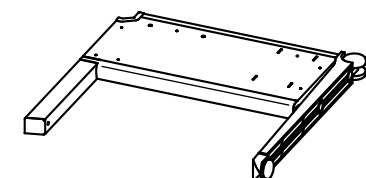

サイドフレーム (左右) × 各 1個




ブラケット × 2個


使用小部品



六角レンチ × 1本
(No. 4)




ボルト A [M6 x 12] × 12本

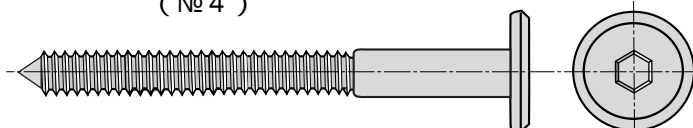


ボルト B [M6 x 65] × 2本

B 梱包

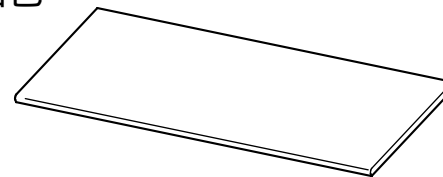


テーブルトップ × 1枚

C 梱包

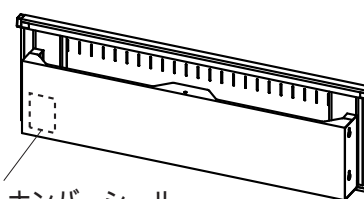

シリアルナンバーシール


ケーブル収納ボックス × 1個



引き出しダミー × 1個

1

サイドフレームの後側のナットにボルト A をねじ込みます。
ボルトは 2 ~ 3 mm の隙間をあけてください。

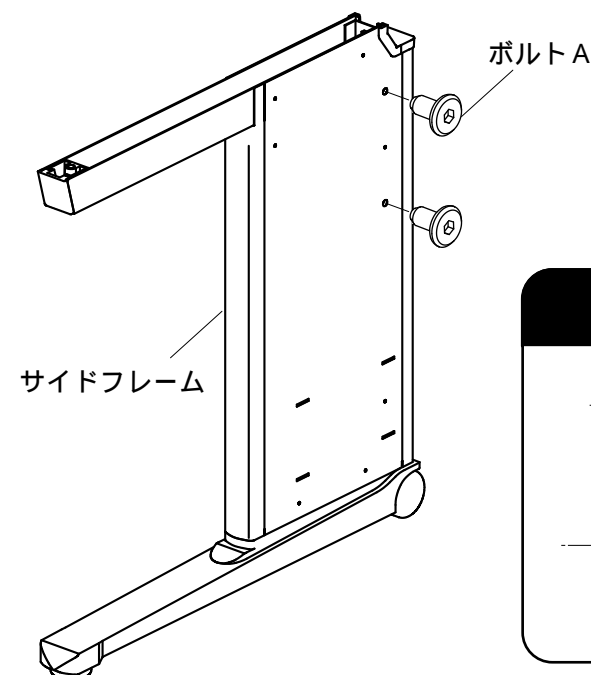


拡大図

2 ~ 3 mm

2

ケーブルボックスのたるま穴にサイドフレームのボルト A を差込み押し下げます。
ボルト A を締め付けます。

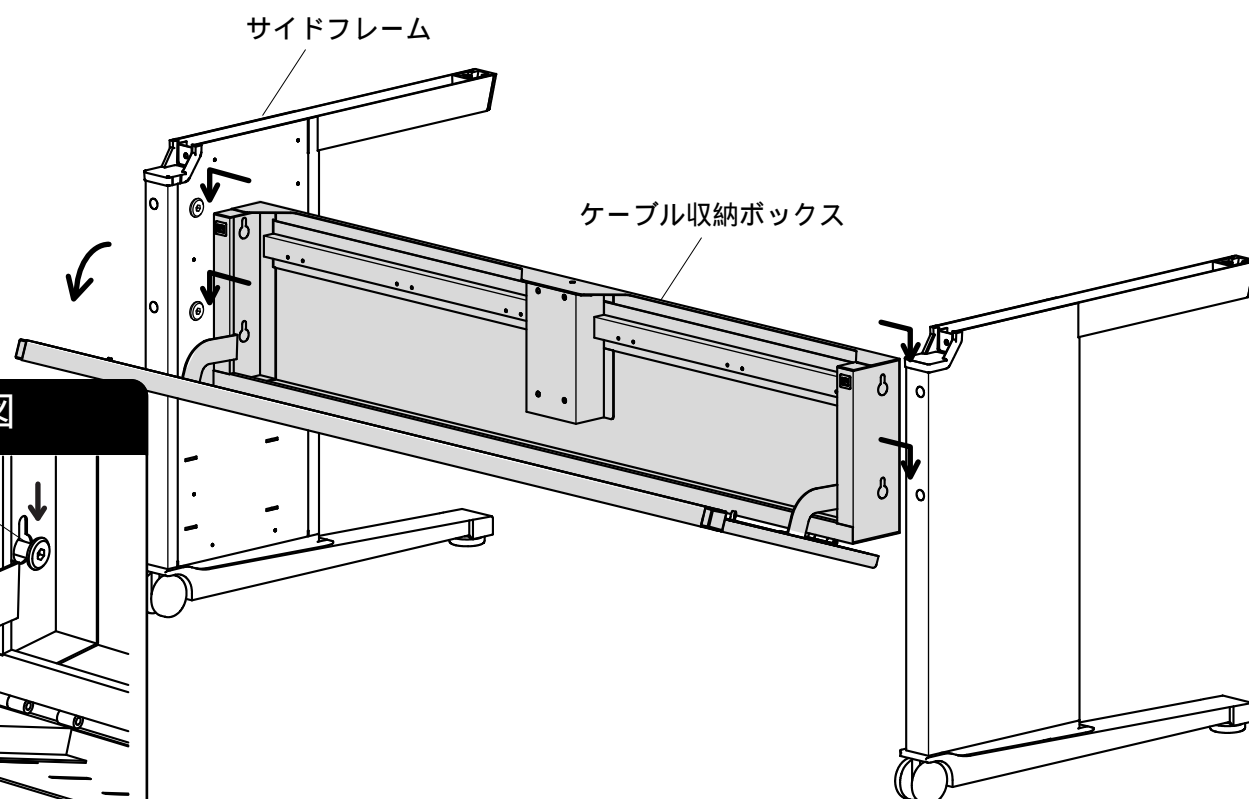

拡大図

ボルト A

3

テーブルトップにブラケットをボルト A で取付けます。

