


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図

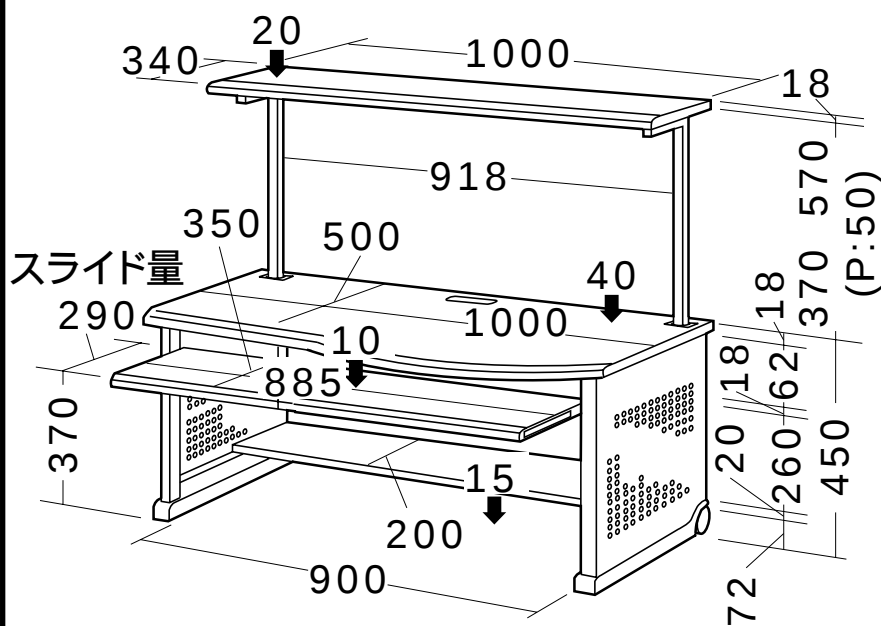


総耐荷重85Kg

組立て部品

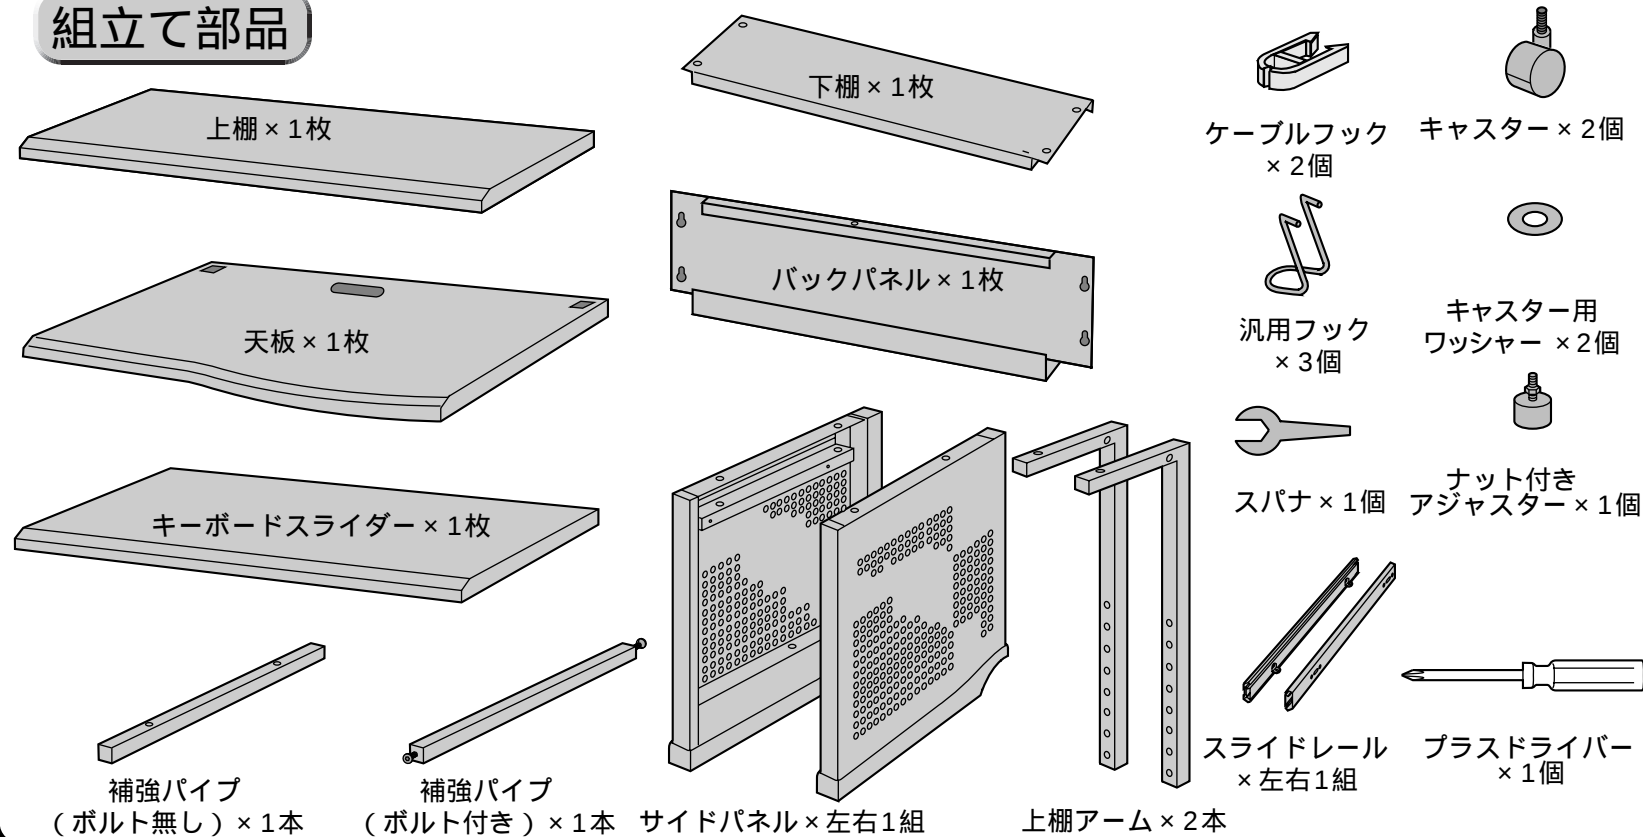


使用ボルト

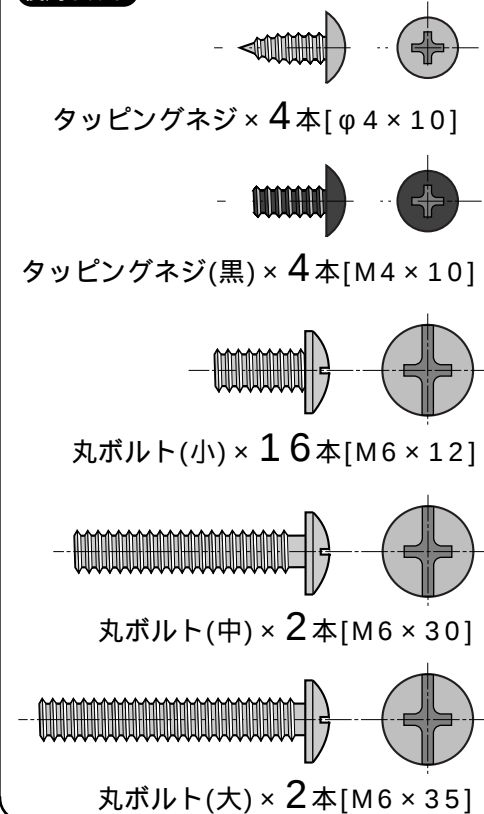


1

サイドパネルにキャスターを取り付けます。

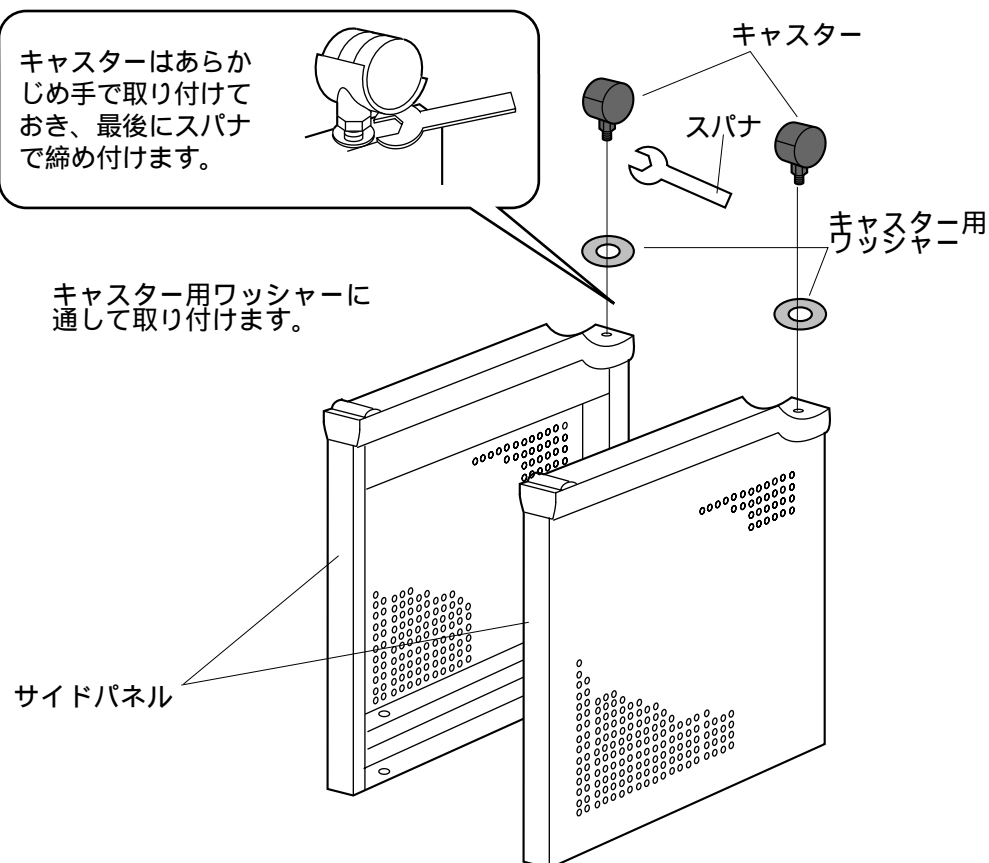


2

サイドパネルにスライドレールを取り付けます。

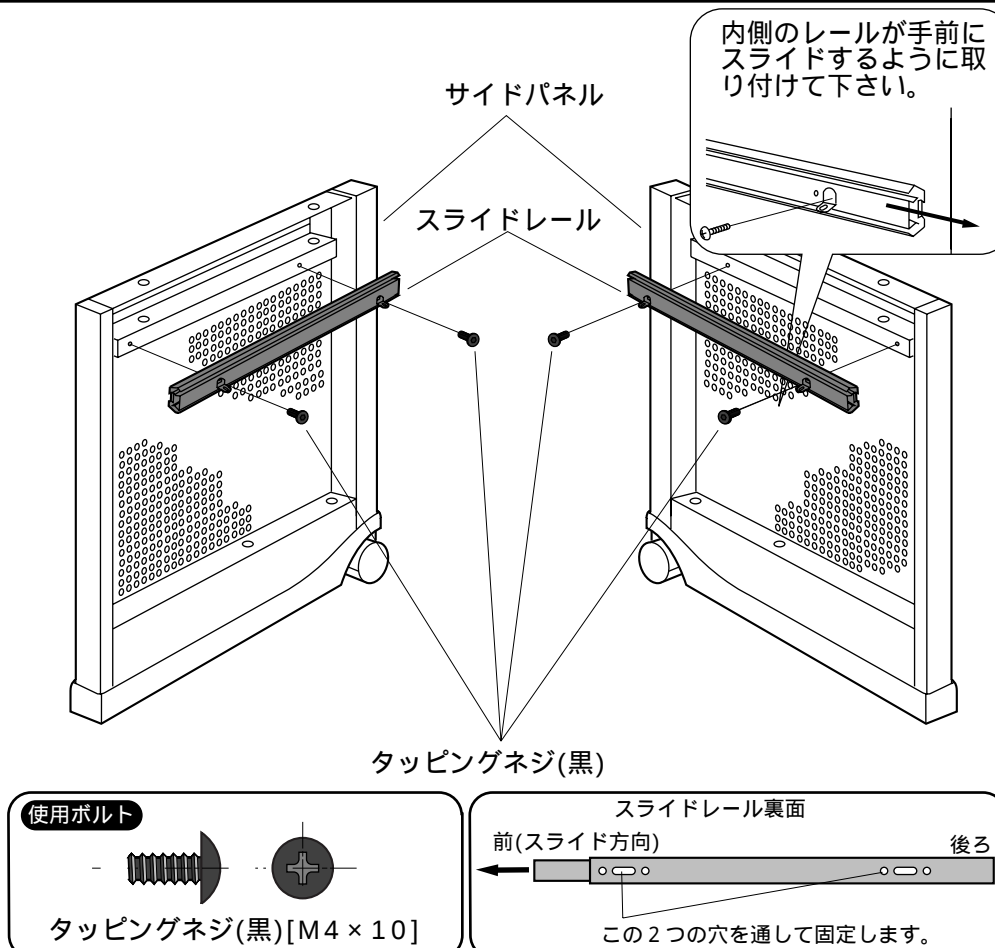

3

天板に補強パイプ（ボルト無し）、サイドパネルをそれぞれ取り付けます。

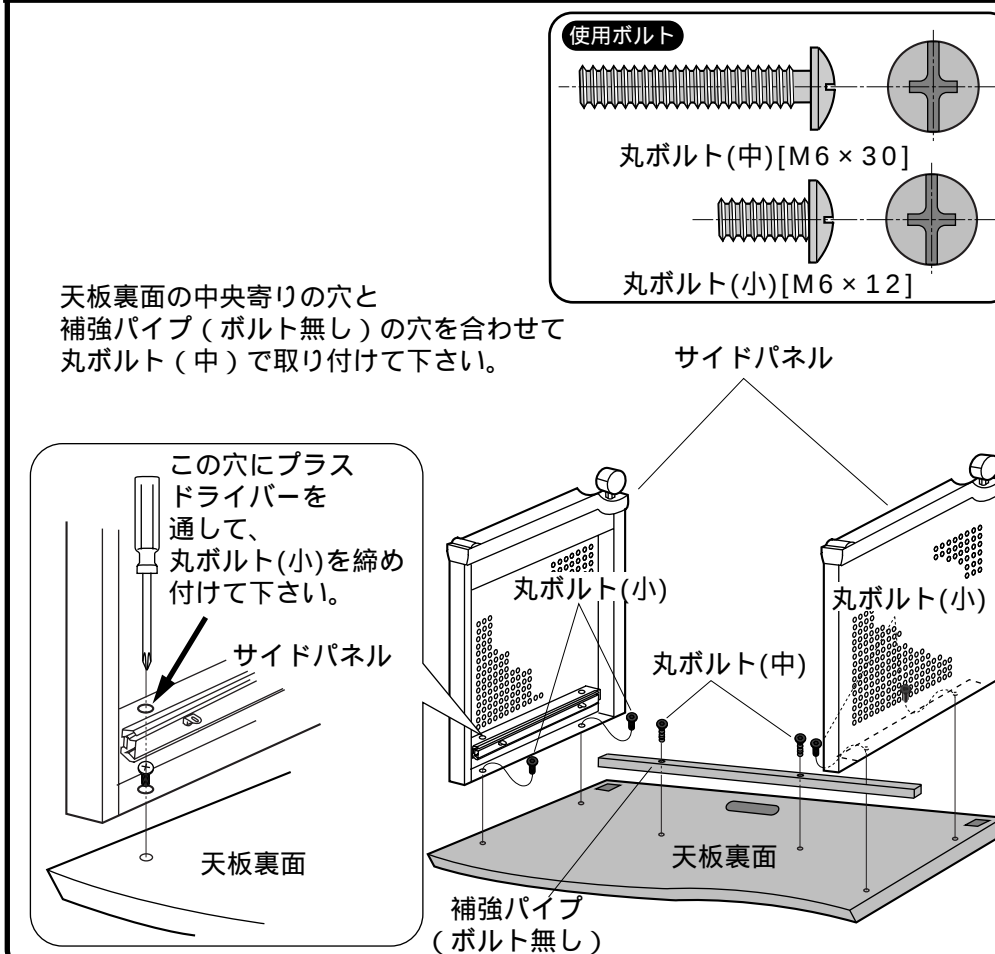


4

デスクを起こし、下棚を任意の位置に取り付けます。

丸ボルト(小)

下棚

使用ボルト



丸ボルト(小)[M6 x 12]

5

キーボードスライダーを取り付けます。


キーボードスライダー

スライドレールを引き出し、
キーボードスライダーを
乗せます。

スライドレール

下からタッピングネジで固定します。

使用ボルト



タッピングネジ[φ4 x 10]

タッピングネジ

6


上棚アーム取り付けます。

上棚アーム

ボルト(小)はゆるめに
取り付けておきます。

丸ボルト(小)

使用ボルト



丸ボルト(小)[M6 x 12]

後ろから見た図

5mm

真横から見た図

7

バックパネルを取り付けます。

① バックパネルにナット付きアジャスターを
取り付けます。② ゆるめて付けておいたボルト(小)に
バックパネルを引っ掛けた後、
ボルト(小)を締め込みます。

③ アジャスターを調整します。

後ろから見た図

天板

全体を天板にしっかりと密着する
まで上げます。ナットだけをバックパネルに密着
するまで下げ、アジャスターを
固定します。

バックパネル

平らな面が外側になります。

後ろから見た図

ナットを付けたまま
取り付けます。

8

補強パイプ(ボルト付き)と上棚を取り付けて完成です。

上棚

補強パイプ付属ボルト

補強パイプ
(ボルト付き)

丸ボルト(大)

補強パイプ付属ボルト

ケーブルフックの取り付け
方法...上棚アームの任意の位置に
取り付けます。(パチッと音が
するまではめこみます。)汎用フックの取り付け
方法...サイドパネルの任意の
位置に取り付けます。最後にすべてのボルトを
完全に締め付けます。

後ろから見た図

使用ボルト



丸ボルト(大)[M6 x 35]

補強パイプ付属ボルト

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033