




シェルフ (HDL-110SH) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このシェルフは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


SANWA SUPPLY

用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

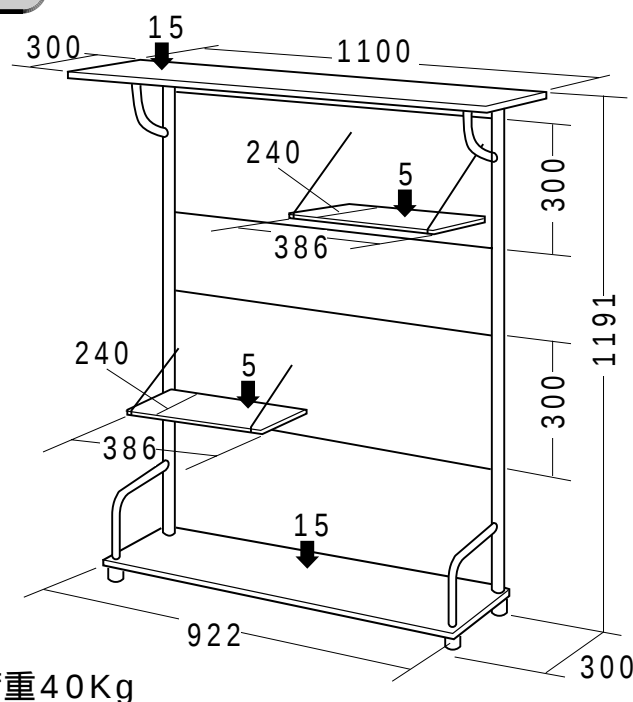

組立て部品

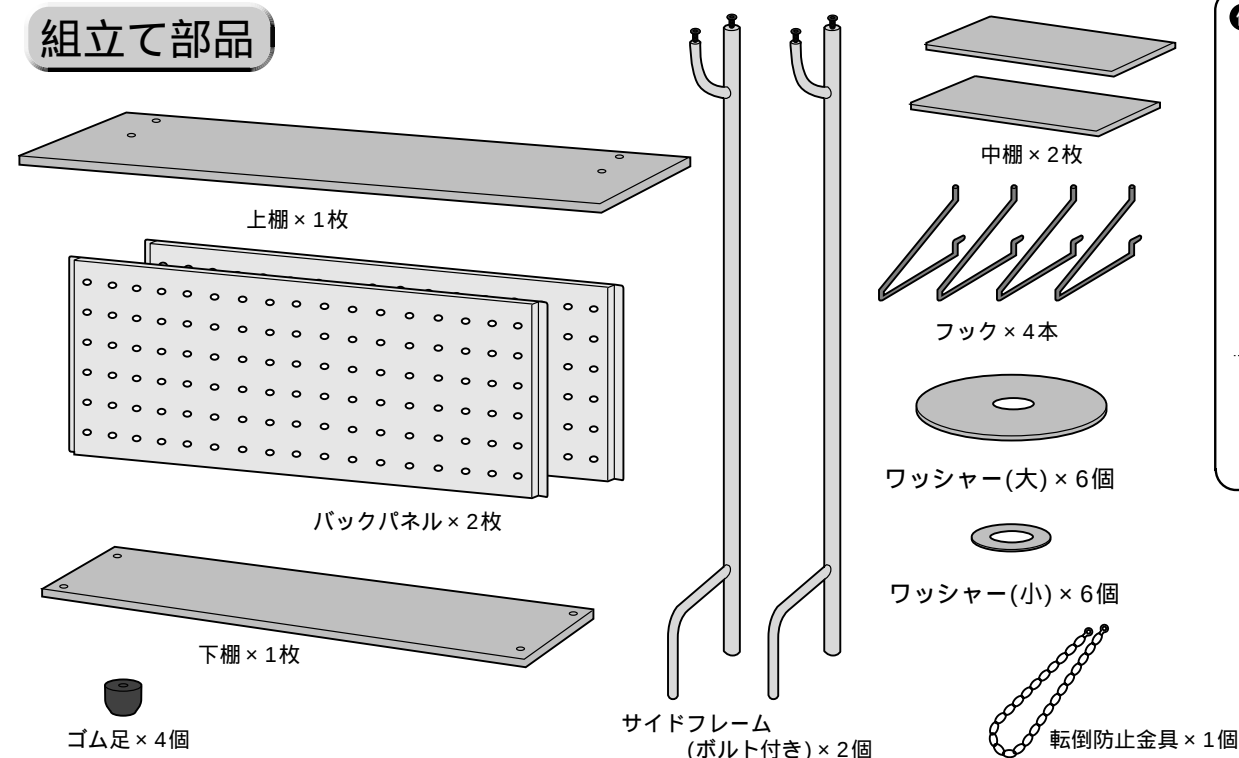


使用ボルト

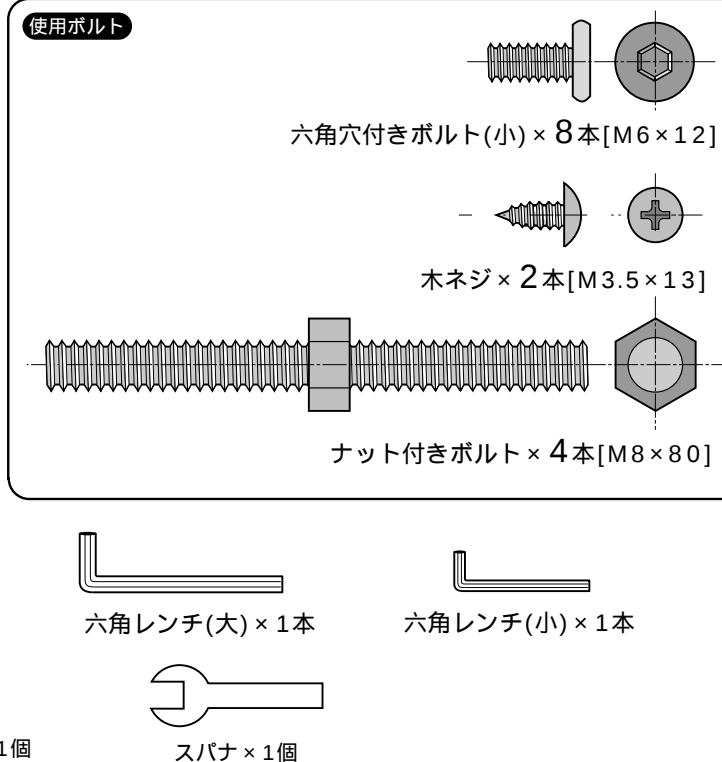


1

サイドフレームに下棚を取り付けます。

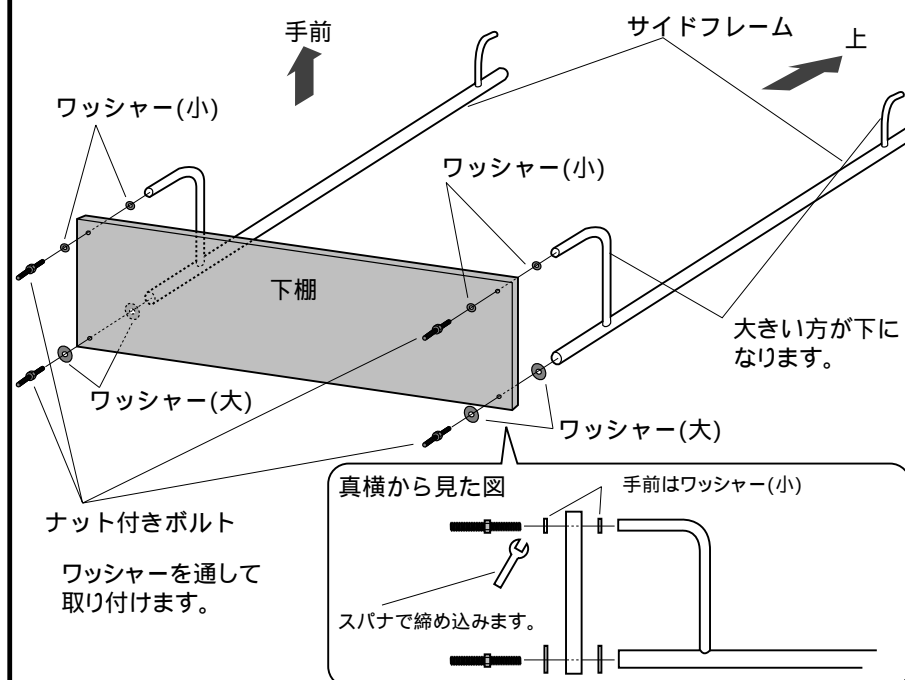


使用ボルト




2


逆向きにひっくり返し、バックパネルを取り付けます。

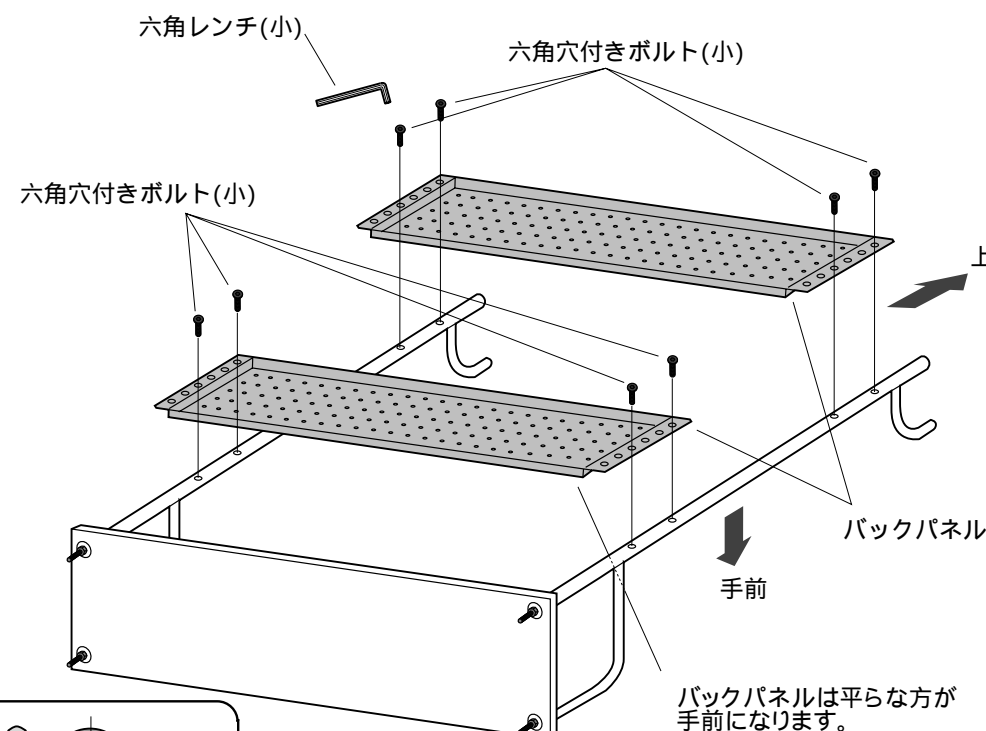

使用ボルト



バックパネルは2枚ともに3段階の高さ調整が可能です。
使用環境に合わせて取り付けて下さい。

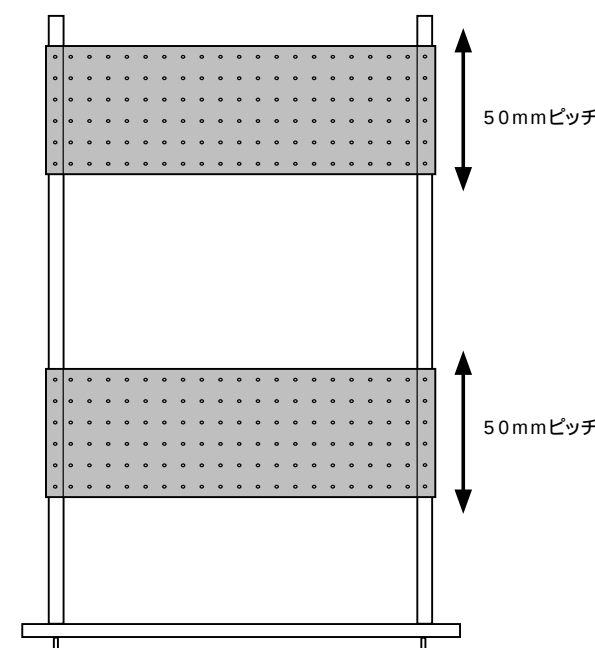

3 ゴム足を取り付けます。

ゴム足

ボルトにねじ込みます。

4 全体を起こし、サイドフレームに付属しているボルトで上棚を取り付けます。

ワッシャーを通して取り付けます。

六角レンチ(大)

フレーム付属ボルト

上棚

ワッシャー(大)

ワッシャー(小)

ワッシャー(大)

ワッシャー(小)

上棚は穴がへこんでいる方が上側になります。

使用ボルト

サイドフレーム付属ボルト[M8×60]

5 中棚を乗せるフックを任意の位置に取り付けます。

使用環境に合わせて任意の位置に取り付けて下さい。同じ高さで中棚を横に2つ並べる事も可能です。

真横から見た図

フック

バックパネル

まず、上側を穴に差し込みます。

回転させるようにして、下側を穴に差し込みます。

フックの間は7ピッチ分空けます。

7ピッチ

6 フックに中棚を乗せて完成です。

中棚は平らな方が表になります。

中棚

中棚裏面の溝をフックにはめます。

! シェルフの転倒による事故を防ぐために、必ず転倒防止金具を取り付けて下さい。

壁面の頑丈な(木ネジが簡単に抜けない)部分に取り付けます。

木ネジ

転倒防止金具

サイドフレームにチェーンを通し、壁等に木ネジで取り付けます。

使用ボルト

木ネジ[M3.5×13]

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

01/11/JMNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033