




パソコンデスク (PD-1052K・PD-1052SV) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図

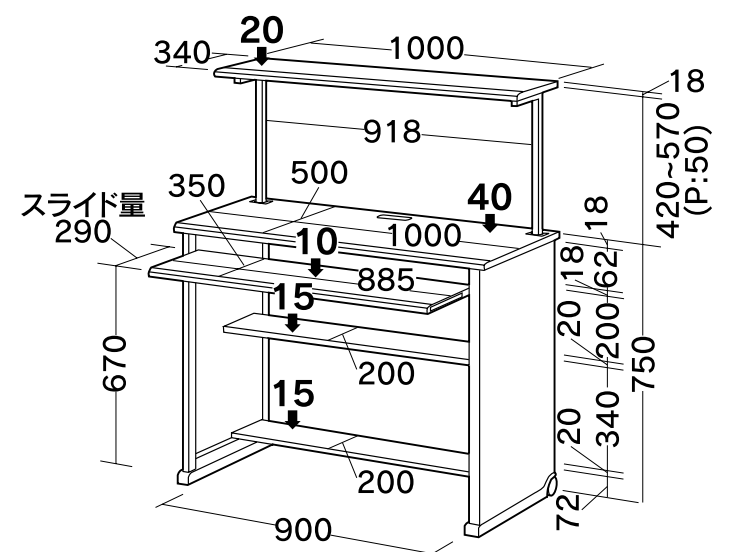


総耐荷重100Kg


組立て部品

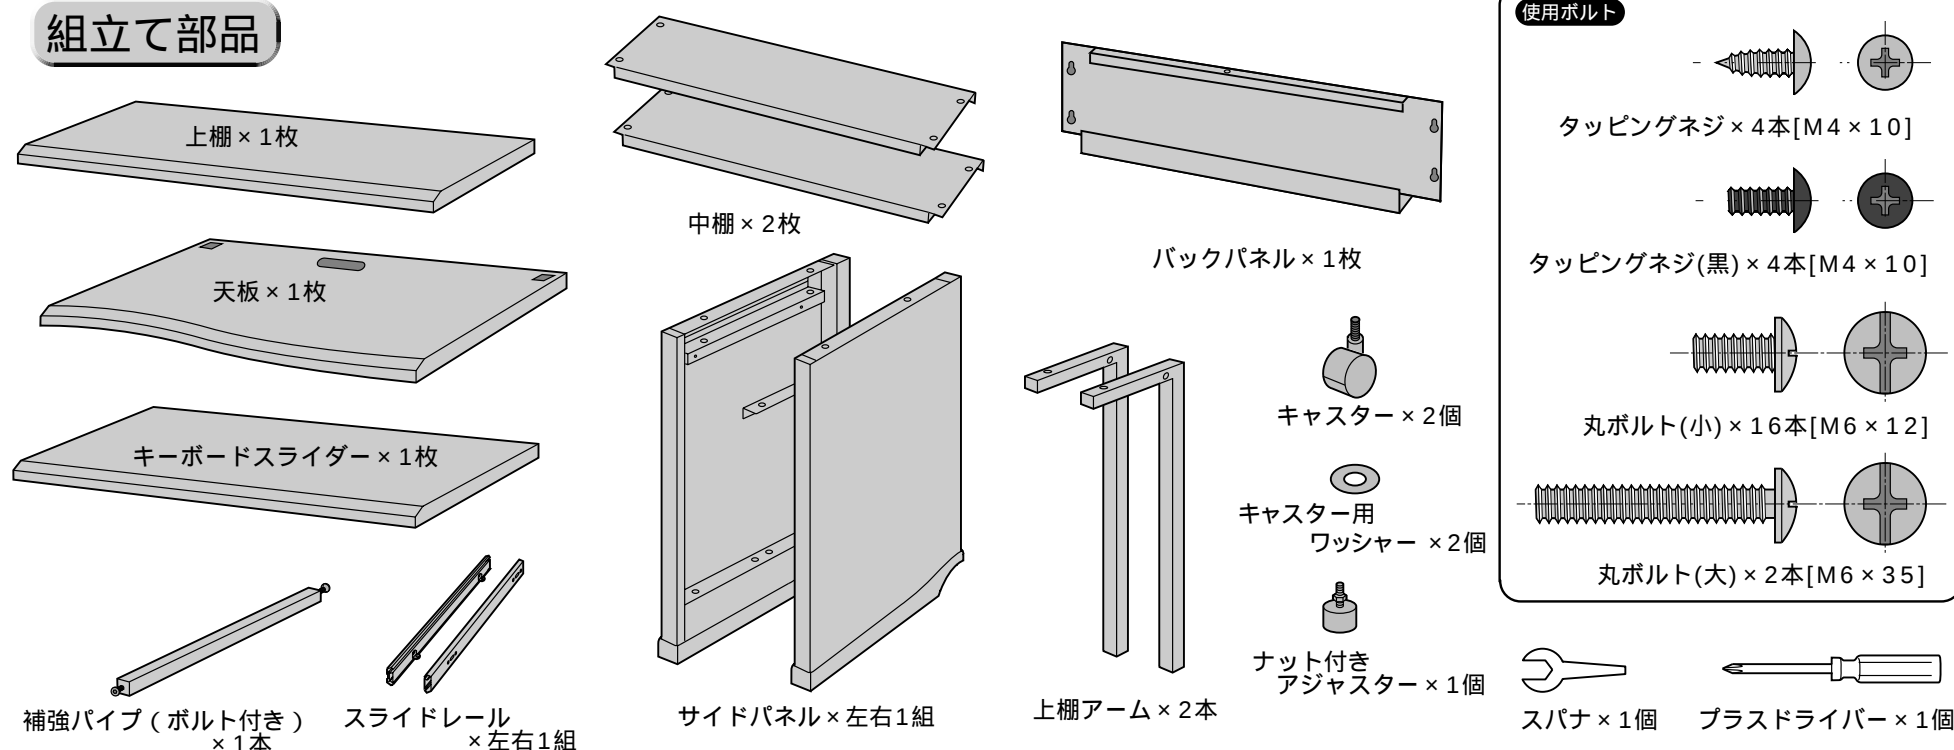


1 サイドパネルにキャスターを取り付けます。

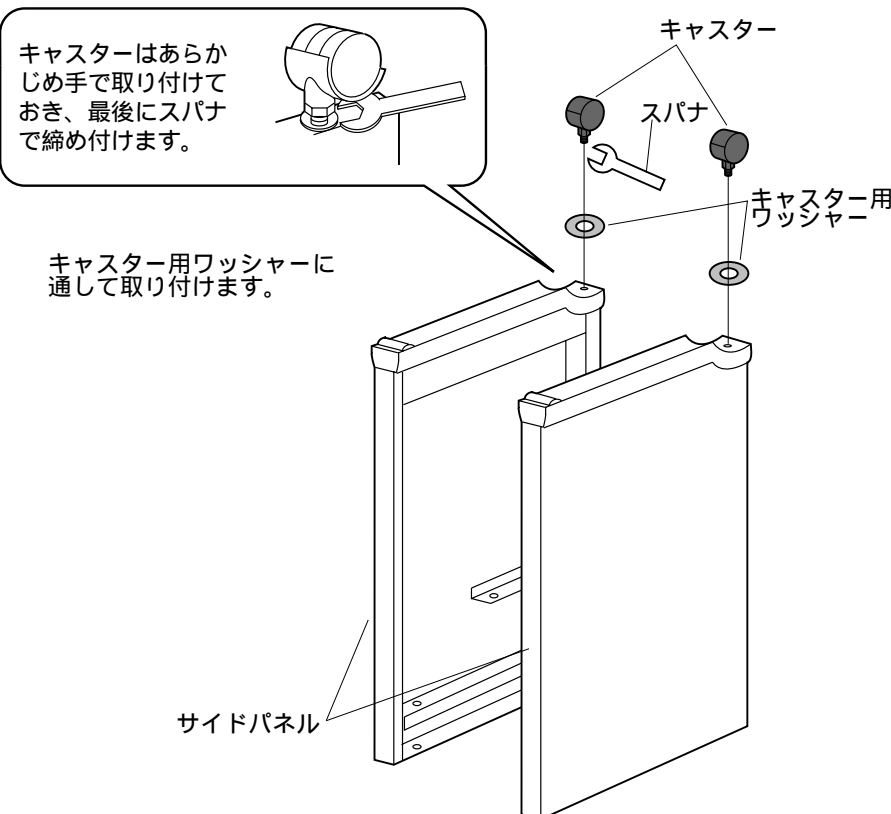

2 サイドパネルにスライドレールを取り付けます。

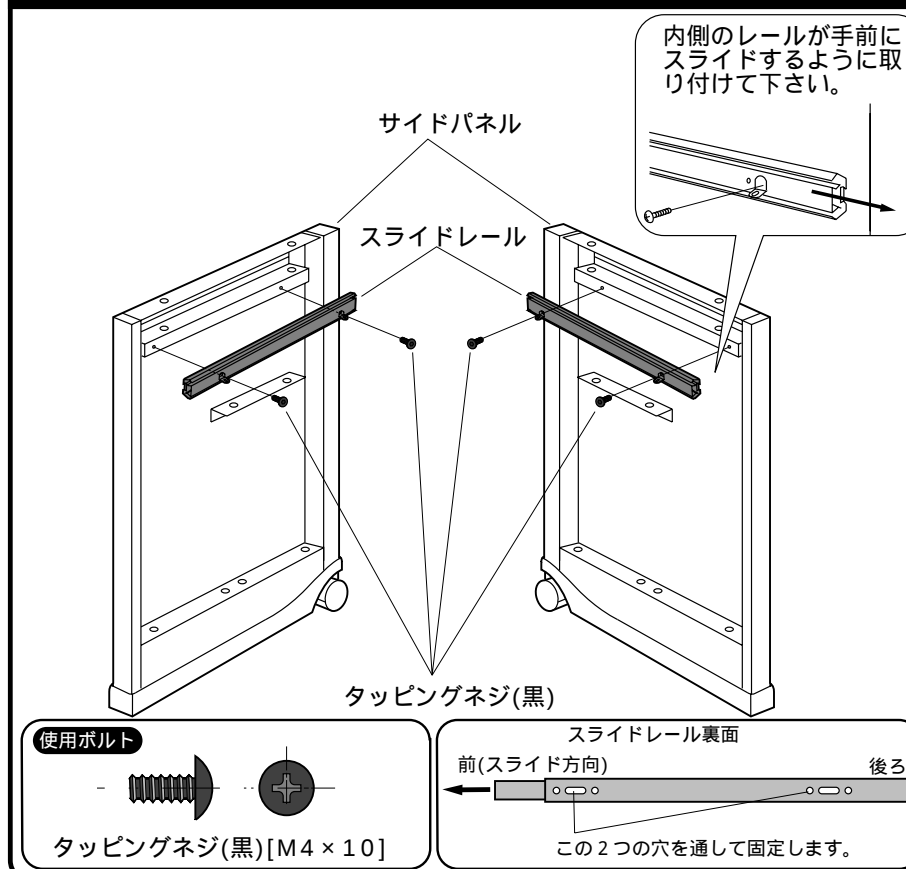

3 天板にサイドパネルを取り付けます。

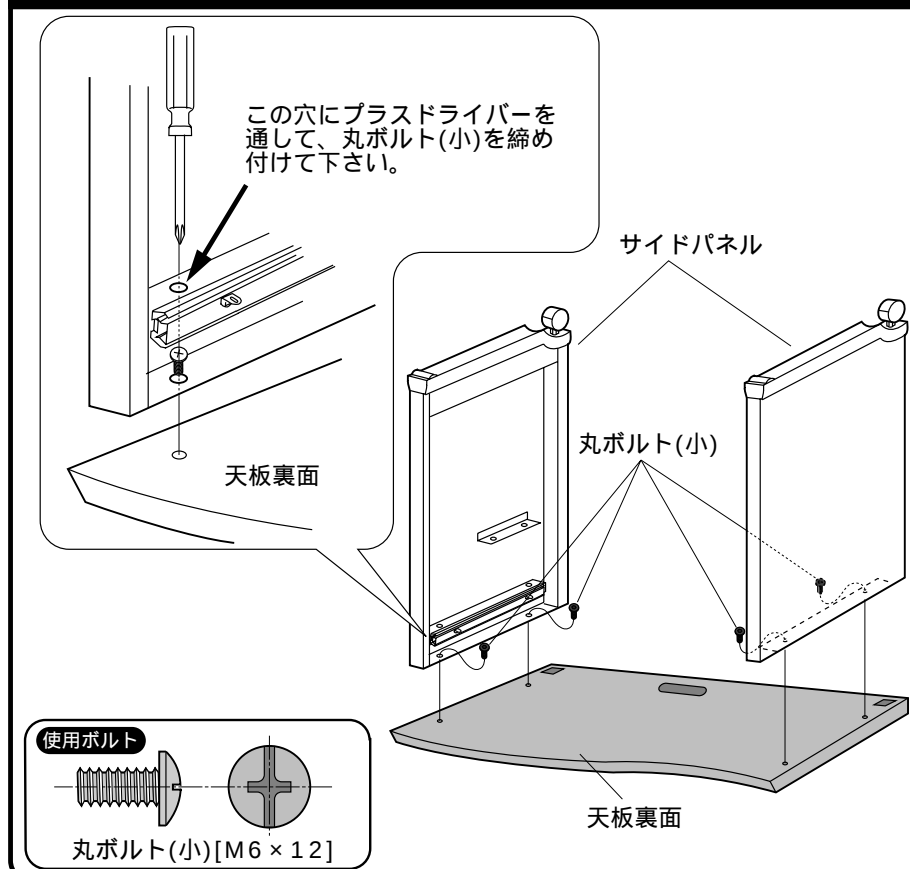

4 デスクを起こし、中棚2枚を任意の位置に取り付けます。

丸ボルト(小)

中棚

図のようにして2枚とも取り付けます。

真横から見た図

取付位置

- ・中棚を取り付ける所は3カ所あります。
- ・2枚を用途に合わせて任意の位置に取り付けて下さい。
- ・下に2枚取り付けると、CPUを設置する事ができます。

使用ボルト

丸ボルト(小)[M6×12]

5 キーボードスライダーを取り付けます。

キーボードスライダー

スライドレールを引き出し、キーボードスライダーを乗せます。

スライドレール

下からタッピングネジで固定します。

タッピングネジ

使用ボルト

タッピングネジ[M4×10]

6 上棚アーム取り付けます。

上棚アーム

ボルト(小)はゆるめに取り付けておきます。

丸ボルト(小)

5mm

真横から見た図

使用ボルト

丸ボルト(小)[M6×12]

後ろから見た図

7 バックパネルを取り付けます。

① バックパネルにナット付きアジャスターを取り付けます。

バックパネル

ナットを付けたまま取り付けます。

② ゆるめて付けておいたボルト(小)にバックパネルを引っ掛けた後、ボルト(小)を締め込みます。

後ろから見た図

平らな面が外側になります。

③ アジャスターを調整します。

後ろから見た図

天板

全体を天板にしっかりと密着するまで上げます。

ナットだけをバックパネルに密着するまで下げ、アジャスターを固定します。

8 補強パイプと上棚を取り付けて完成です。

上棚

補強パイプ

丸ボルト(大)

補強パイプ付属ボルト

最後にすべてのボルトを完全に締め付けます。

後ろから見た図

使用ボルト

丸ボルト(大)[M6×35]

補強パイプ付属ボルト[M6×45]

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

001/09/JMNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033