

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用することをお勧めします)


完成図

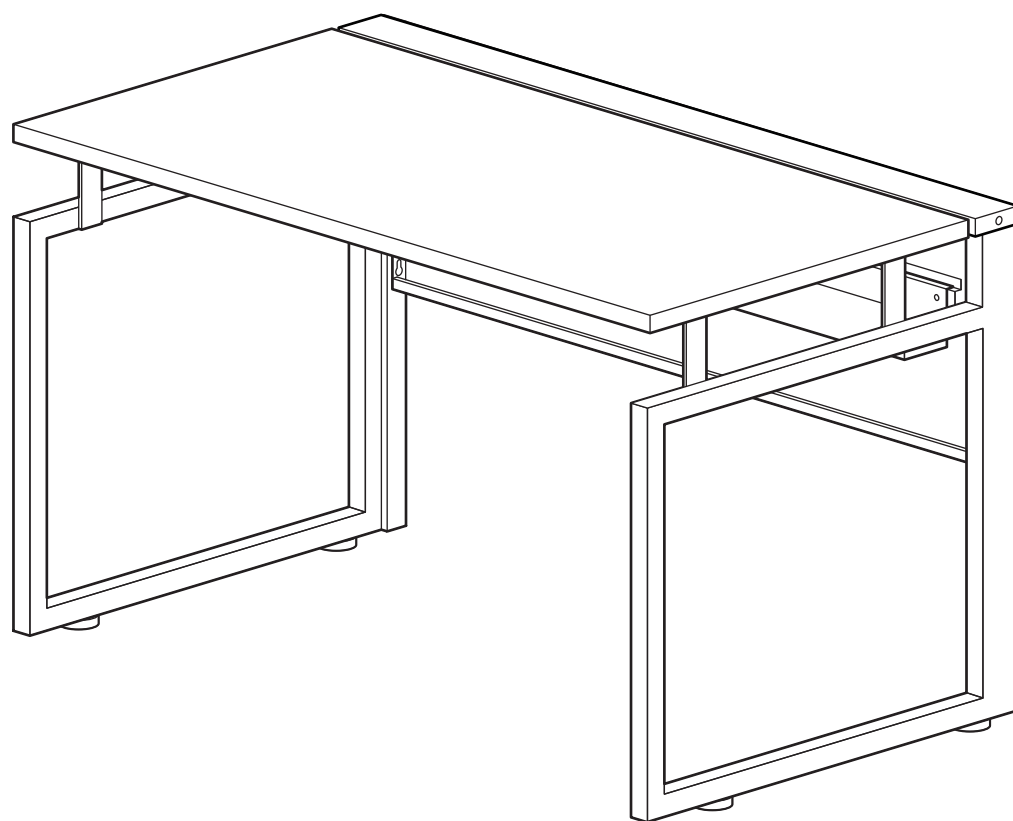


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (FDM-12060LMなど) と下記の部品番号 (①～⑩) と
部品名 (ボルトなど) をお知らせください。
※部品名称 蝶津尾のアルファベッド (A～C) は梱包されている箱の名称です。(A梱包はAと表記しています)


A梱包

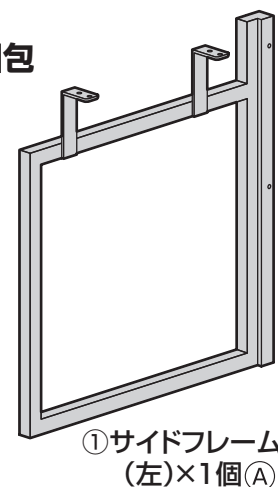

①サイドフレーム
(左)×1個(A)

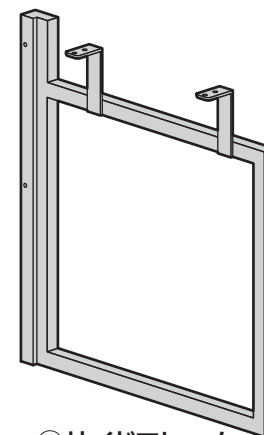



②サイドフレーム
(右)×1個(A)

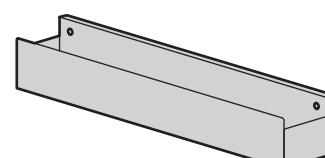


③タップトレイ×2個(A)



④アジャスター×4個(A)

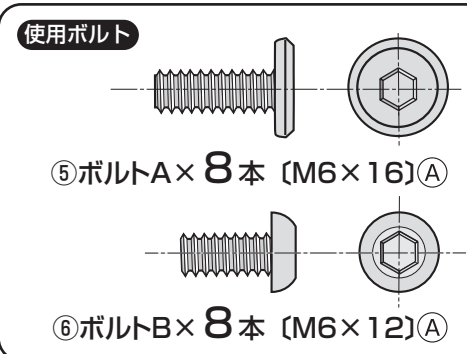


B梱包

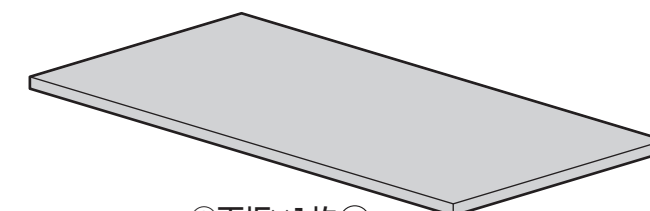


⑧天板×1枚(B)

C梱包

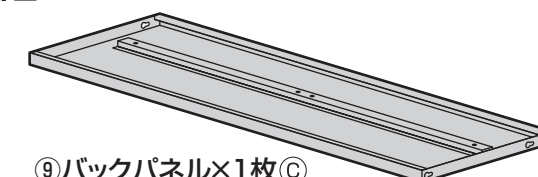


⑨バックパネル×1枚(C)

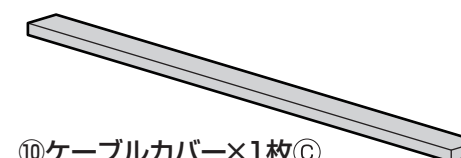


⑩ケーブルカバー×1枚(C)

1 サイドフレーム(左) にアジャスターを取付けます。

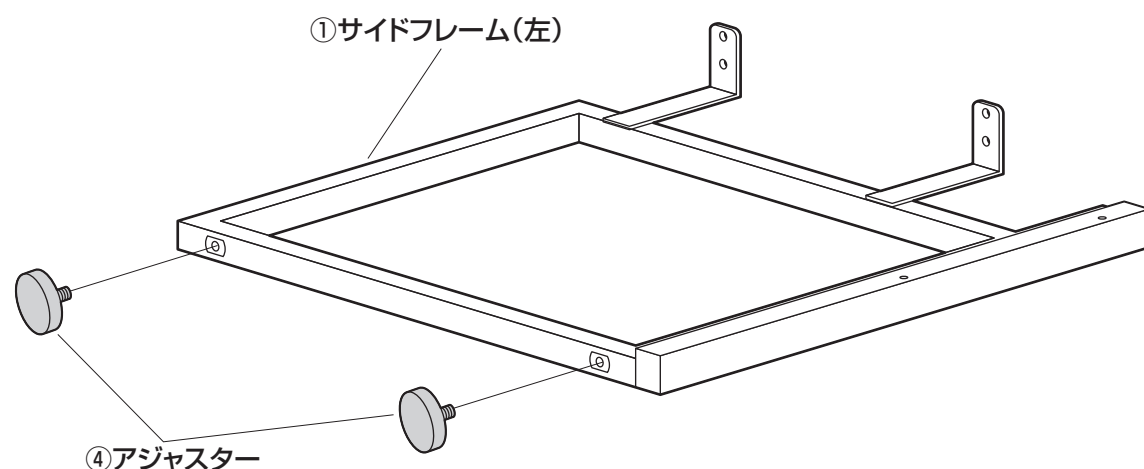

※同様にもう一方のサイドフレームにもアジャスターを取付けます。


2 サイドフレーム(左) にボルトを取付けます。

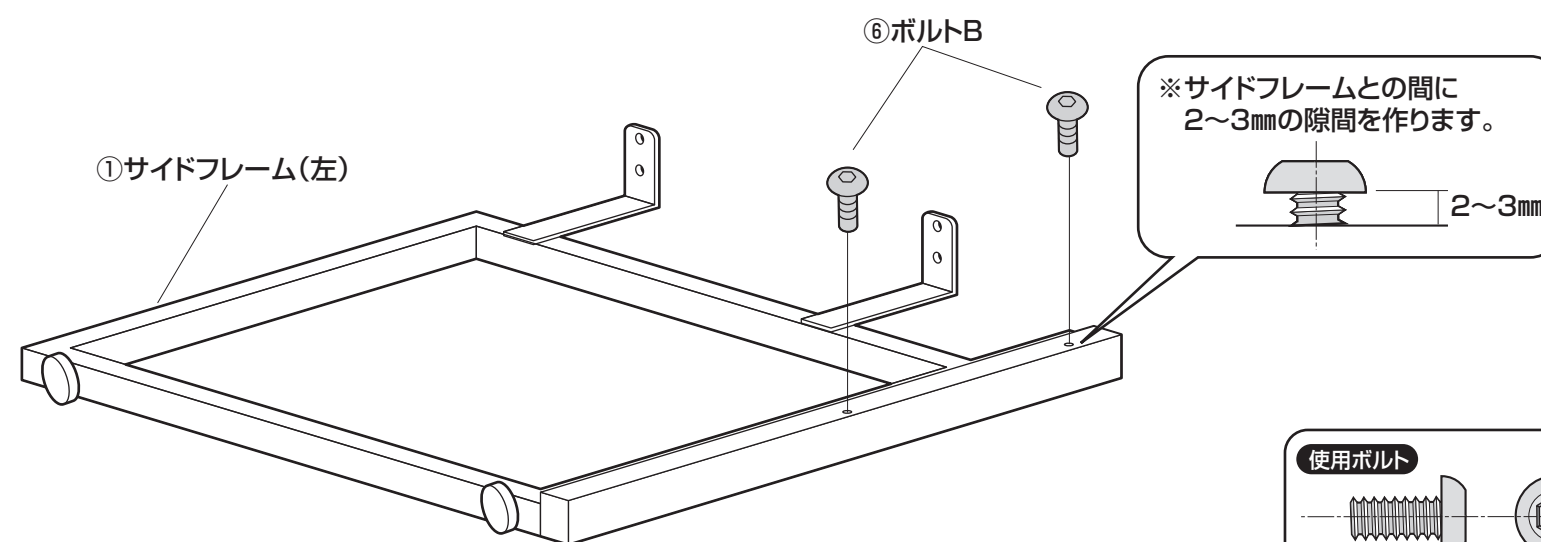


※サイドフレームとの間に
2～3mmの隙間を作ります。

2～3mm

※同様にもう一方のサイドフレームにもボルトを取付けます。

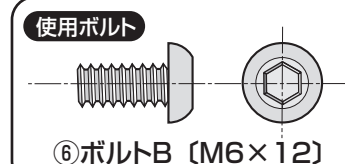


3 サイドフレーム（左）にバックパネルを取付けます。

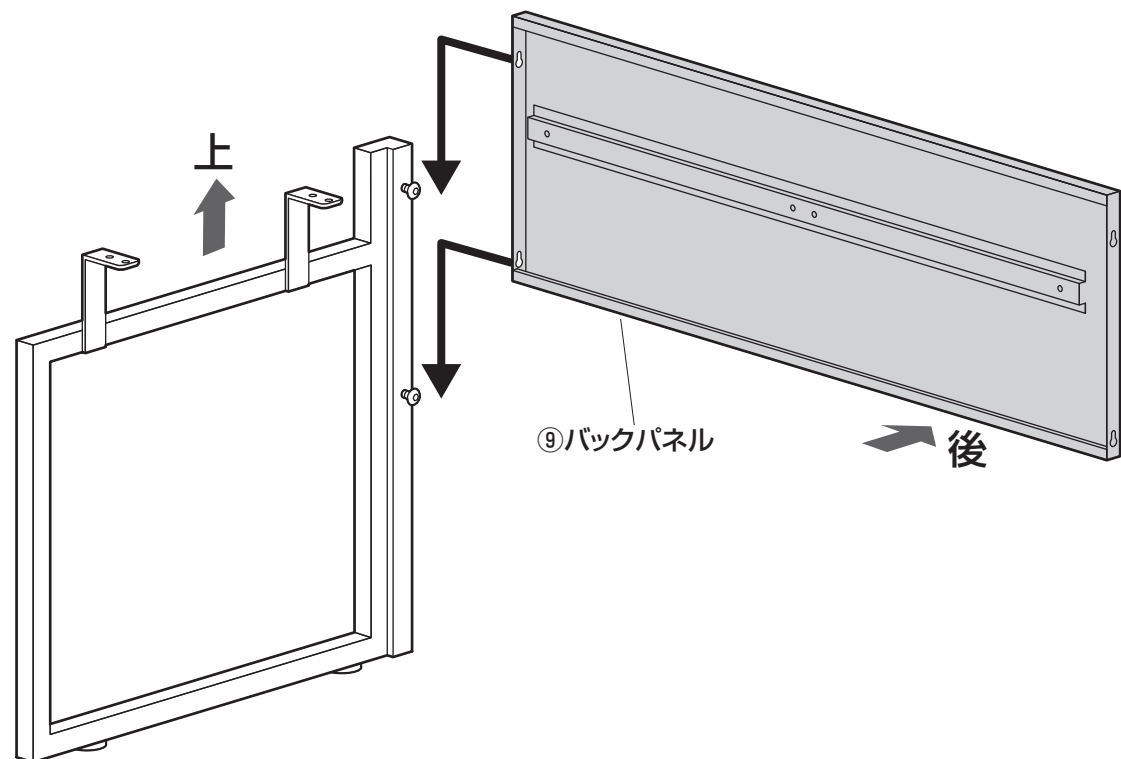


<横から見た図>

※穴からの距離が広い方が上です。
※平らな面が後です。

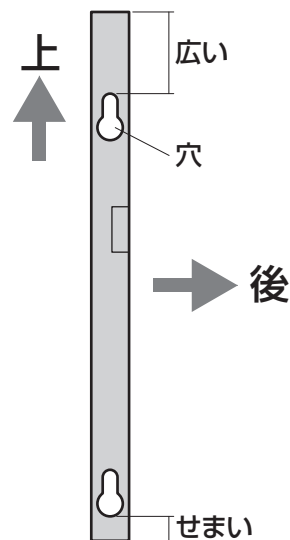


4 サイドフレーム（右）に取付けます。

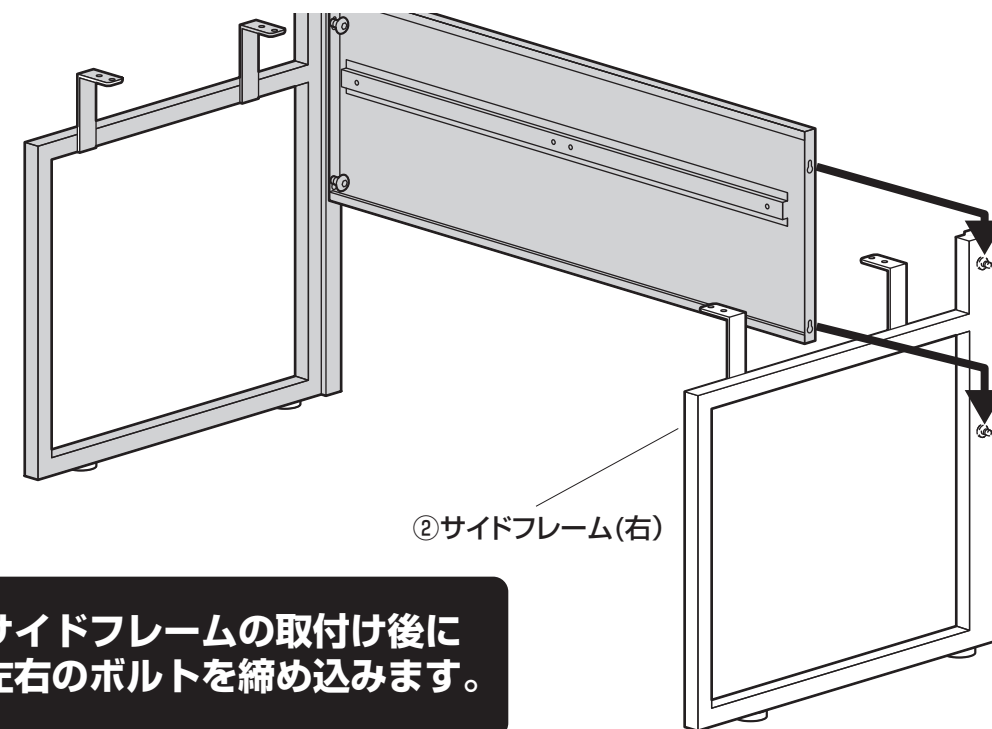


※サイドフレームの取付け後に
左右のボルトを締め込みます。

5 バックパネルにタップトレイを取付けます。

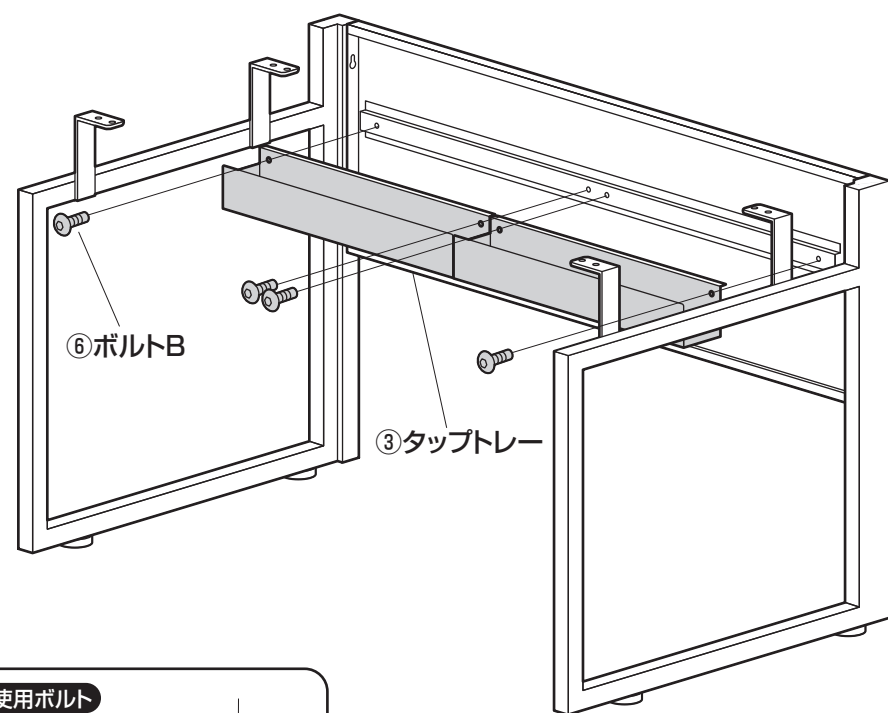


使用ボルト




⑥ボルトB【M6×12】

6 サイドフレームに天板を取付けます。

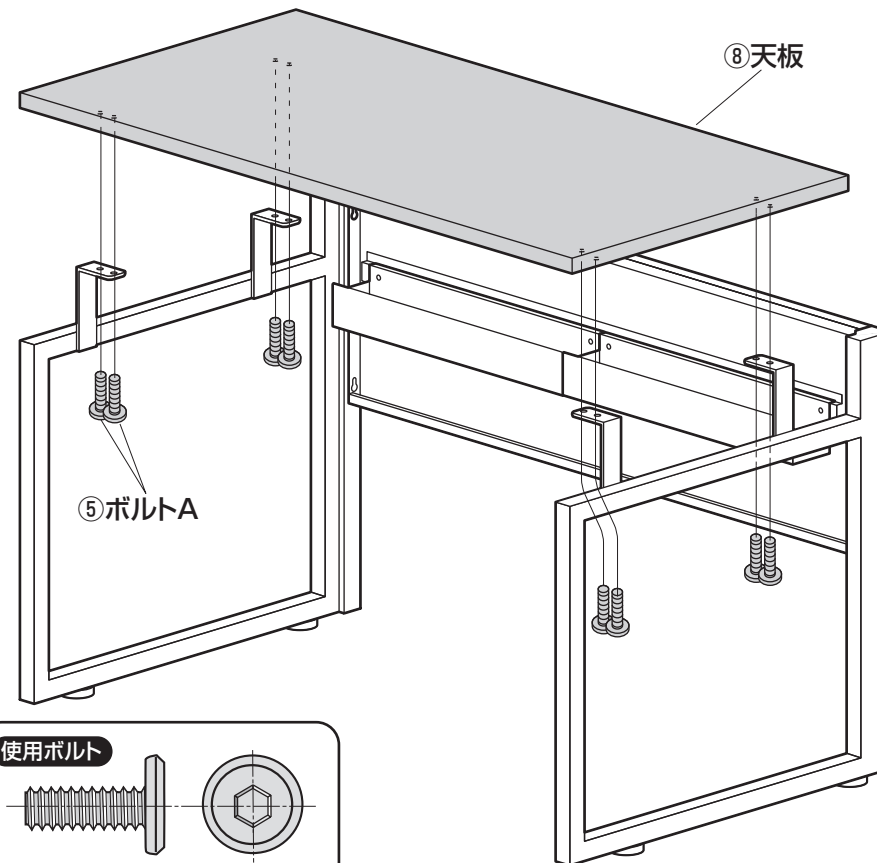


使用ボルト



⑤ボルトA【M6×16】

7 ケーブルカバーを取付けて完成です。

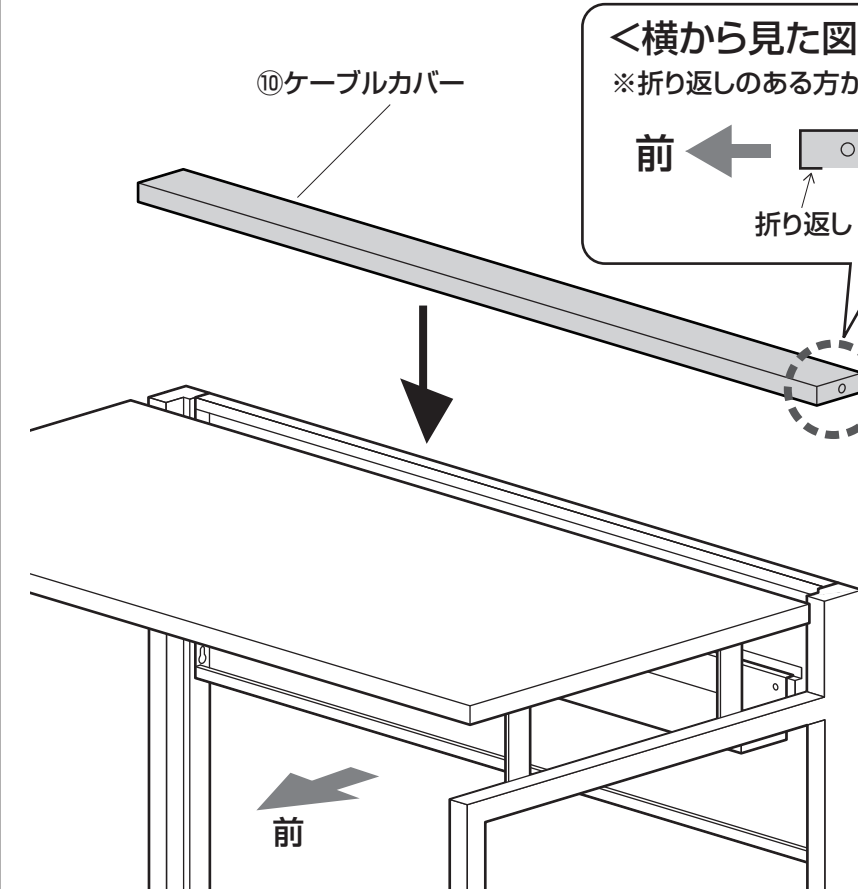

<横から見た図>

※折り返しのある方が前です。

