




④ スライダーを差し込み、ストッパーを取り付けます。

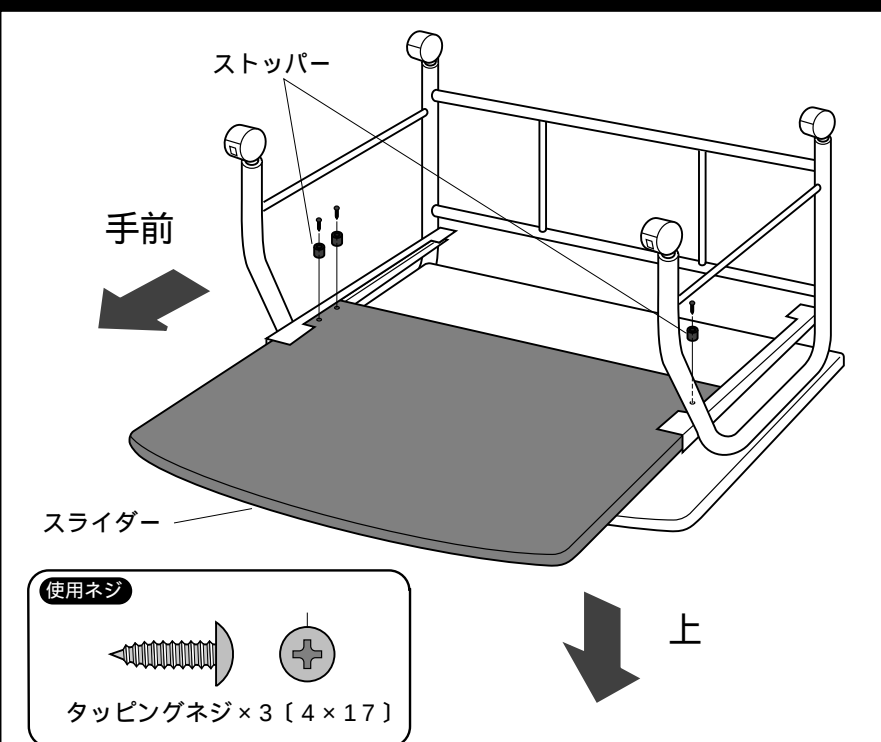


⑤ アッパーフレームをサイドフレームに取り付けます。

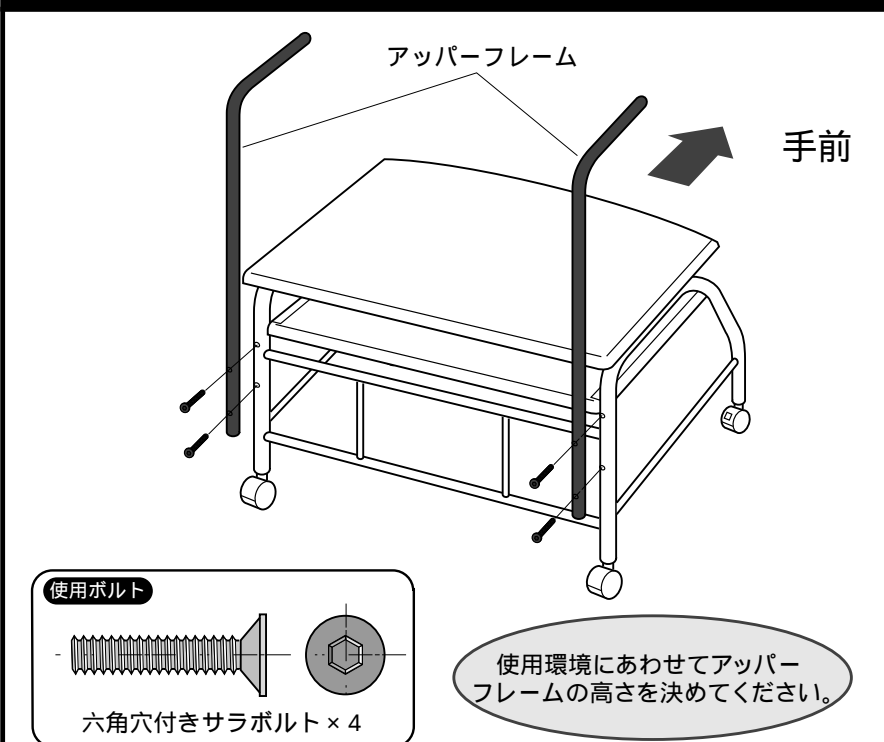


⑥ リーンホースメントを取り付けます。

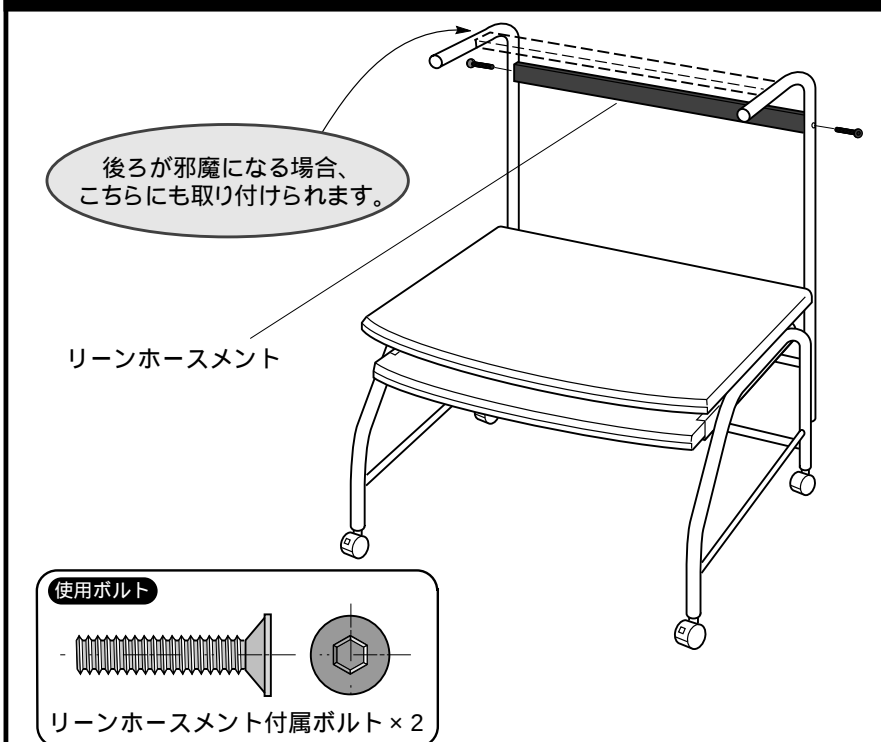

⑦ アッパーフレームに上棚を取り付けます。

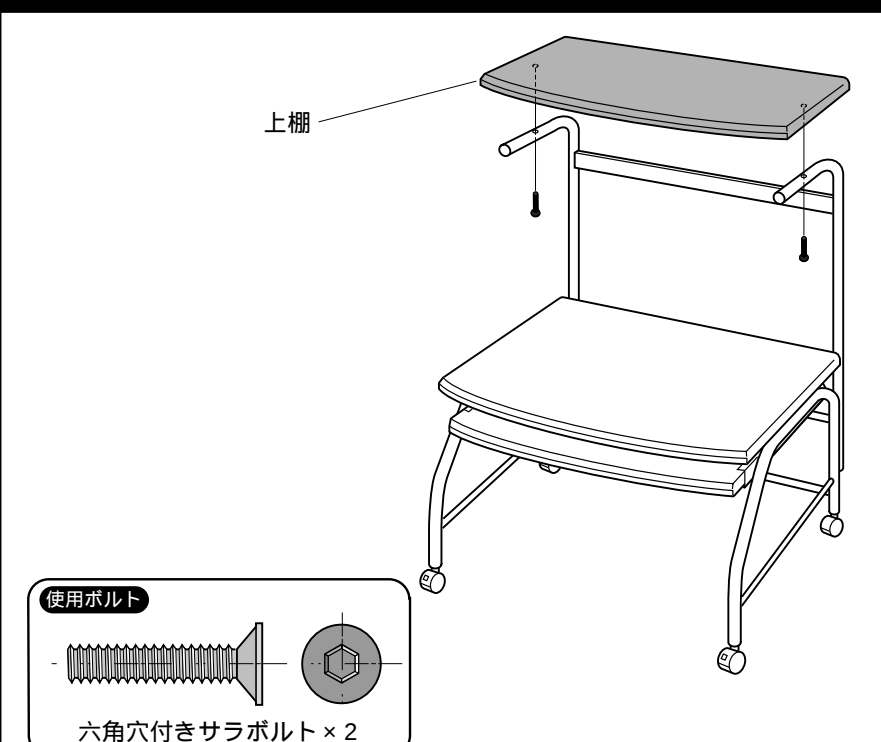

⑧ 中棚を取り付けて完成です。

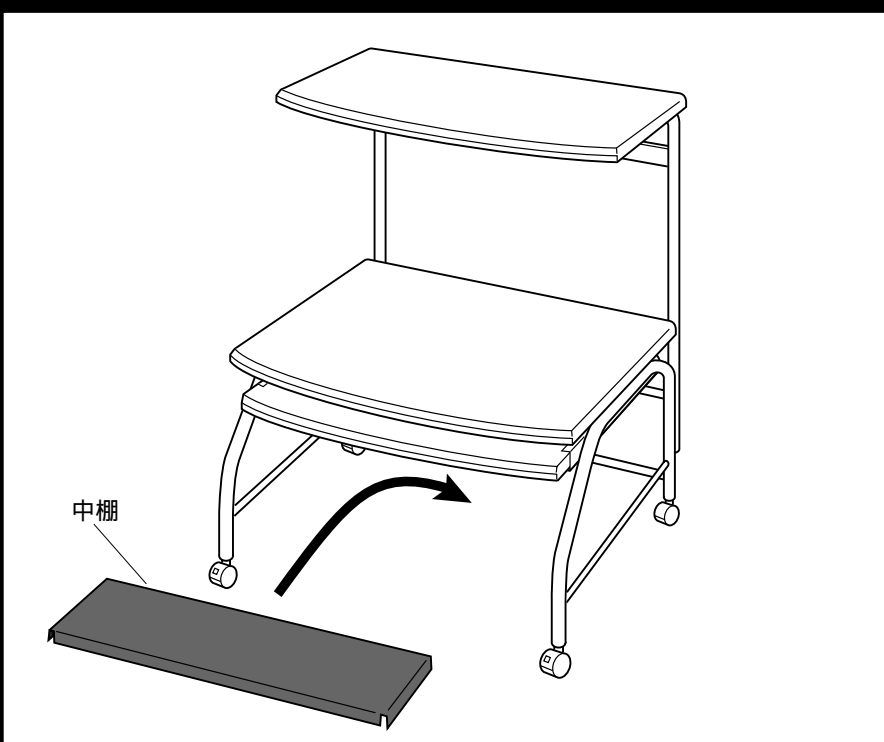

製品に関するお問い合わせ | 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033