



座デスク(DTH-T421MK)組立説明書


SANWA SUPPLY

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この座デスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・


手袋・プラスドライバー・マイナスドライバー

完成図

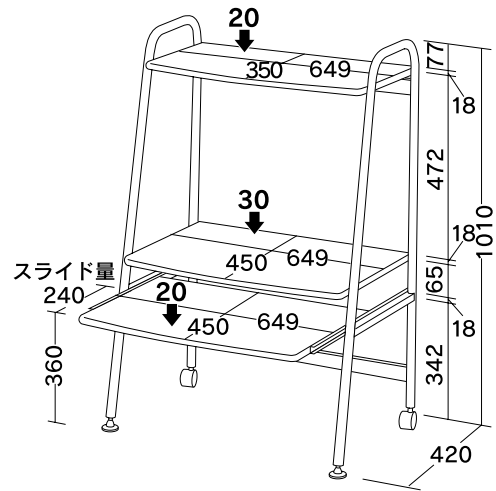


総耐荷重70kg



組立て部品

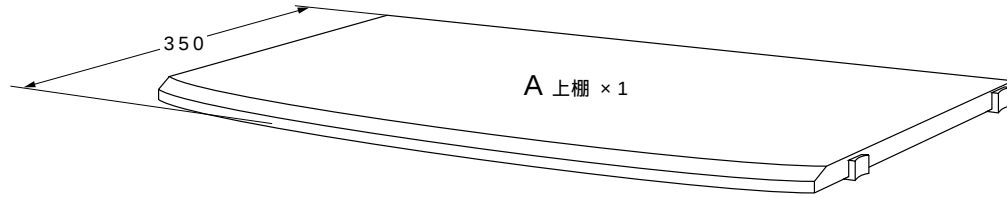


六角レンチ × 1




スパナ × 1

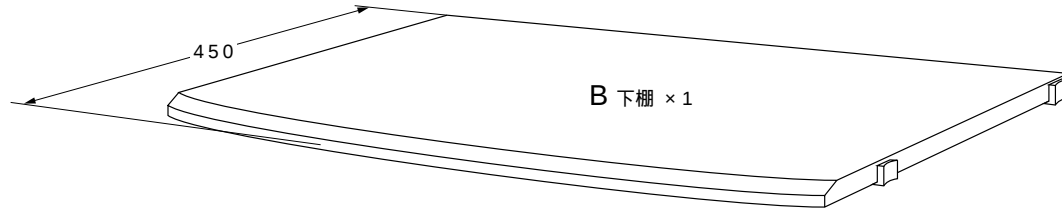


木ネジ (小) × 4 (M4 × 10)

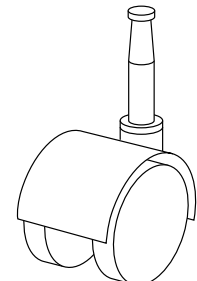


キャスター × 2

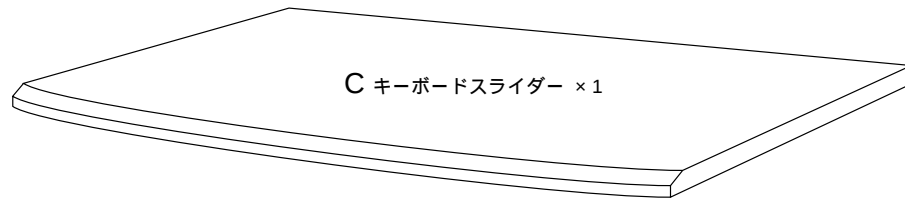


各木製部品にはA～Cの記号シールが貼付されています。

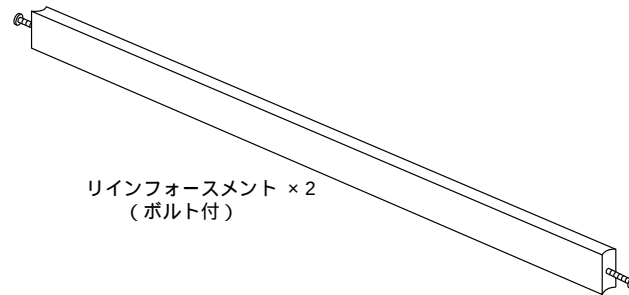


リインフォースメント × 2
(ボルト付)



木ネジ (大) × 8 (M6 × 50)

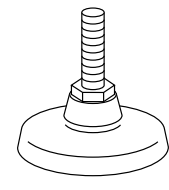

アジャスタ × 2

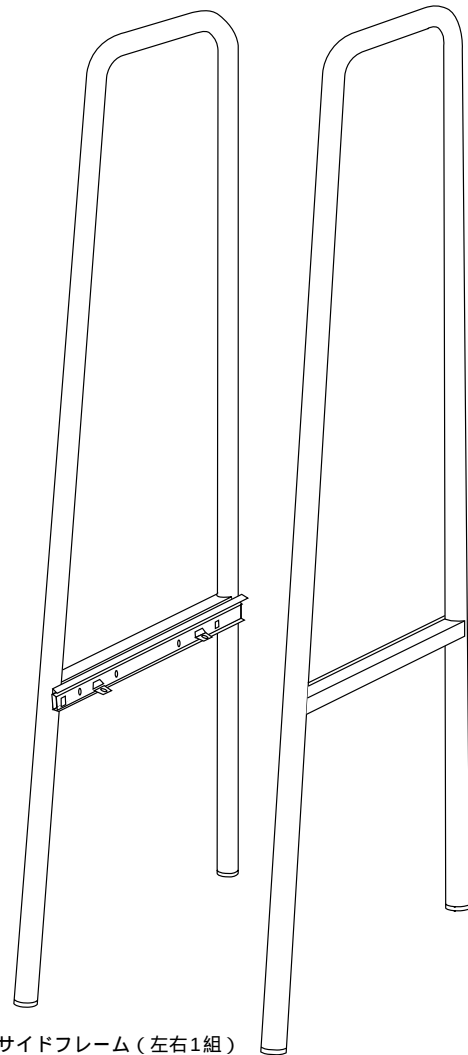

サイドフレーム (左右1組)

1

サイドフレームにキャスター・アジャスターを取り付けます。

アジャスターを手前に付けます。
(後ろには取り付けません。)

キャスター

強く差し込みます。

スパンを使ってねじ込みます。

アジャスター

2

リインフォースメントから付属のボルトをはずし、サイドフレーム(L)にリインフォースメントを取り付けます。

使用ボルト

木ネジ(大)(M6×50)

サイドフレーム(L)

リインフォースメント付属ボルト

3

上棚にプラスチックナットを差し込み、サイドフレームに木ネジ(大)で取り付けます。

A 裏面

木ネジ(大)

使用ボルト

木ネジ(大)(M6×50)

4

下板も上棚同様にサイドフレームに木ネジ(大)で取り付けます。

A

B

木ネジ

使用ボルト

木ネジ(大)(M6×50)

5

サイドフレーム(R)を各棚板に木ネジ(大)でリインフォースメントにボルトで取り付けます。

使用ボルト

木ネジ(大)(M6×50)

木ネジ(大)

リインフォースメント付属ボルト

サイドフレーム(R)

木ネジ(大)

リインフォースメント付属ボルト

6

デスクを起こして完成です。キーボードスライダーを木ネジ(小)で取り付けて終了です。

使用ボルト

木ネジ(小)(M4×10)

木ネジ(小)

木ネジ(小)

スライドレールに、図のように木ネジを通してDキーボードスライダーをとめます。

スライドレール

木ネジ(小)

サイドフレーム

拡大図