




SANWA SUPPLY

SOHOラック (HF-T501) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このSOHOラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・手袋・プラスドライバー
マイナスドライバー
(鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。)


完成図

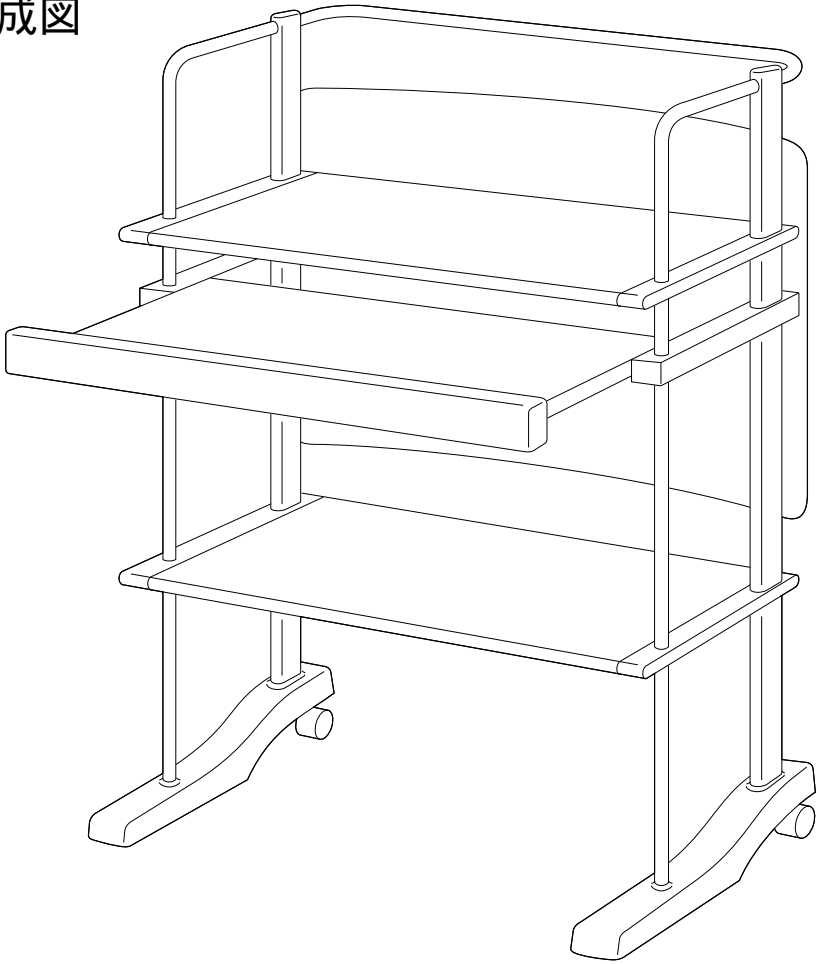


組立て部品

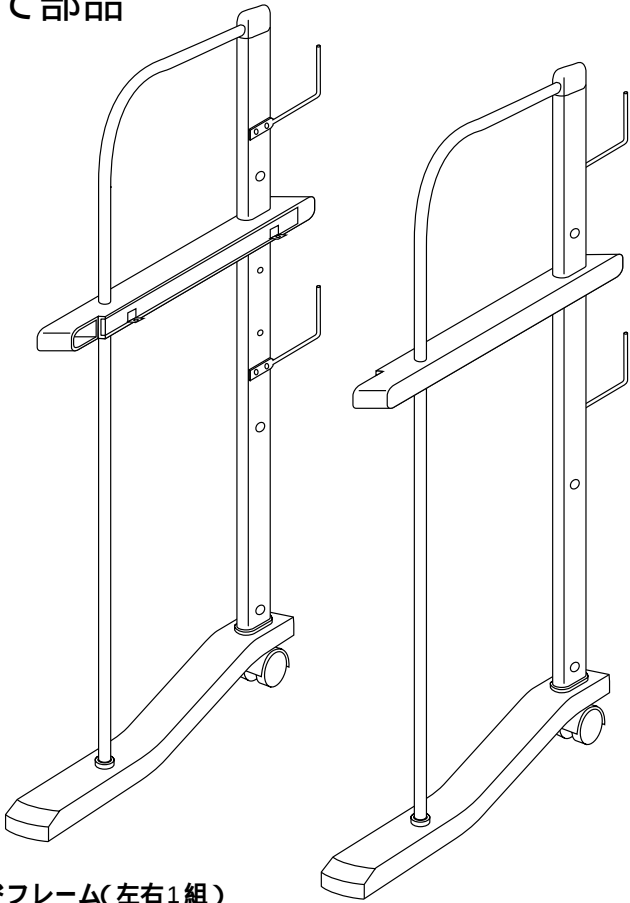


サイドフレーム(左右1組)

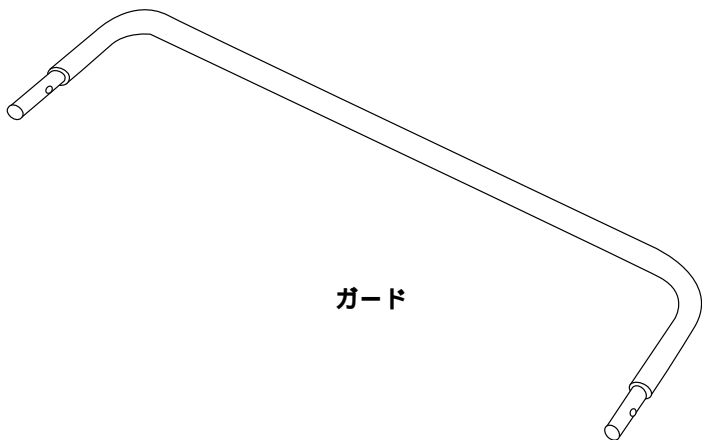


ガード

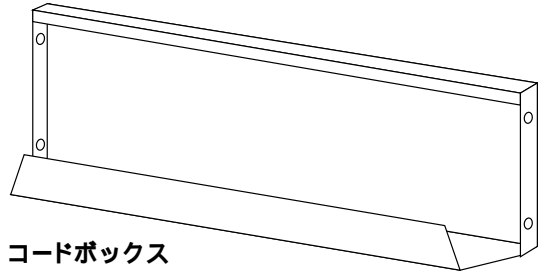


コードボックス

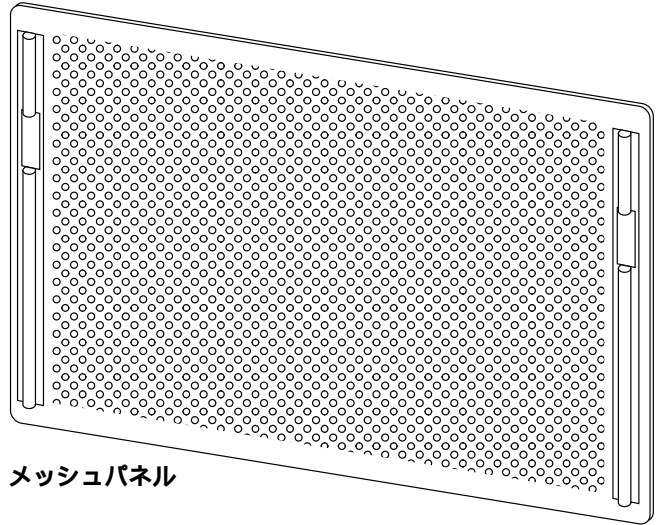


メッシュパネル

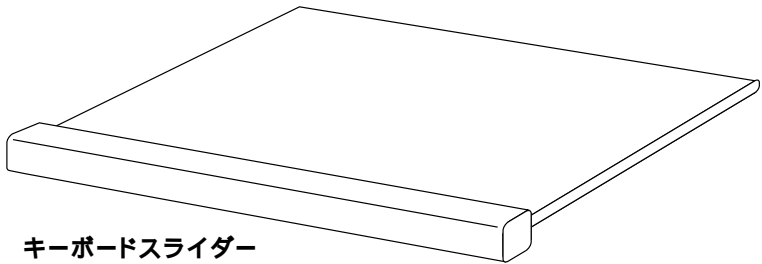


キーボードスライダー

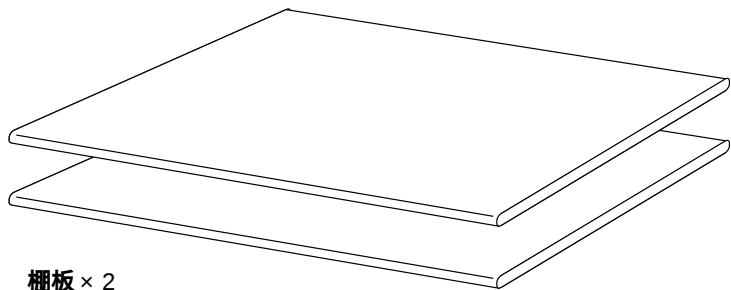


棚板×2

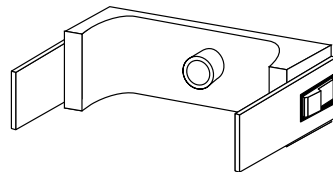


スペーサーキャップ(大)×4

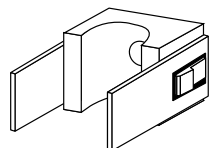


スペーサーキャップ(小)×4

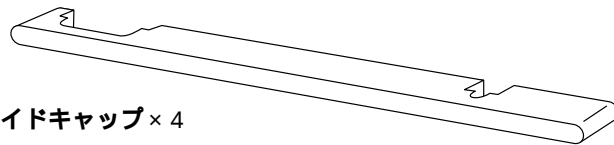


サイドキャップ×4

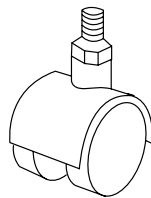


キャスター×2

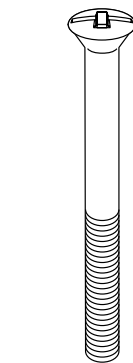


ボルト(大)×8

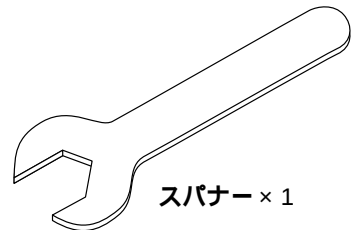

スパナー×1




ボルト(小)×4




タッピング×4



1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。

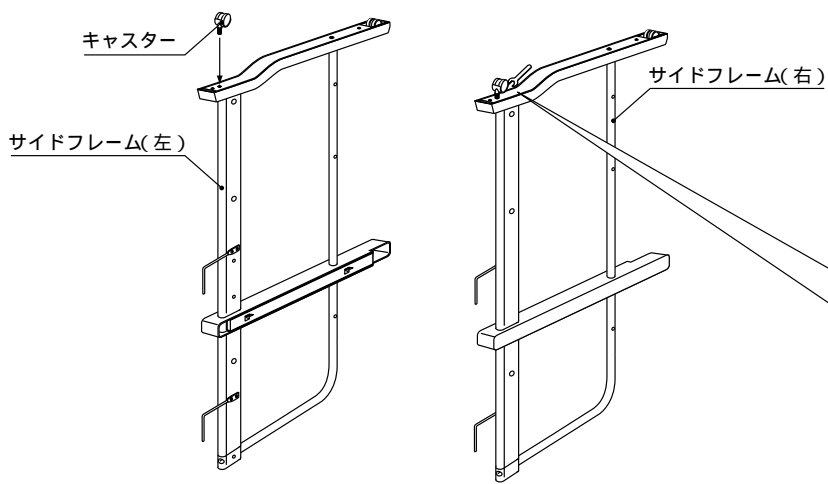


キャスターはあらかじめ手で締め付けておき、最後にスパナで締め付けます。

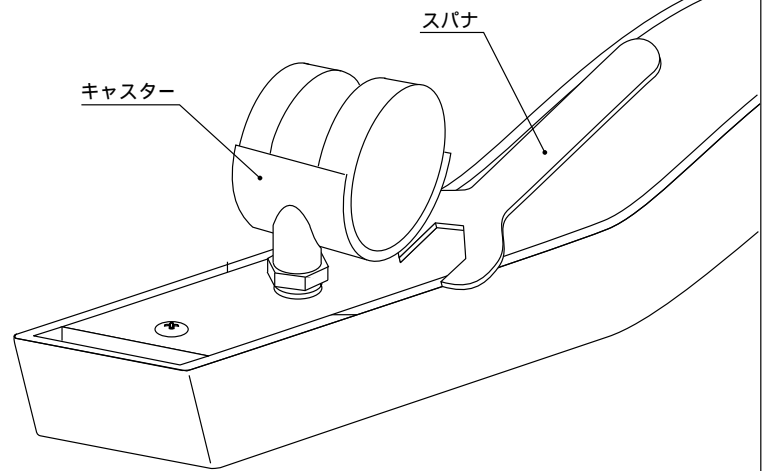

2 サイドフレーム(左)にコードボックスの左側をボルト(小)で取り付けます。

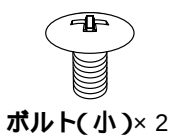
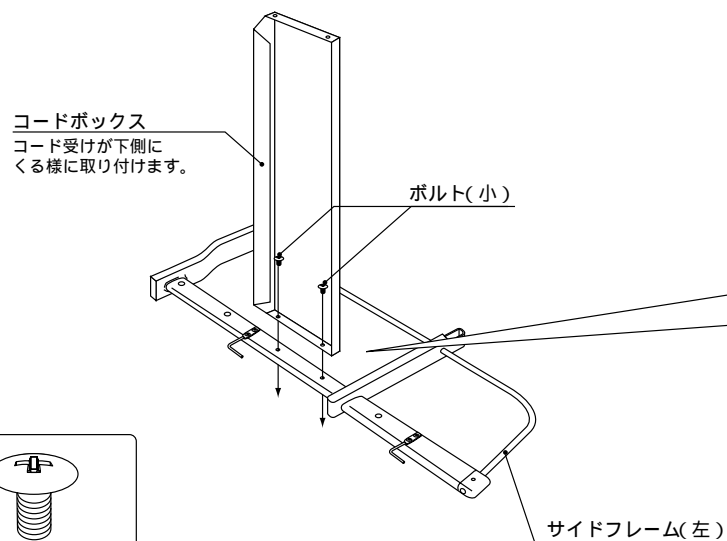


ボルト(小)× 2

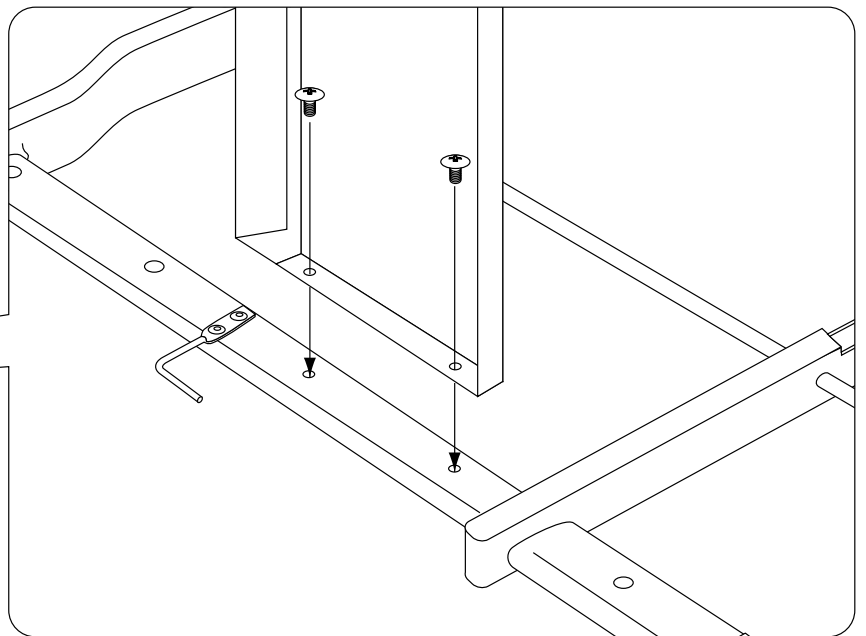

3 上棚・中棚・下棚のそれぞれ左側にスペーサーキャップを取り付けます。


ナットが見える方が裏面になります。

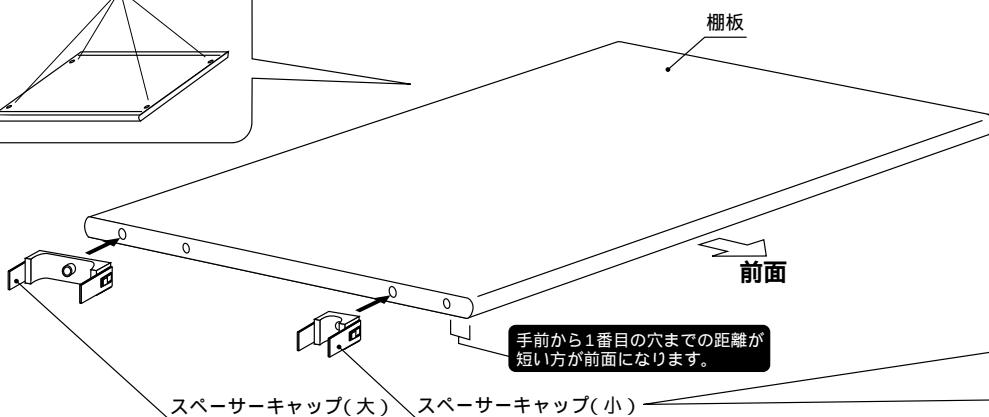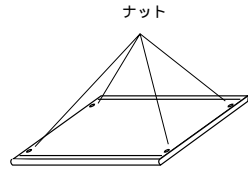



板前面から数えて2番目の穴にスペーサーキャップ(小)を、4番目の穴にスペーサーキャップ(大)を取り付けます。

手前から1番目の穴までの距離が短い方が前面になります。

スペーサーキャップは棚板と平行に取り付けます。

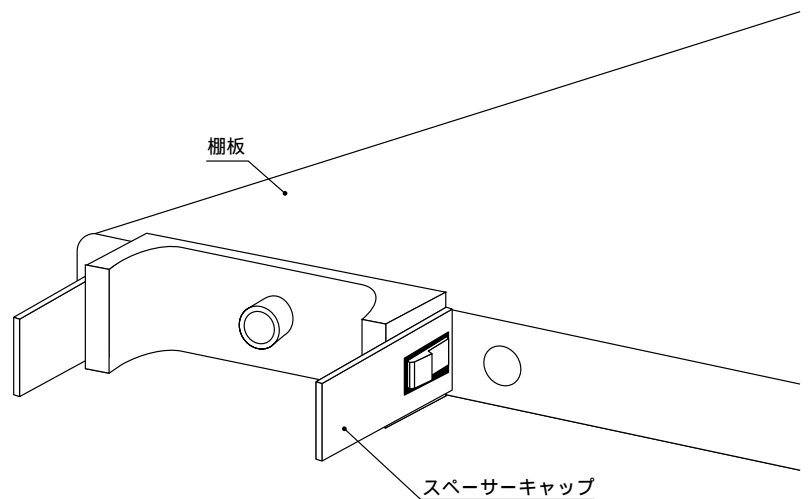


4 サイドフレーム(左)に棚板を取り付けます。

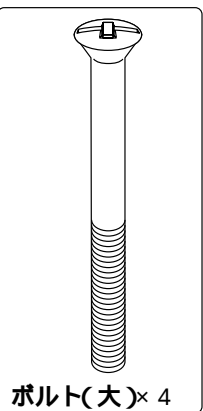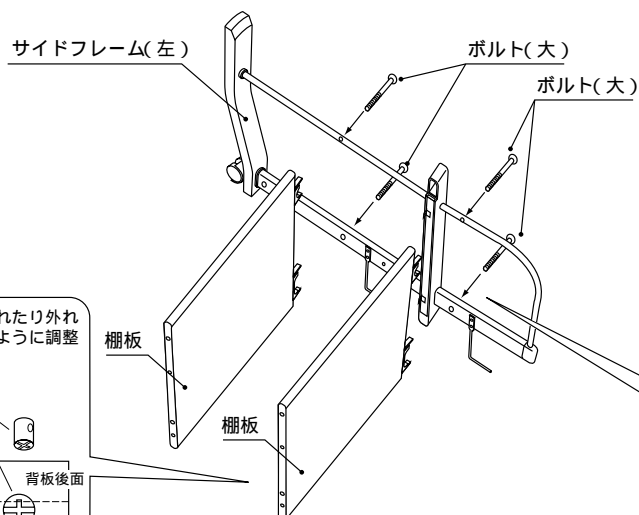


ボルト(大)× 4


背板後面のナットがずれたり外れている場合には下図のように調整してください。

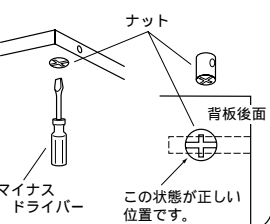


あらかじめサイドフレームにボルトを差し込んでおき棚板をそのボルトへ合わせて差し込むとスムーズに取り付けることができます。

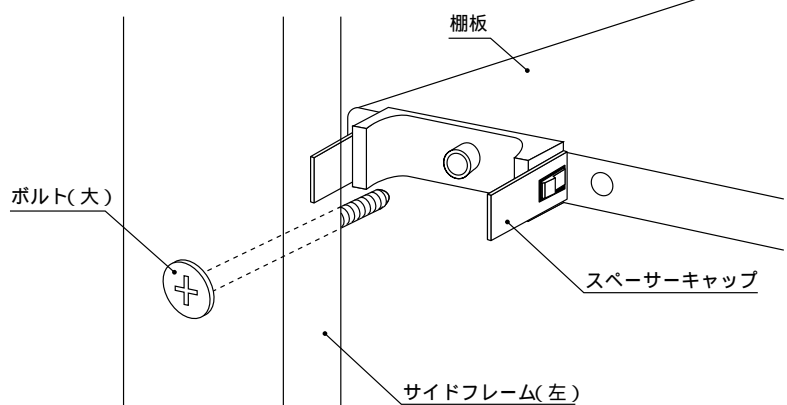


5 各棚板の右側にスペーサーキャップを取り付けます。

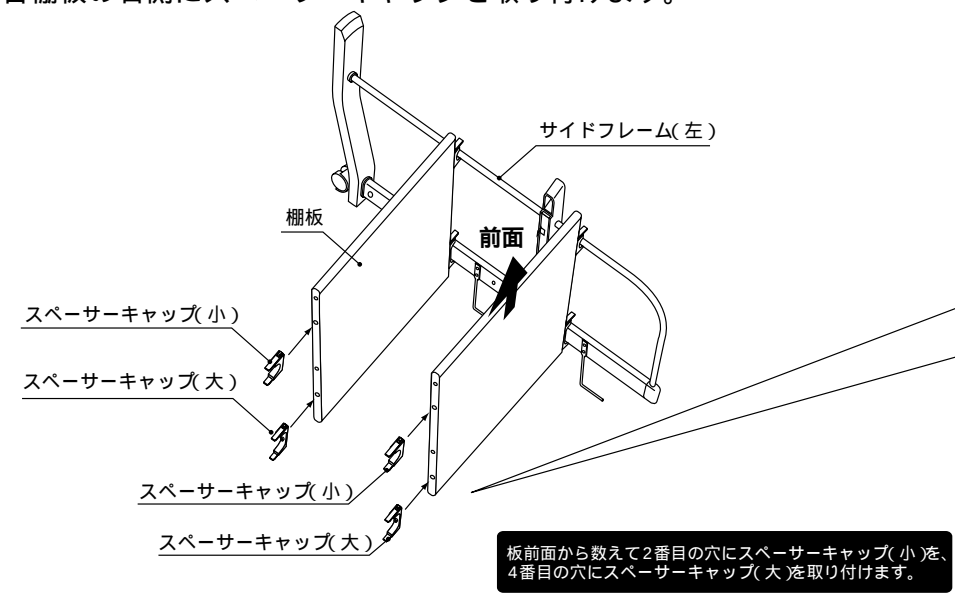


スペーサーキャップは棚板と平行に取り付けます。

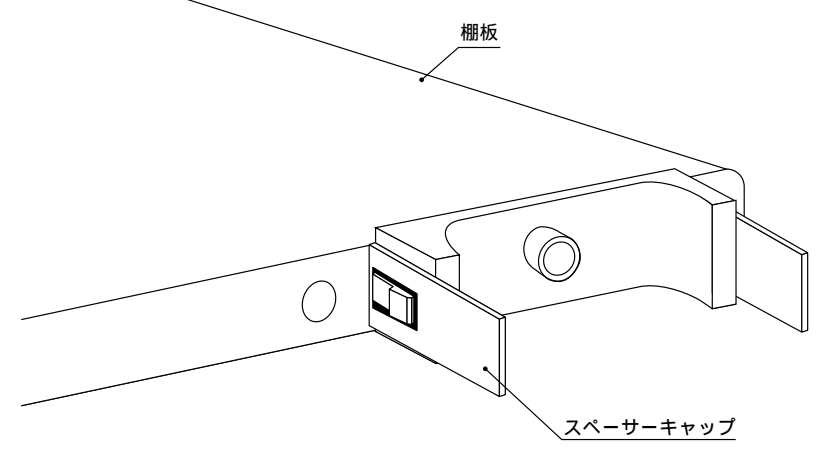



6 シェルフのサイドフレーム(右)を取り付けます。
この時ボルトはゆるめに締めてください。

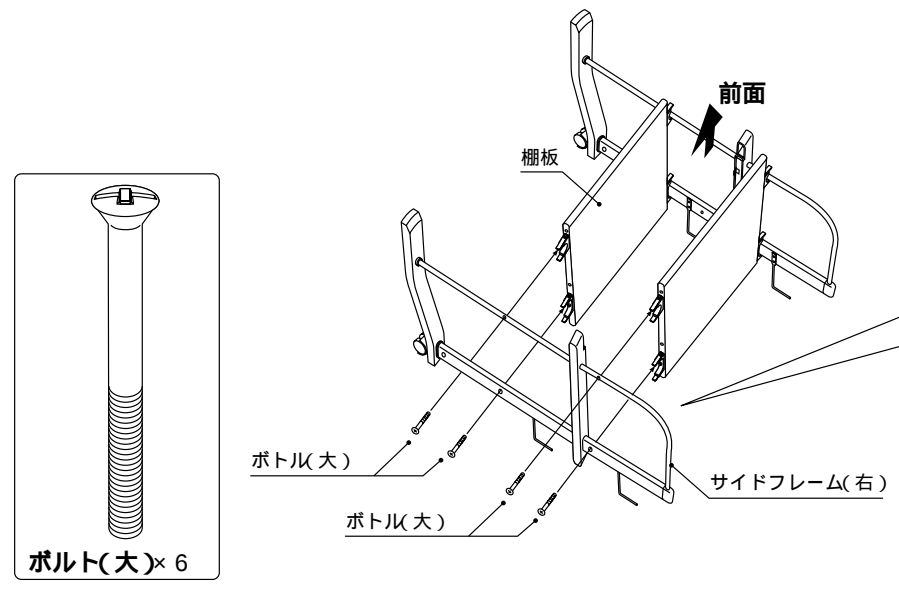

あらかじめサイドフレームにボルトを差し込んでおき
棚板をそのボルトへ合わせて差し込むとスムーズに
取り付けることができます。

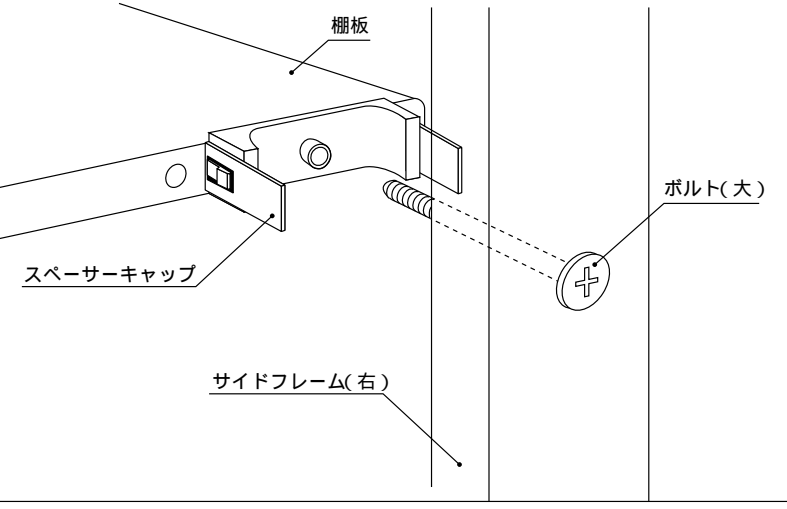


7 コードボックスの右側をサイドフレーム(右)に取り付けます。
この時ボルトはゆるめに締めてください。

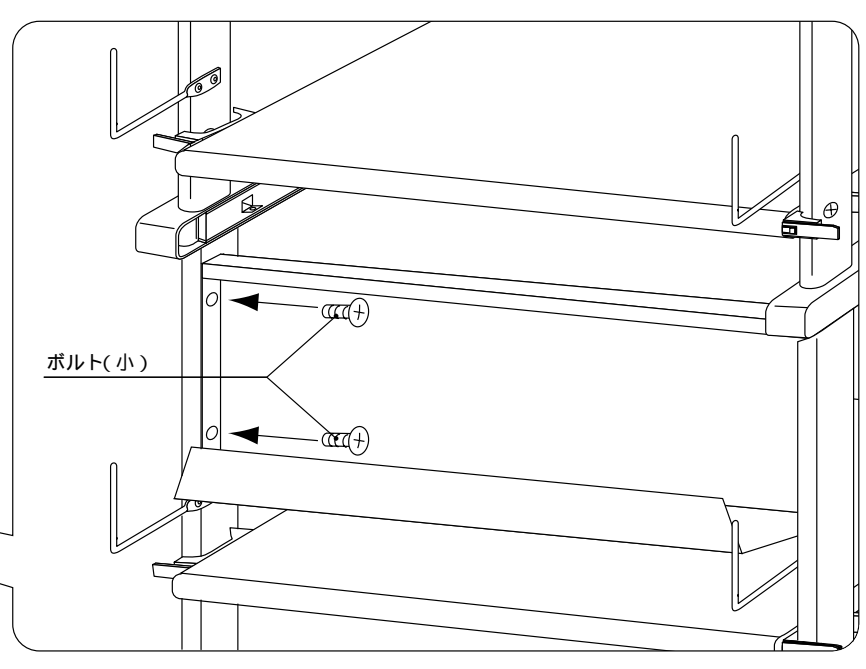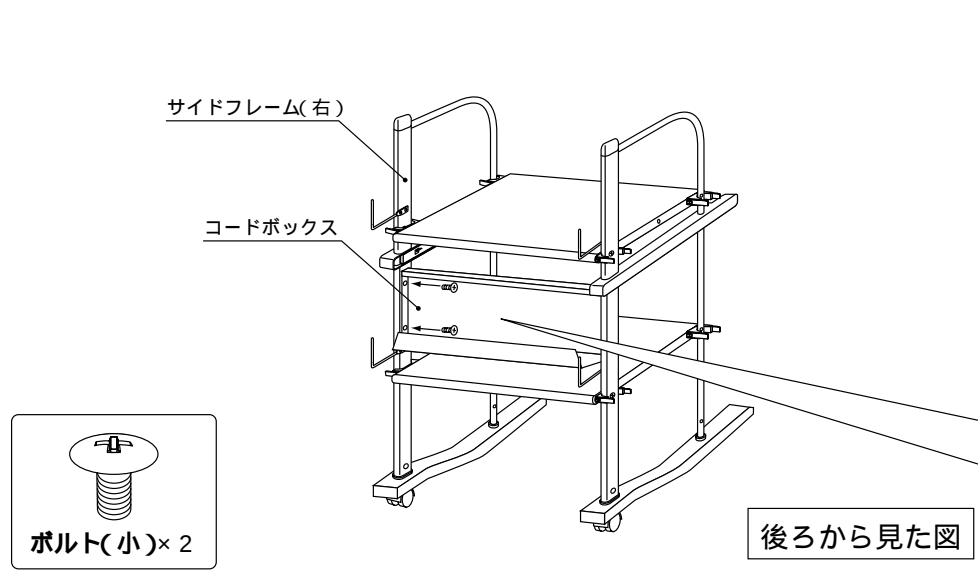


8 ガードを取り付けます。


① サイドフレーム(左右)の上部にあるボルトを
一旦外します。

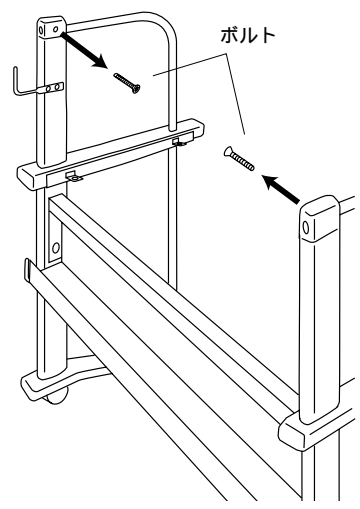



② サイドフレーム(左右)にガードを差し込みます。

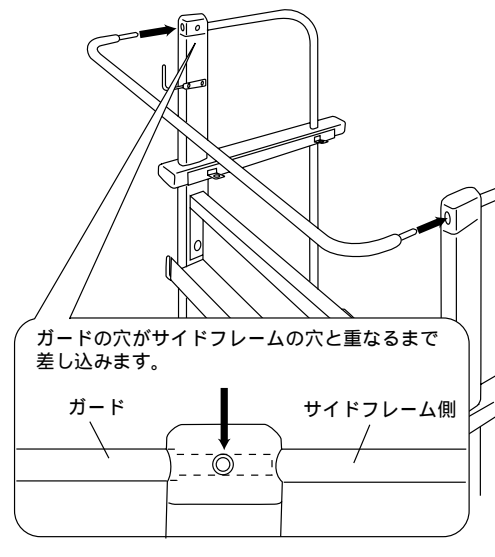


③ サイドフレームとガードを固定します。

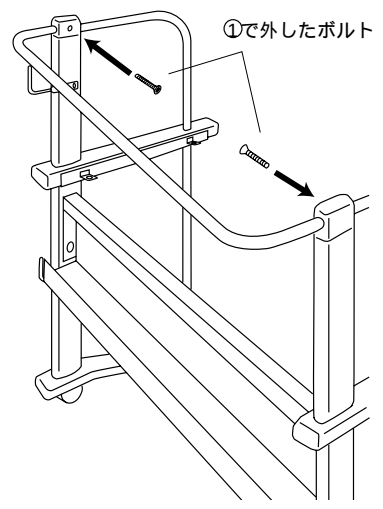


9 スライドレールを引き出し、キーボードスライダーを取り付けます。

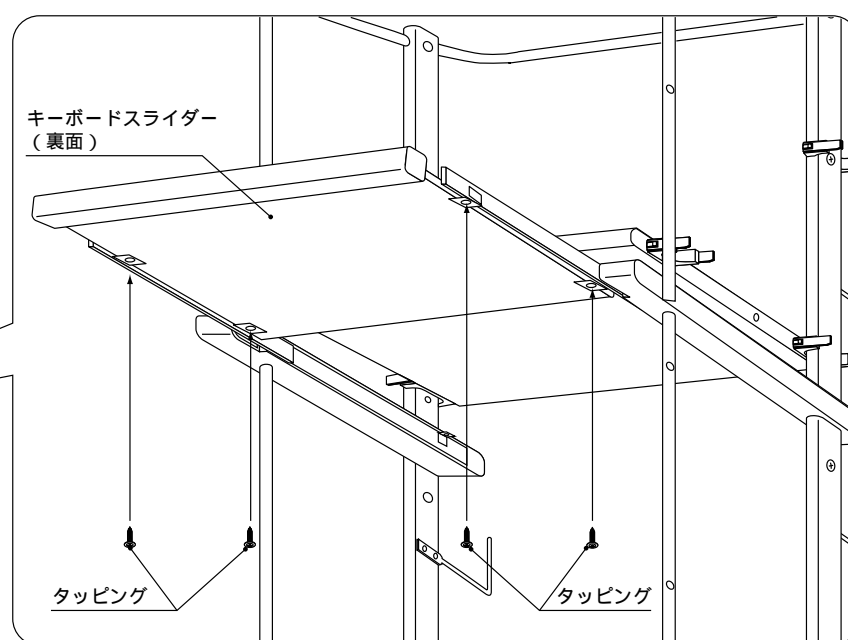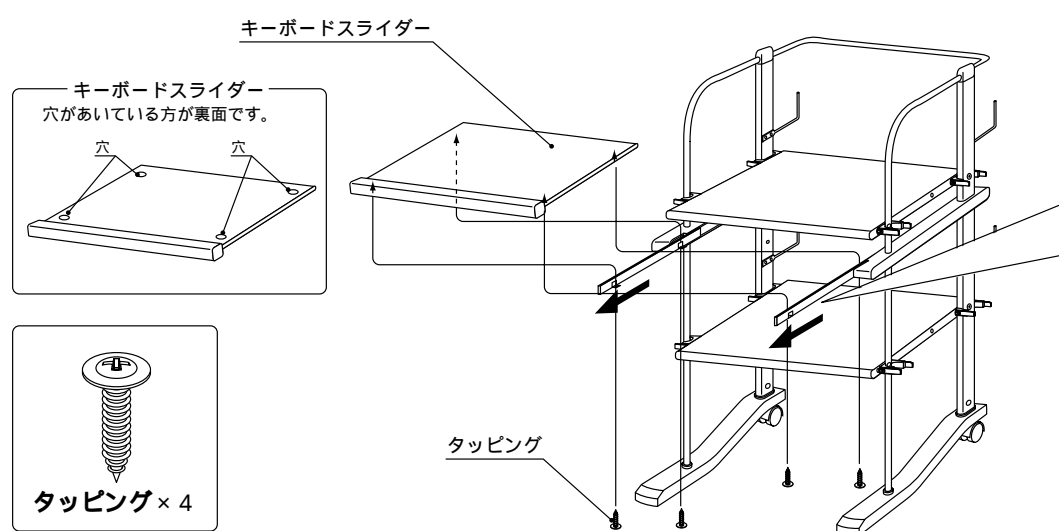


10 緩めに締めておいた、右側部分のボルトを完全に締めます。

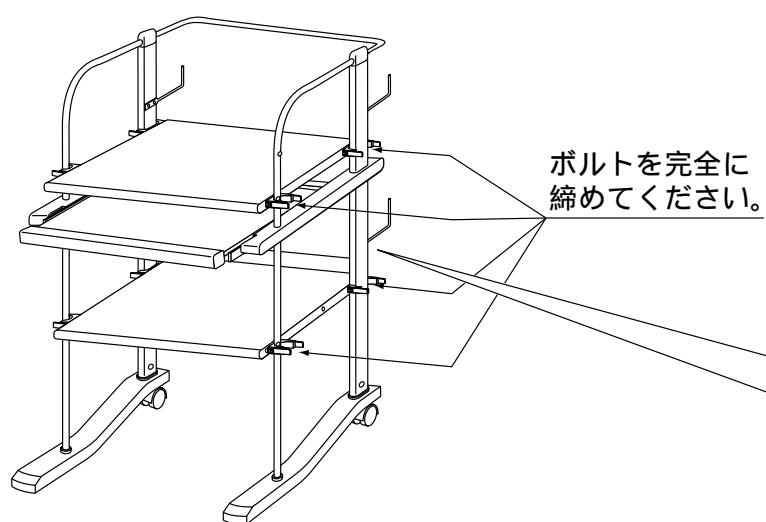

緩めに締めておいた、コードボックスの右側部分のボルトも完全に締めます。

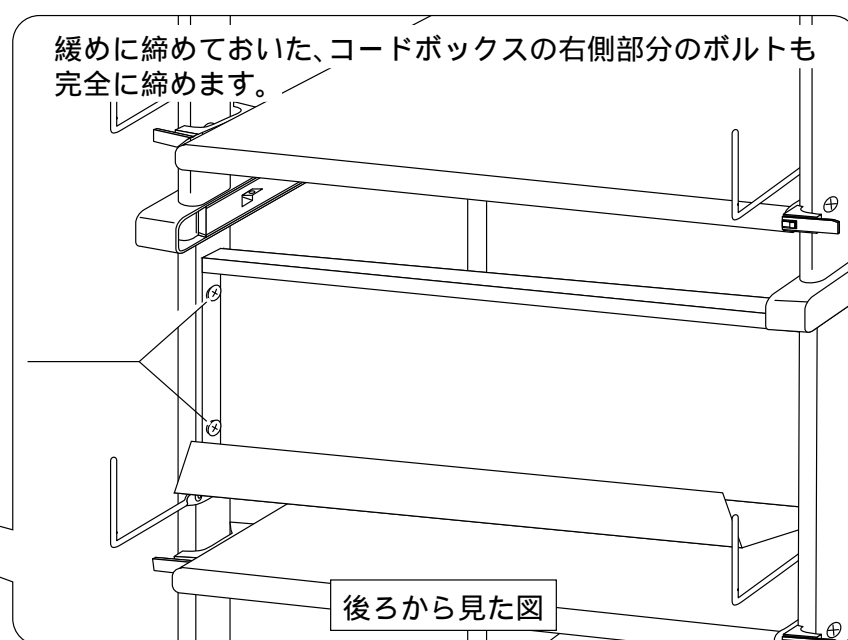


11 メッシュパネルを取り付けます。

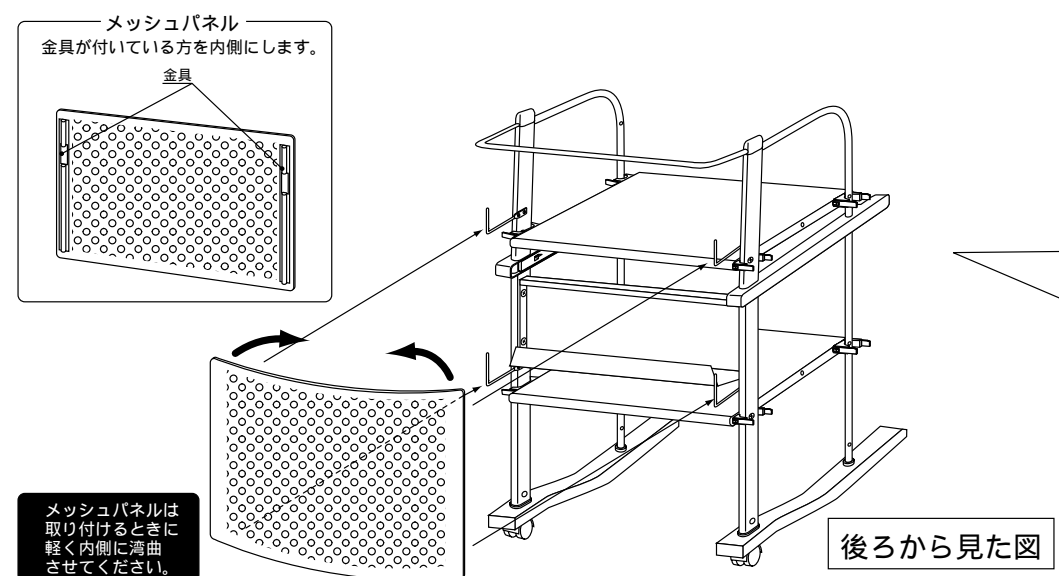

1.メッシュパネルの長い方の金具を
サイドフレームの下側のフックに1cm
ほど差し込みます。

2.その後メッシュパネルの短い方の金具
をサイドフレームの上側のフックに差し
込み全体を下まで完全に差し込みます。

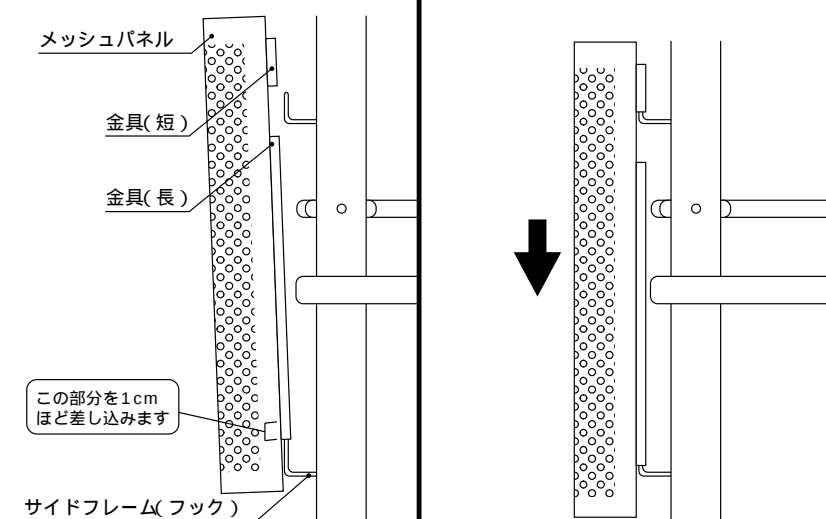

12 サイドキャップを取り付けて完成です。

強めに押しつけてください。

