




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

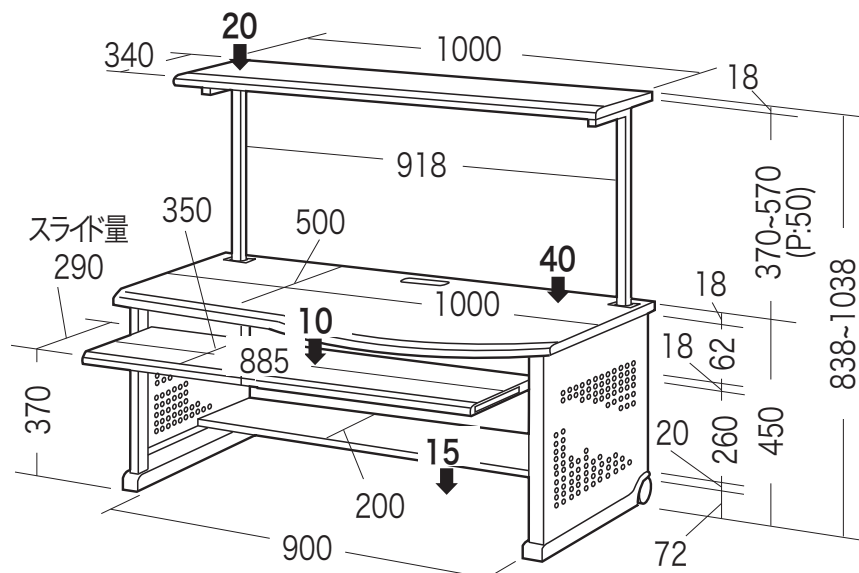


総耐荷重85Kg

組立て部品

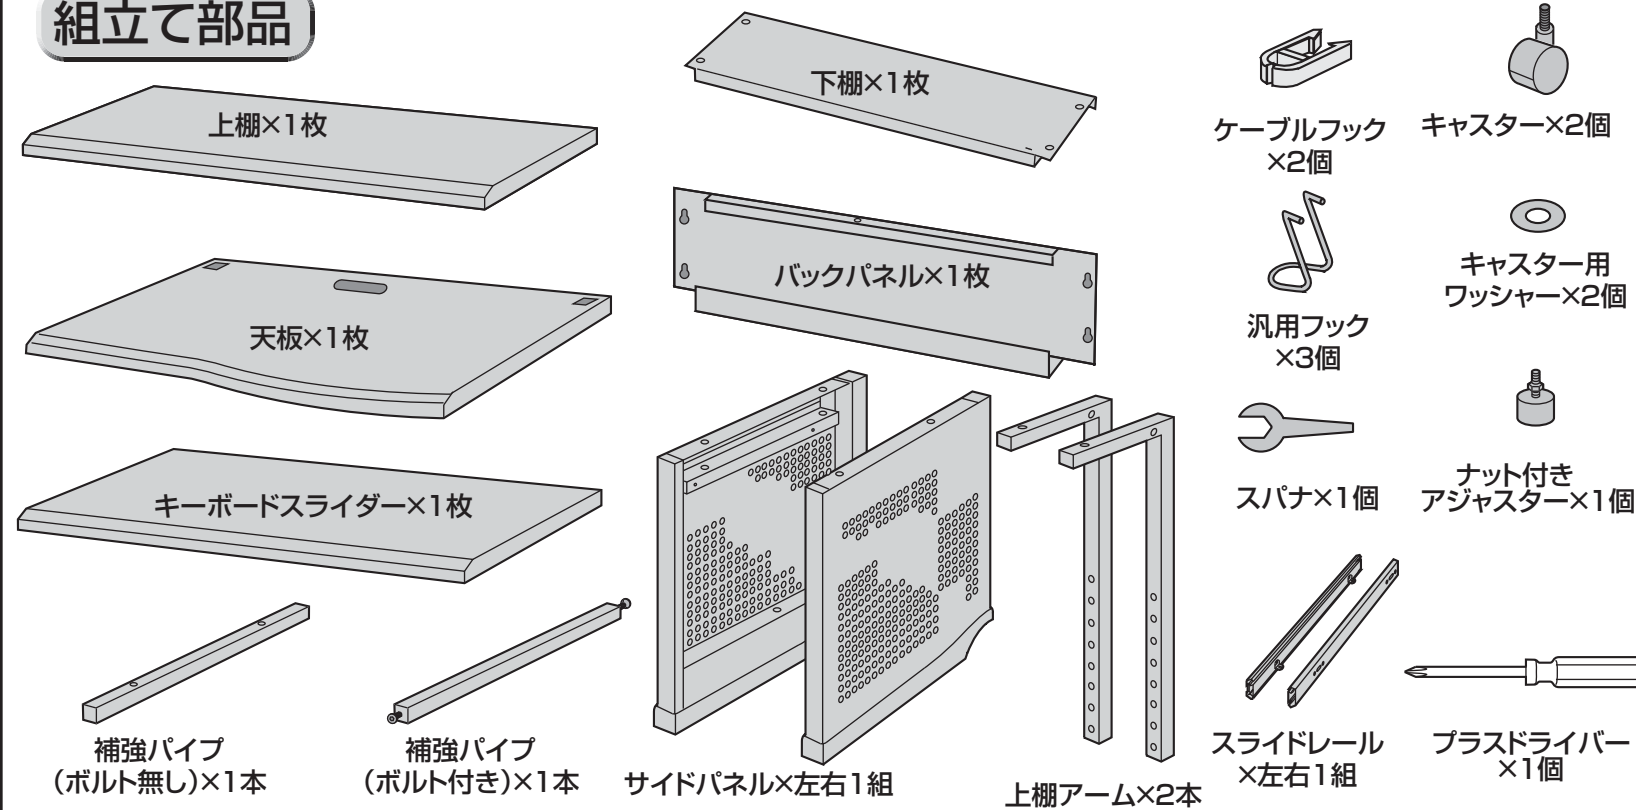


使用ボルト

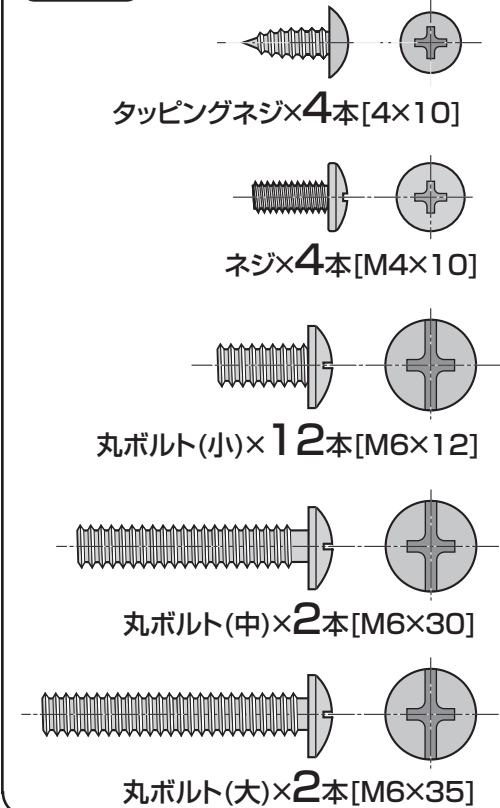


1

サイドパネルにキャスターを取付けます。

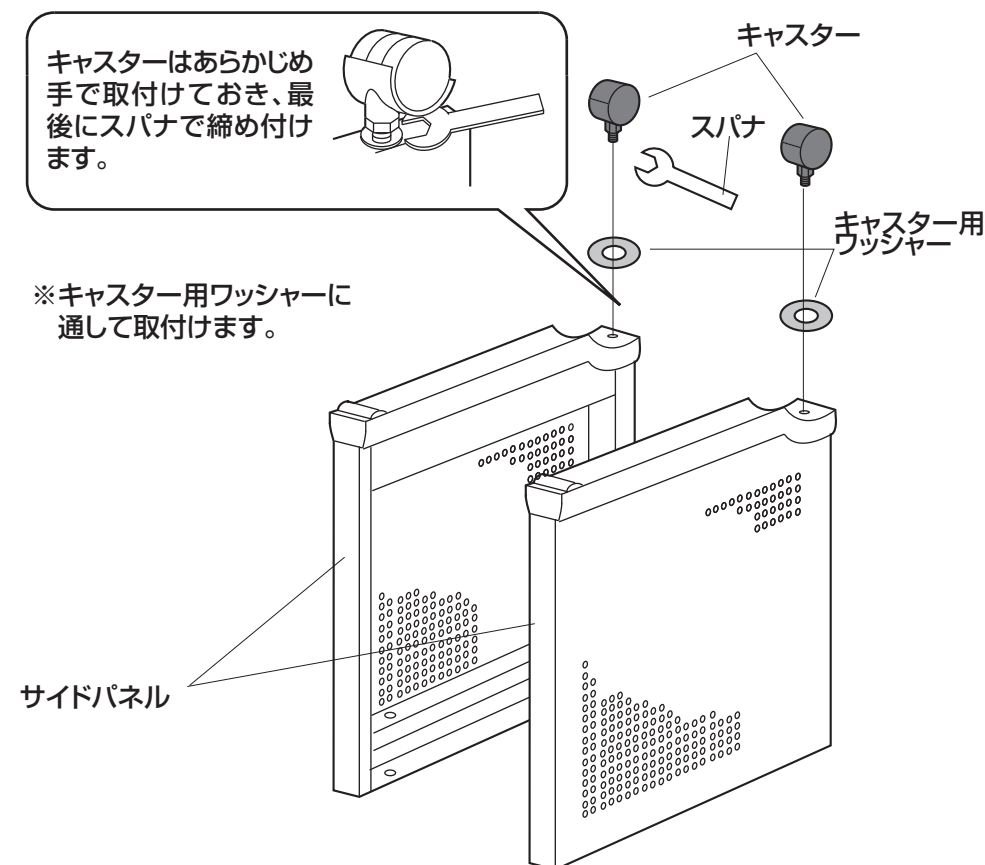


2

サイドパネルにスライドレールを取付けます。

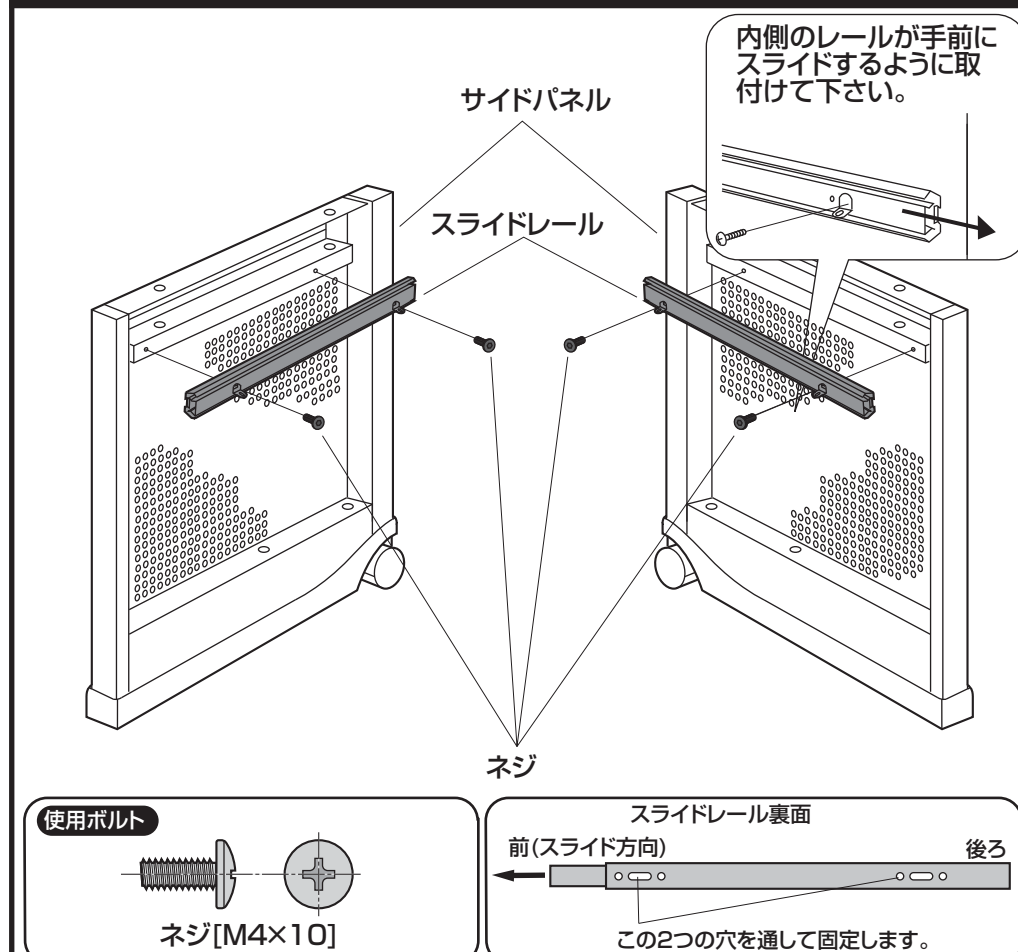

3

天板に補強パイプ(ボルト無し)、サイドパネルを取付けます。

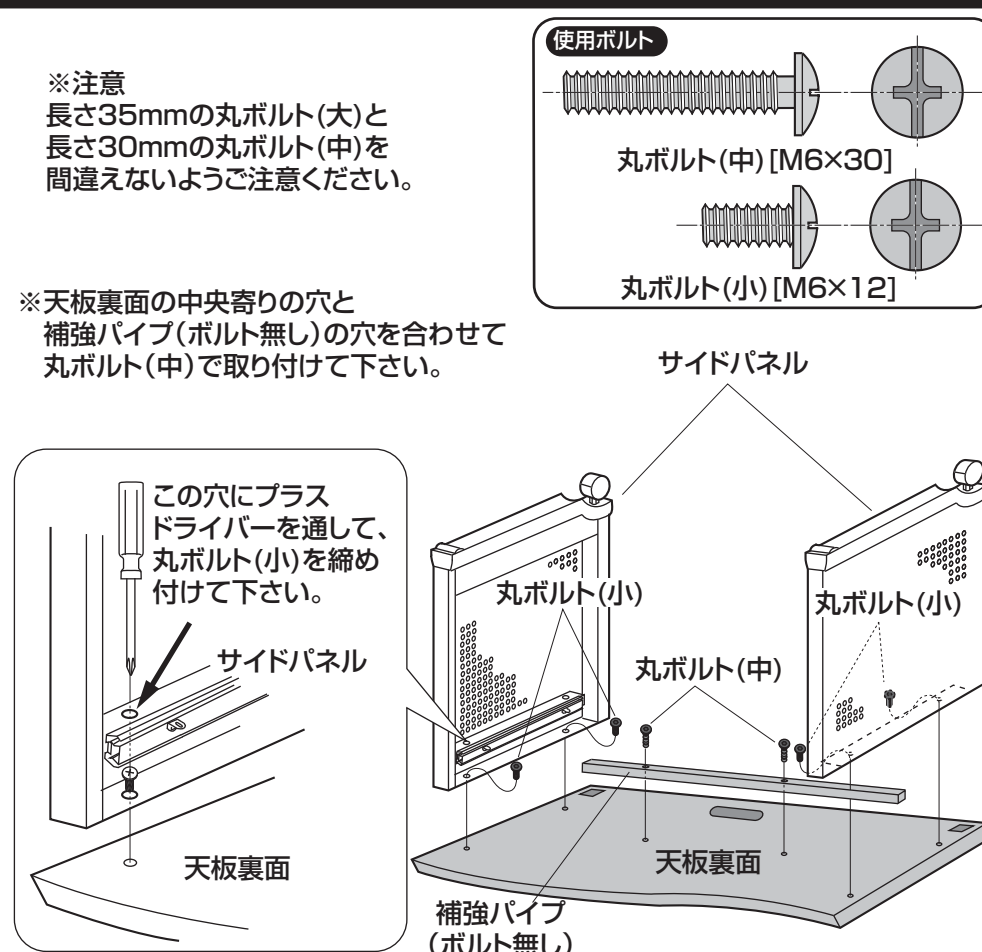


4

全体を起こし、下棚を取付けます。

丸ボルト(小)

下棚

使用ボルト



丸ボルト(小) [M6×12]

5

キーボードスライダーを取付けます。


キーボードスライダー

スライドレールを引き出し、
キーボードスライダーを
乗せます。

スライドレール

下からタッピングネジで固定します。

使用ボルト



タッピングネジ [4×10]

タッピングネジ

6


上棚アームを取付けます。

上棚アーム

※ボルト(小)はゆるめに
取付けておきます。

丸ボルト(小)

使用ボルト



丸ボルト(小) [M6×12]

後ろから見た図

5mm

真横から見た図

7

バックパネルを取付けます。

① バックパネルにナット付きアジャスターを
取付けます。② ゆるめて付けておいたボルト(小)に
バックパネルを引っ掛けた後、
ボルト(小)を締め込みます。

③ アジャスターを調整します。

後ろから見た図

天板

全体を天板にしっかりと密着する
まで上げます。ナットだけをバックパネルに密着
するまで下げ、アジャスターを
固定します。

バックパネル

平らな面が外側になります。

後ろから見た図

※ナットを付けたまま
取付けます。

8

補強パイプ(ボルト付き)と上棚を取付けて完成です。

補強パイプ付属ボルト

上棚

丸ボルト(大)

補強パイプ付属ボルト

ケーブルフックの取付け方法

上棚アームの任意の位置に
取付けます。(パチッと音が
するまではめこみます。)

汎用フックの取付け方法

サイドパネルの任意の
位置に取り付けます。

※最後に全てのボルトを締め込みます。

後ろから見た図

使用ボルト



丸ボルト(大) [M6×35]

補強パイプ付属ボルト

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
<http://www.sanwa.co.jp/>