




パソコンデスク (HDL-130) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


SANWA SUPPLY

用意していただくもの・・・手袋・プラスドライバー


完成図

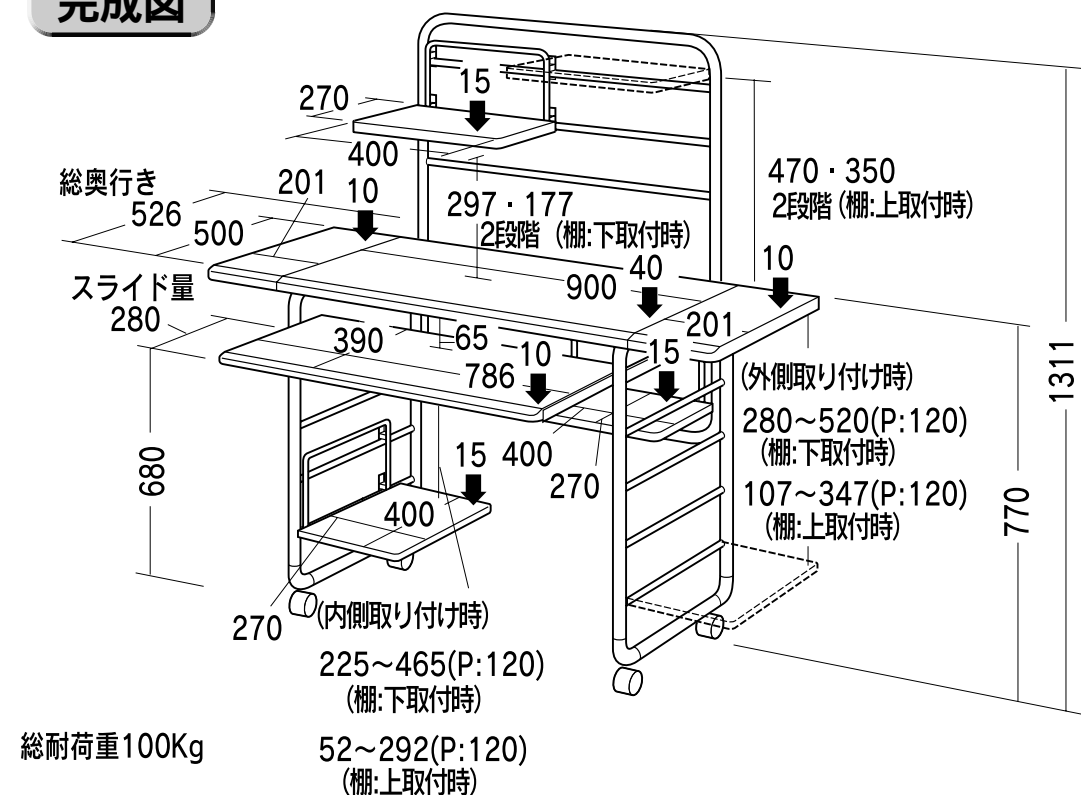


組立て部品

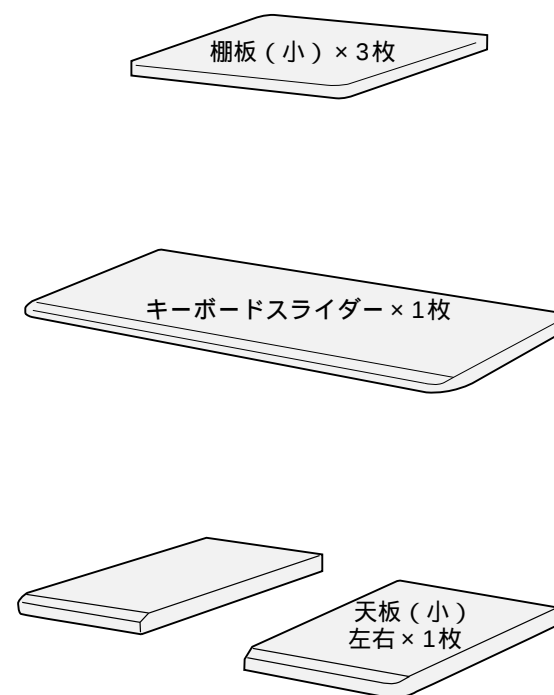


小部品

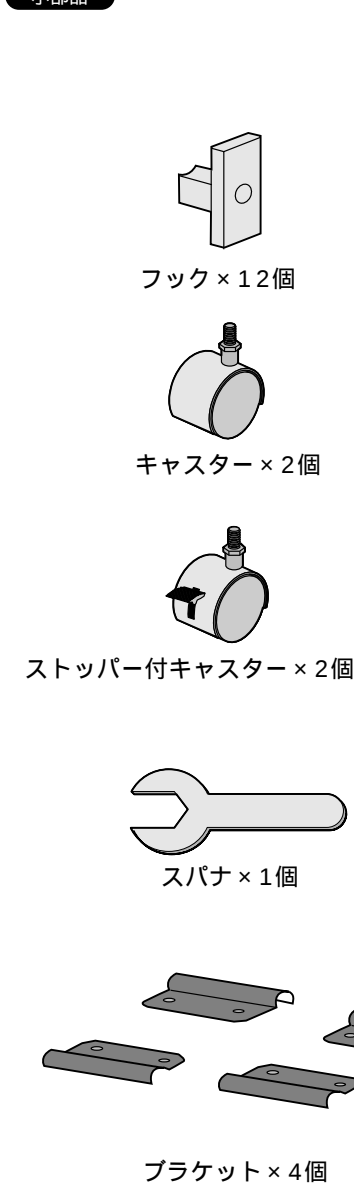


使用ボルト

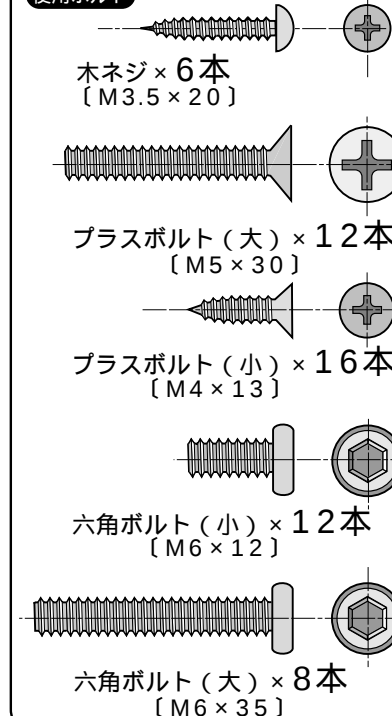


スライドレール付きレッグフレーム左右 × 1個

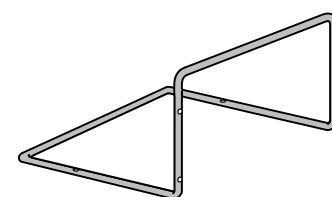


棚板フレーム × 3本

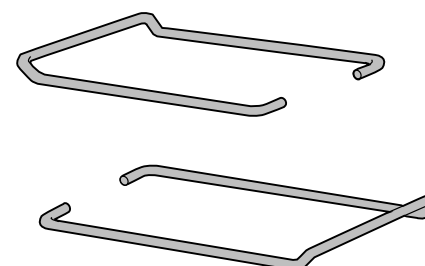

天板 (小) 受けフレーム左右 × 1本

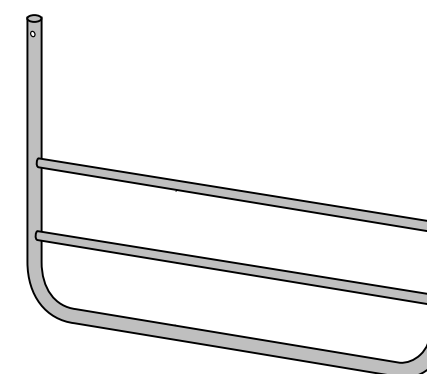


バックフレーム (下) × 1本

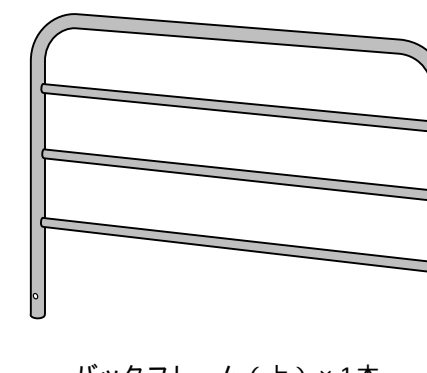


バックフレーム (上) × 1本


- 1 天板を裏返し、天板（大）と天板（小）を蝶番とプラスボルト（小）で取り付けます。

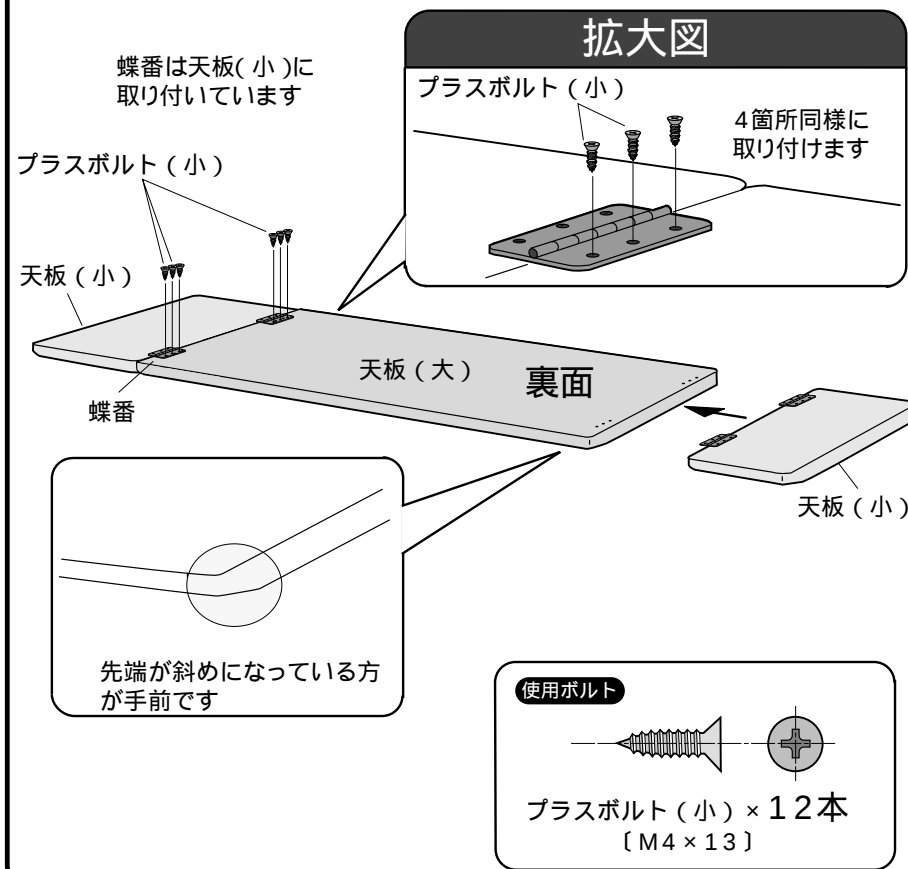


- 2 天板に、天板（小）受けフレームを、ブラケットと六角ボルト（小）で取り付けます。

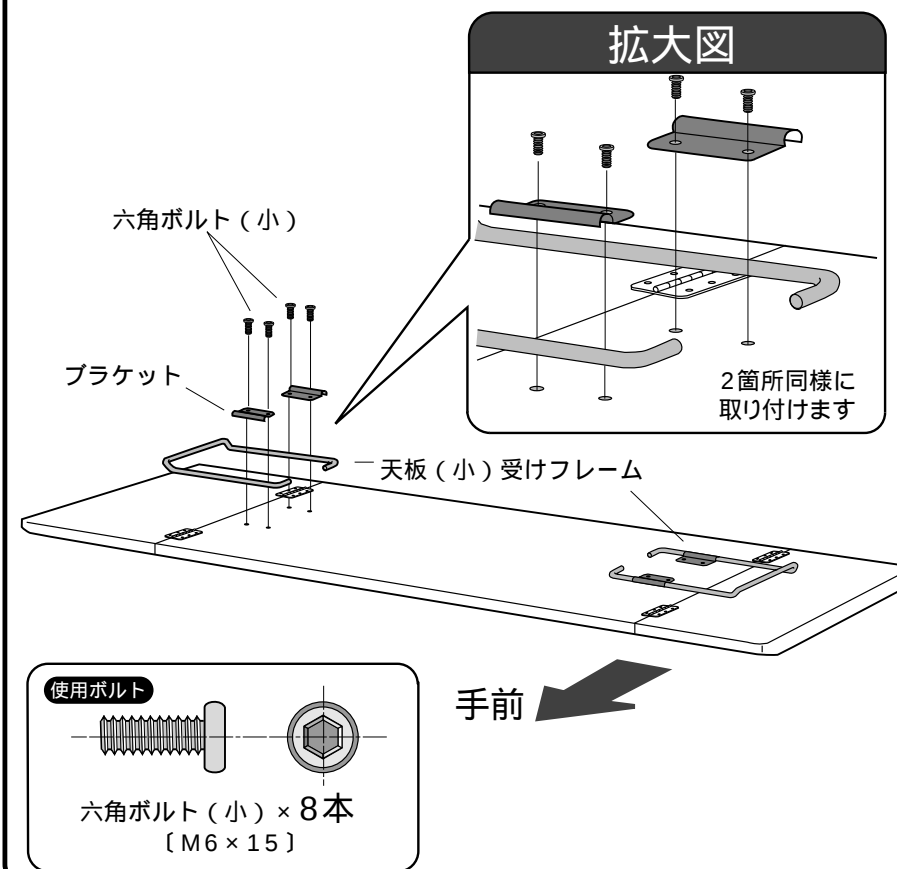


- 3 レッグフレーム（左右）に、キャスターをスパナで取り付けます。

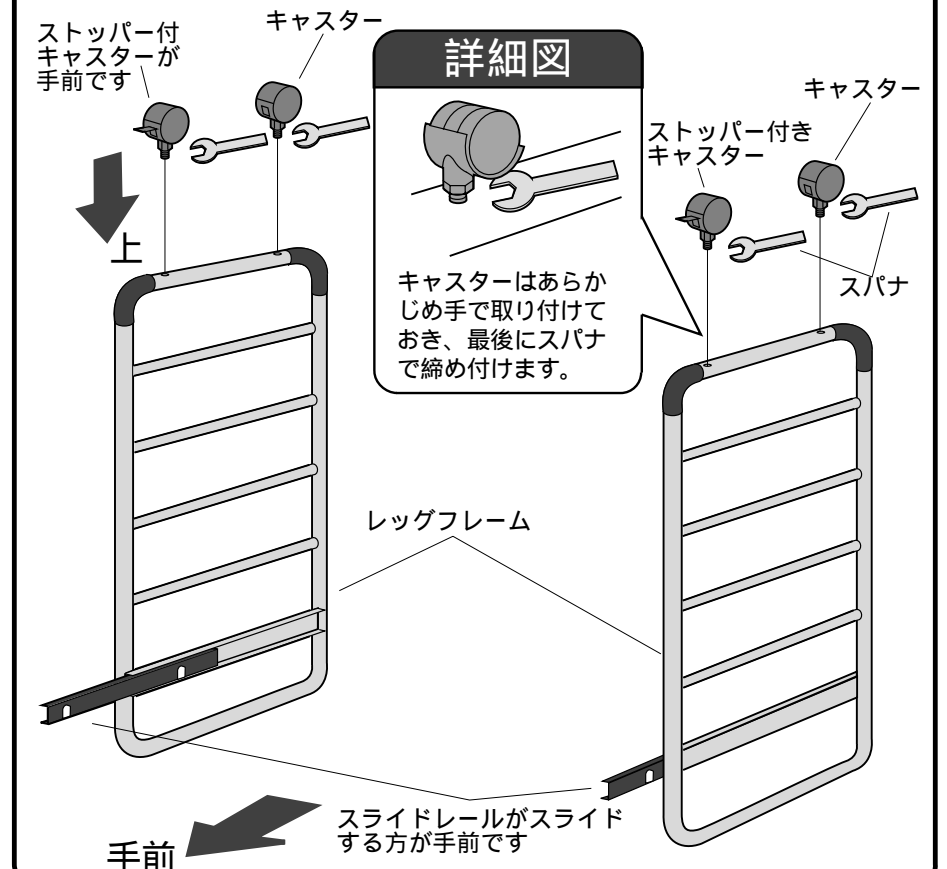


- 4 レッグフレーム（左右）を六角ボルト（大）で取り付けます。

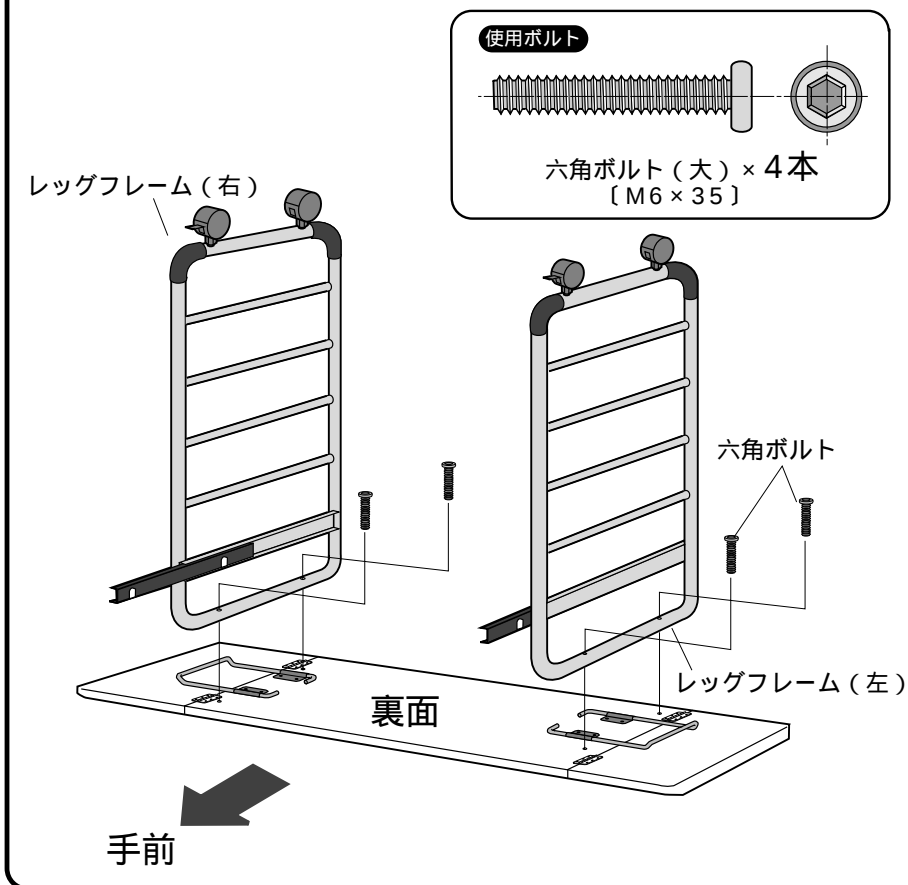


- 5 机を横向きにねかせ、左右のレッグフレームの間にバックフレーム（下）をすべりこませて六角ボルトで取り付けます。

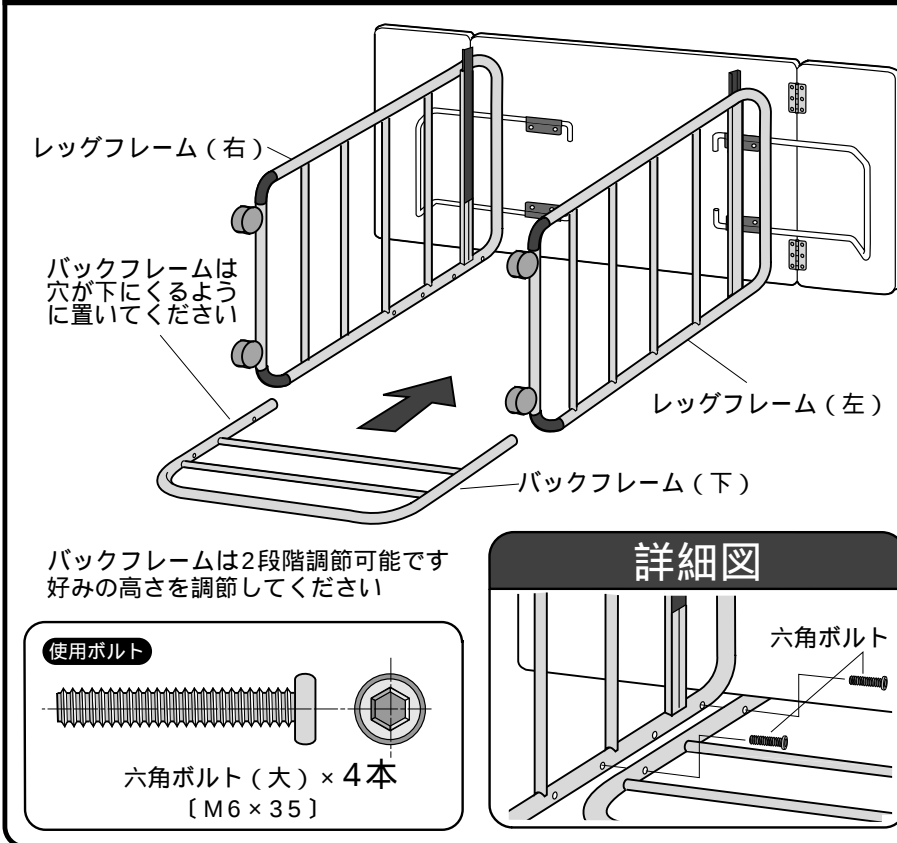


- 6 バックフレーム（上）にジョイントを差し込み、六角ボルトでとめます。

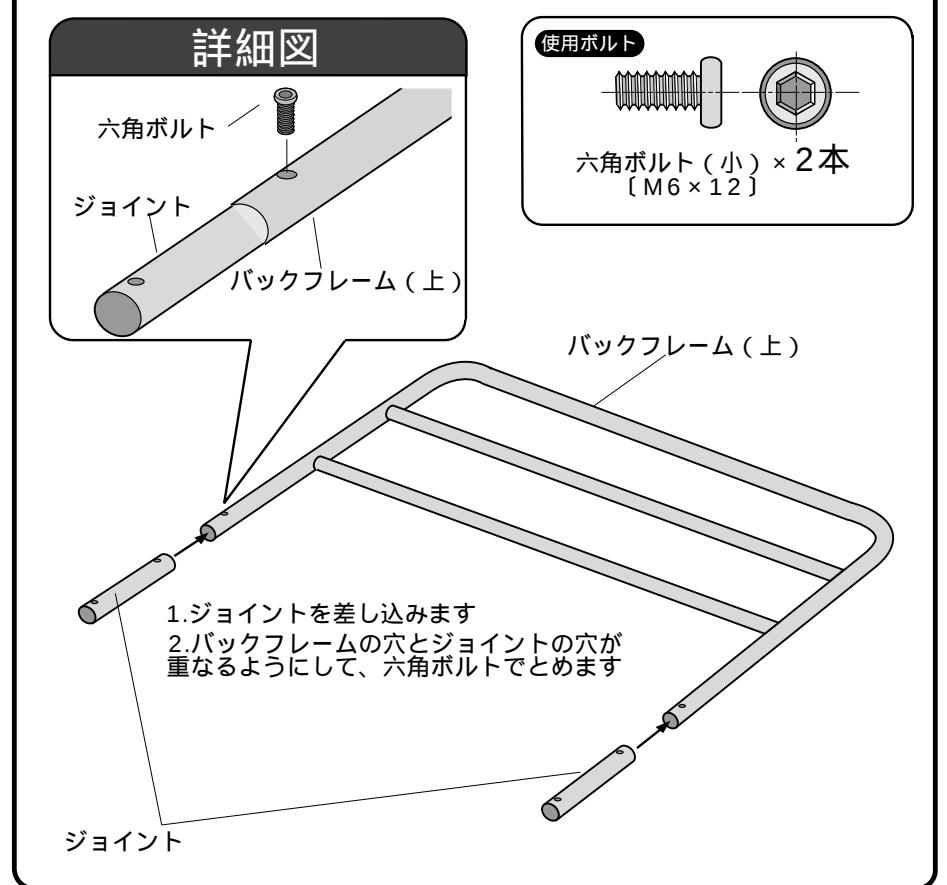


7 机をおこして、ジョイントをバックフレーム（下）に差し込み、六角ボルト（小）で取り付けます。

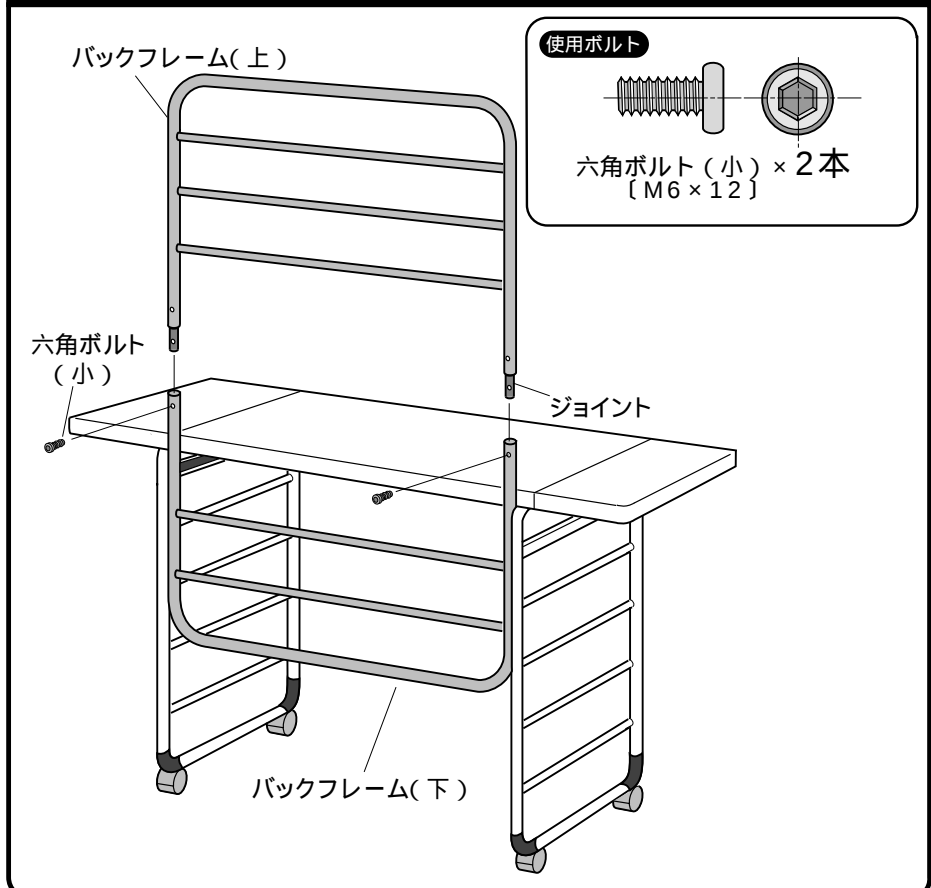


8 スライドレールを引き出し、キーボードスライダーをプラスボルト（小）で取り付けます。

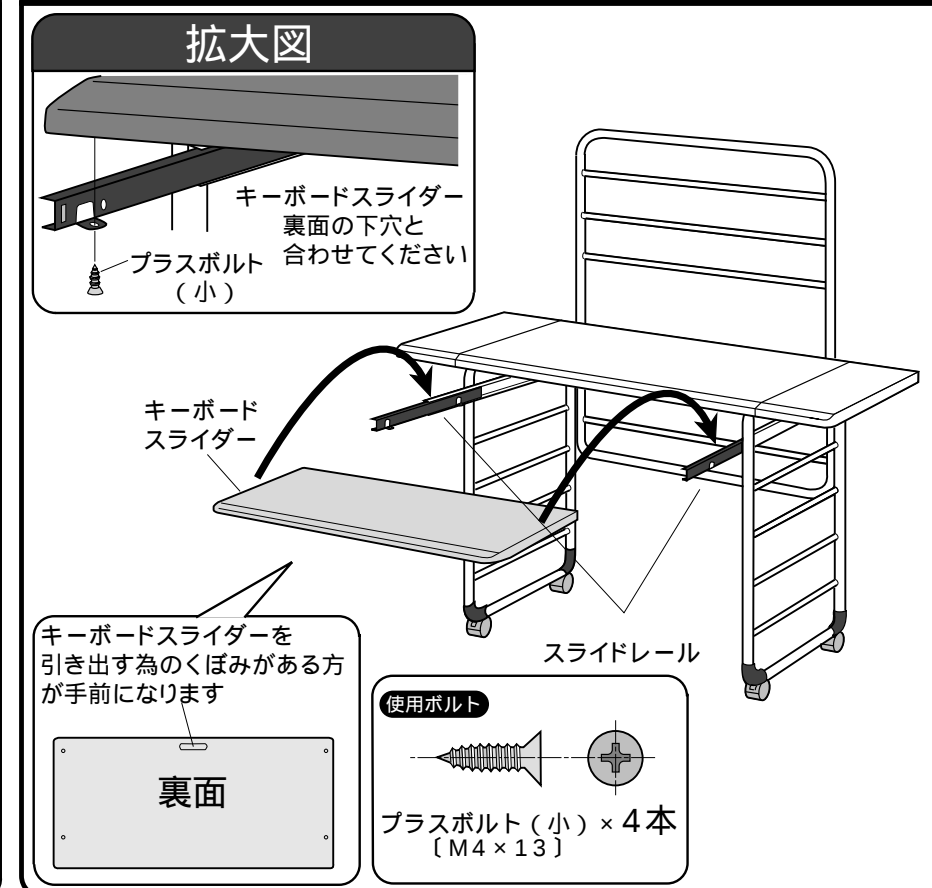

9 棚板フレームに、フックをプラスボルト（大）で取り付けます。

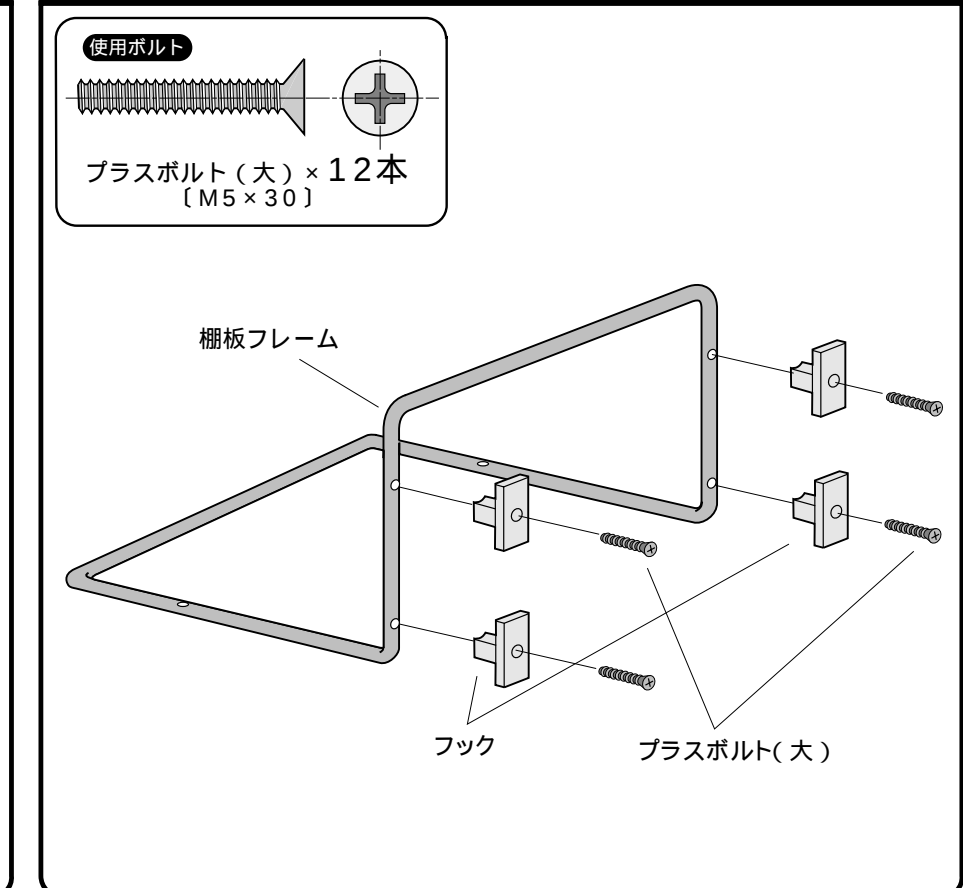

10 棚板フレームに棚板（小）を、木ネジで取り付けます。棚板は高さの違う2通りの取り付け方が出来ます。使用環境に応じて好みの高さに取り付けてください。

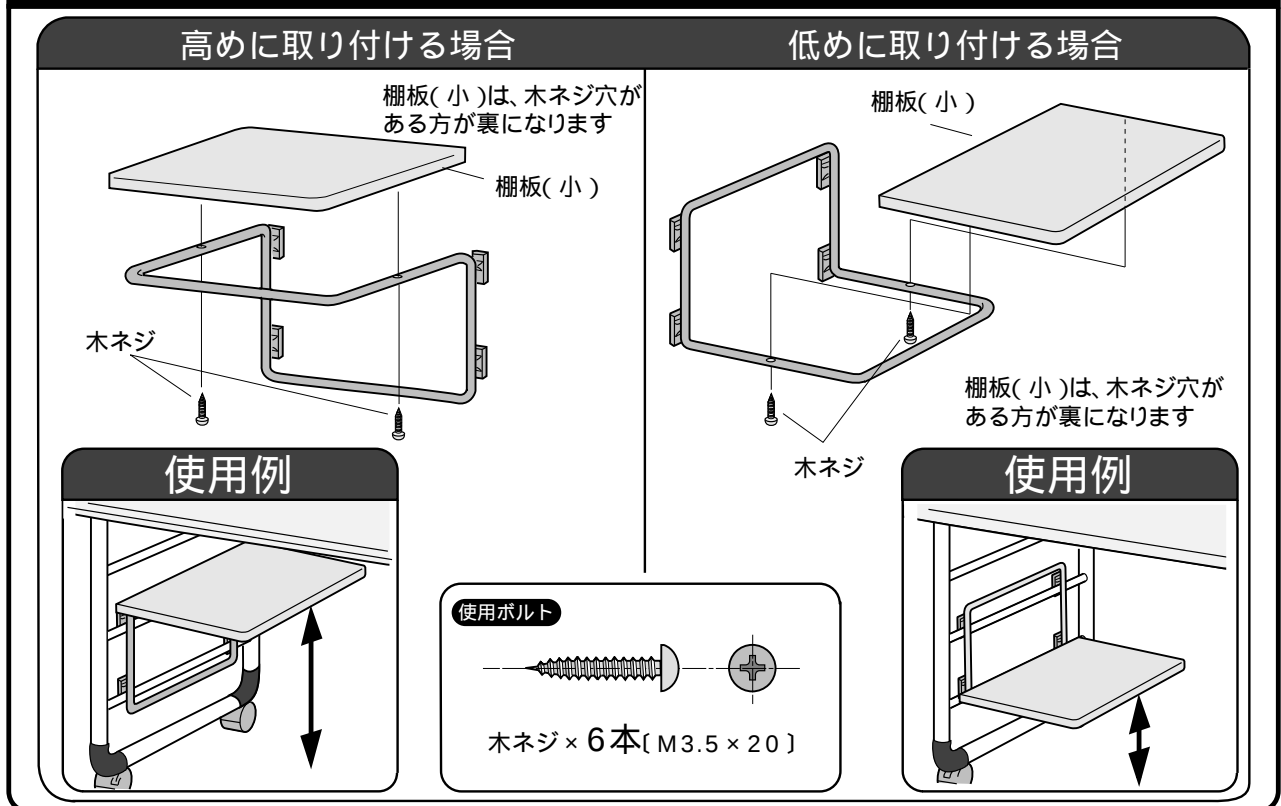

11 棚板（小）を任意の位置に引っかけて完成です。



製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は下記までお気軽にご相談下さい。

99/11/YD/T

サンワサプライ株式会社
岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033