




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を未永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・・・・プラスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

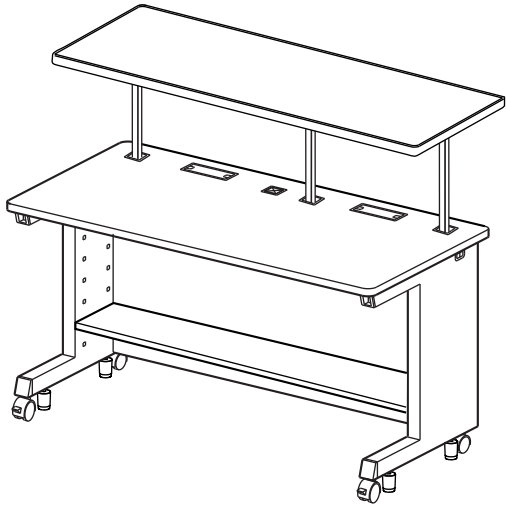

組立て部品

A 梱包

使用小部品



ボルト〔M6×12〕×6本



六角レンチ×1本
(№4)



キャスターストッパー付き×2個



キャスターストッパー無し×2個



スパナ×1本



アジャスター×4個




ケーブル口×1個



キャップ×2個



横配線用グロメット
(左・右)×各1個

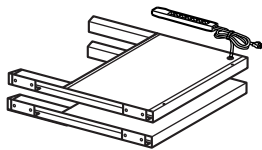


サイドフレーム
(左右)×各1枚




コードカバー×1個

B 梱包




テーブルトップ×1枚

C 梱包

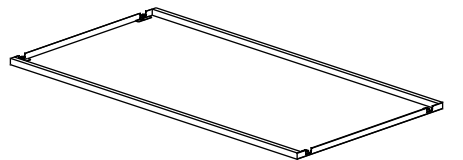


ケーブル収納パネル×1枚

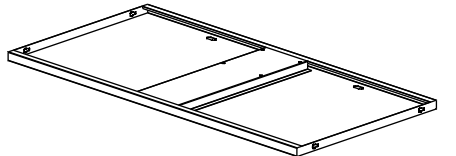

バックパネル×1枚


使用小部品




棚受ダボ〔M6×10〕×4本

D 梱包

使用小部品



タッピングスクリュー
〔M4×12〕×2本




棚板×1枚



ハンガー×4個

E 梱包


使用小部品

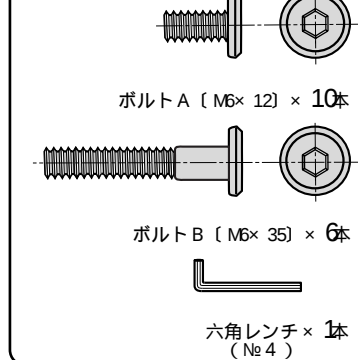

ボルトA〔M6×12〕×10本

ボルトB〔M6×35〕×6本


六角レンチ×1本
(№4)



サブテーブル×1枚



サイドアーム×2本




センターアーム×1本



ブラケット×1枚



1

サイドフレームにキャスターとアジャスターを取付けます。ストッパー付キャスターは前へ取付けて下さい。

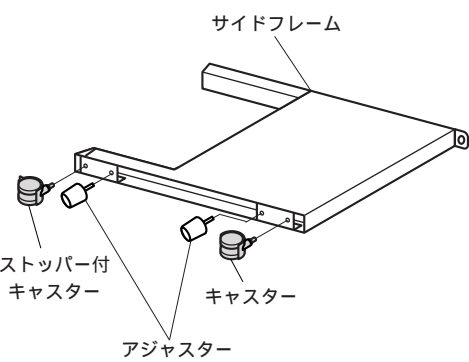


2

ボルトと棚受ダボをねじ込みます。ボルトは、2～3mmの隙間をあけてください。

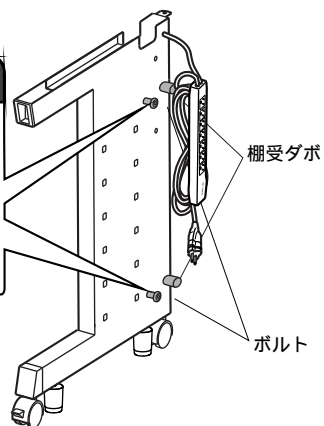

3

バックパネルはだるま穴にボルトを差し込み押し下げます。ボルトをゆるく締めます。

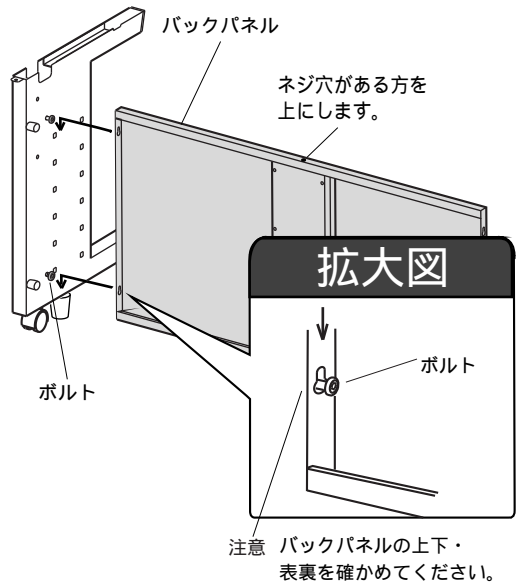


拡大図

ボルト

注意 バックパネルの上下・表裏を確かめてください。


4

もう一方のサイドフレームも同じように取付けてすべてのボルトを締めつけます。バックパネルにコードカバーをセットし、OAタップをセットします。

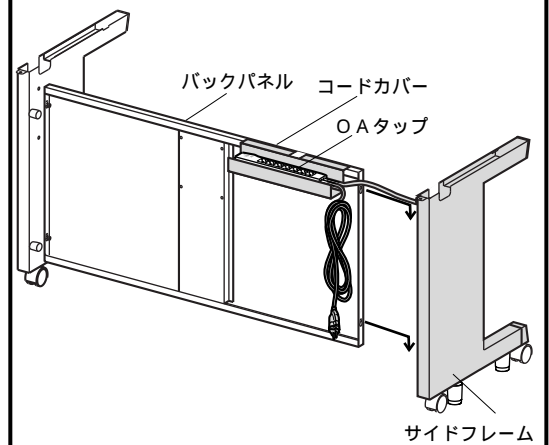

5

サイドフレームの外側に横配線用グロメットを溝に合わせて取付けます。

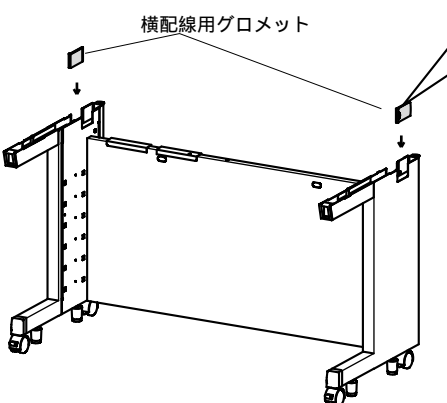


拡大図

サイドフレームの上端より出ないように

溝のない側が上になる向きで差し込みます。


6

テーブルトップはサイドフレームに組み込まれているボルトとテーブルトップのナットを合わせてから後側のボルトを締めてください。

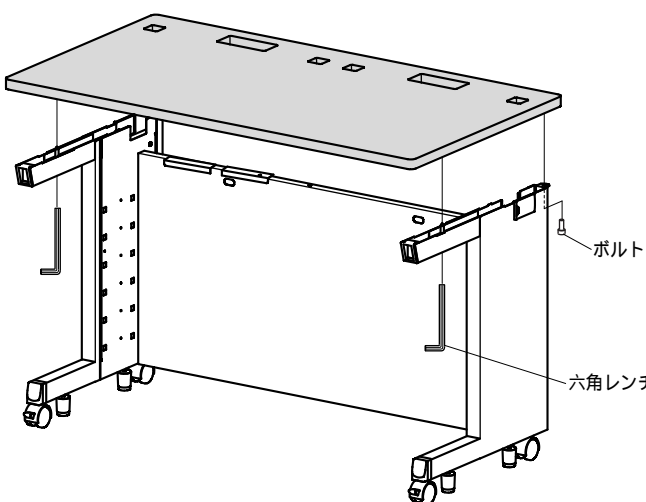

7

ブラケットをクリップでバックパネルに取付けます。

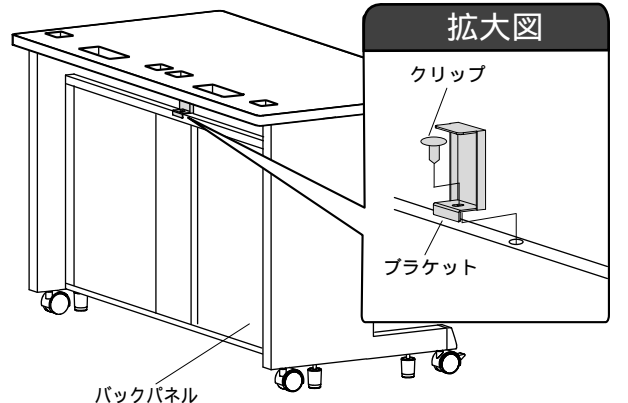

8

キャップとケーブル口を挿入します。
ケーブル口は扉の開きを確かめて挿入してください。

拡大図

拡大図

キャップ

ケーブル口

ON

OFF

●ONタップ用手元スイッチは、OFF状態になっています。使用するときは、ON（ランプ点灯）にしてください。

手元スイッチで操作しない機器の接続には、非運動と表示されている差込口をご利用ください。手元スイッチではON・OFFできません。

非運動

9

使用する位置に合わせてハンガーを取付けて棚板をセットします。棚板が傾かないようにタッピングスクリューで固定します。

拡大図

ハンガー

タッピングスクリュー

棚板

10

デスクのキャップの内側のみを外します。

ハードの設置に合わせてどちらか一方を外してください

キャップ

キャップは二重構造です。内側のみ取り除いてください。

11

バックパネルにブラケットをボルトAで取付けます。

ボルトA

ブラケット

バックパネル

12

サイドアームをサイドフレームにボルトBで取付けます。センターアームをブラケットにボルトBで取付けます。

サイドアーム

センターアーム

ボルトB

サイドフレーム

13

アームにサブテーブルをボルトAで取付けます。サブテーブルはトリムの継位置を後側にします。

トリム継位置

サブテーブル

ボルトA

14

ケーブル収納パネルを付けます。

ケーブル収納パネル