


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
このデスクは組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）  
プラスドライバー

## 完成図

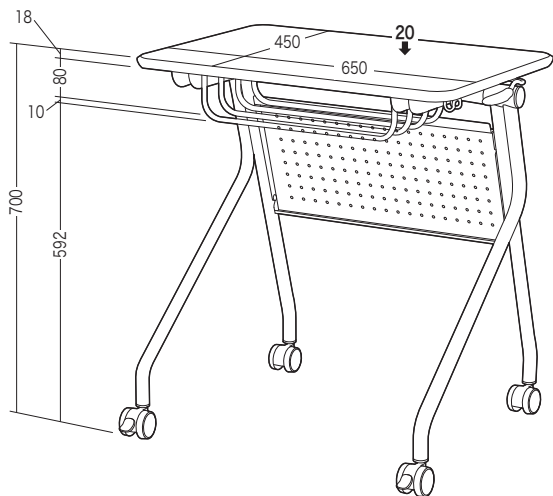


総耐荷重 20kg


## 組立て部品

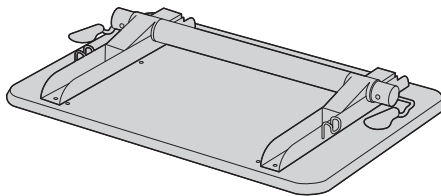


天板×1枚

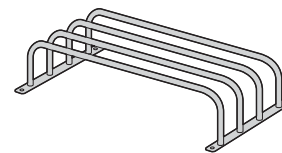

棚×1個

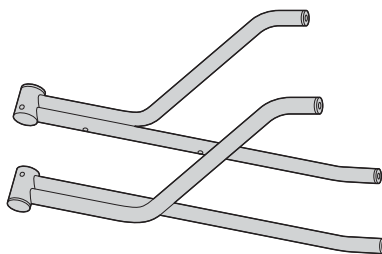

レッグフレーム×左右1組

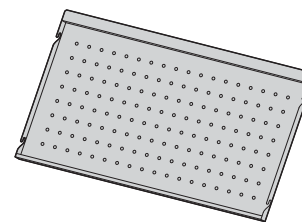

バックパネル×1枚



ワッシャー  
×4枚



キャスター（ストッパー付き）  
×2個



キャスター（ストッパーなし）  
×2個



ナット×2個




スパナ×1個




六角レンチ×1本

### 使用ボルト



ボルトA×8本 [1/4"×12]




ボルトB×2本 [1/4"×12]

## 1 レッグフレームにキャスターを取付けます。

キャスターはあらかじめ  
手で取付けておき、最後  
にスパナで締め付けます。


締める

レッグフレーム  
※曲がっている方が前です。

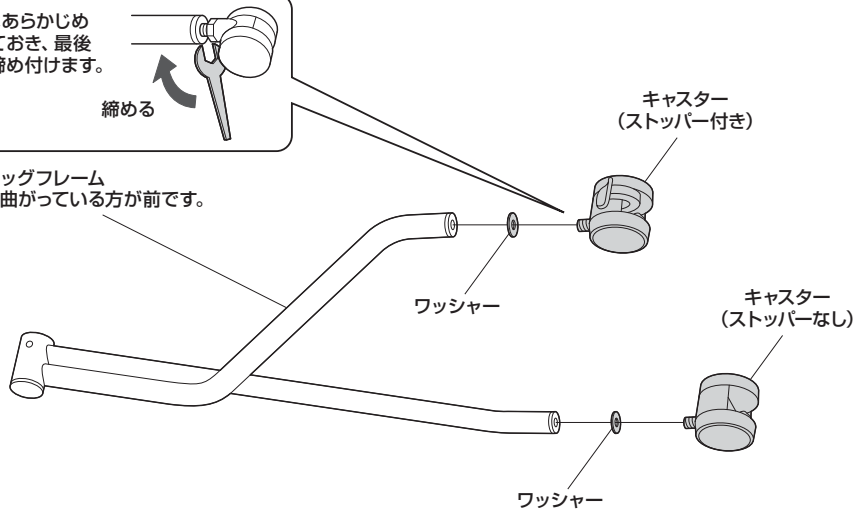


※反対のレッグフレームも同様にキャスターを取付けます。

## 2 天板に棚を取付けます。

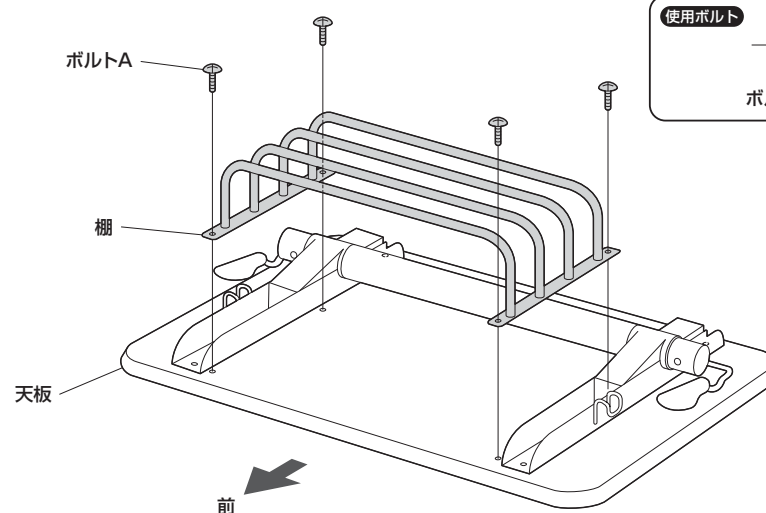


### 使用ボルト




ボルトA [1/4"×12]

### 3 レッグフレームを取付けます。


①天板のパイプ部の端に、レッグフレームを差し込みます。

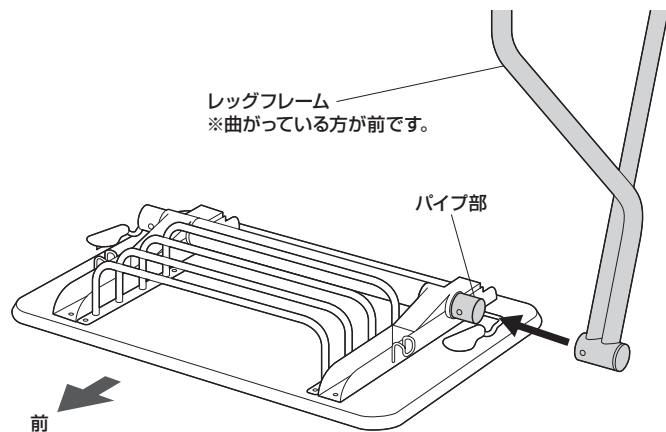

②レッグフレームをボルトBとナットで固定します。

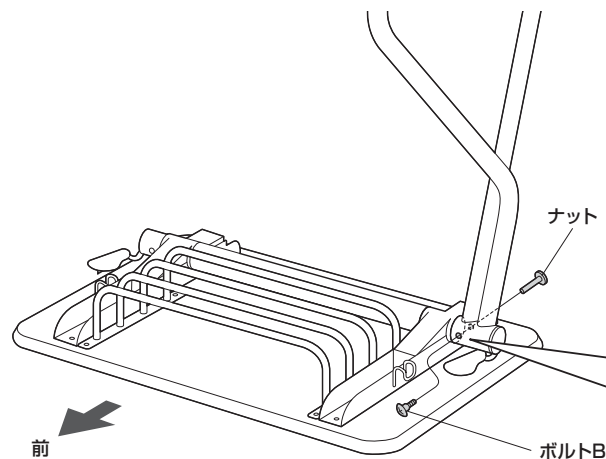


使用ボルト



ボルトB (1/4"×12)

横から見た図


※メインフレームのパイプ部とレッグフレームの穴位置を合わせて固定します。

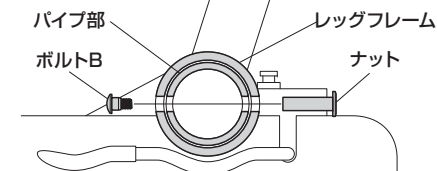


※反対側も同様にレッグフレームを取付けます。

### 4 バックパネルを取付けて完成です。

①フォールディングデスク本体を起こして、レッグフレームにボルトAを仮止めします。

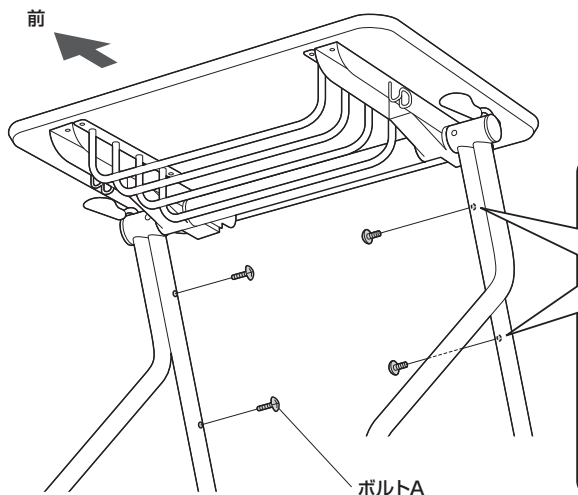


使用ボルト



ボルトA (1/4"×12)

前から見た図



※ボルトAは下図のように、レッグフレームから約5mm隙間が空くように仮止めしてください。

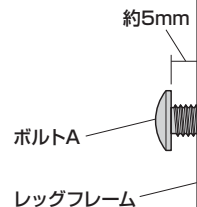

②バックパネルをボルトAに引っ掛けてから、ボルトAを最後まで締め付けます。

横から見た図

※バックパネルを下図の向きに取付けてください。

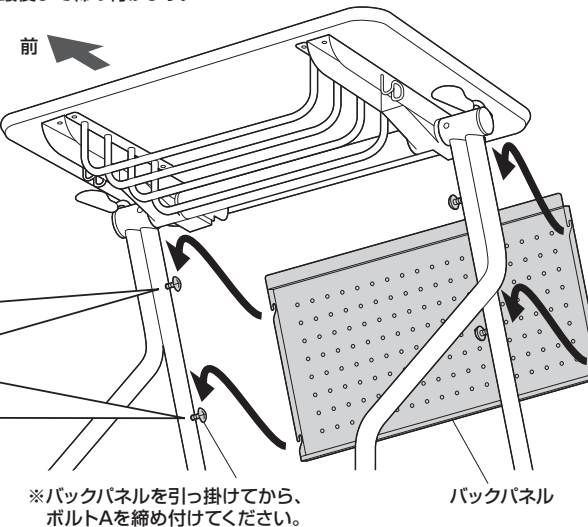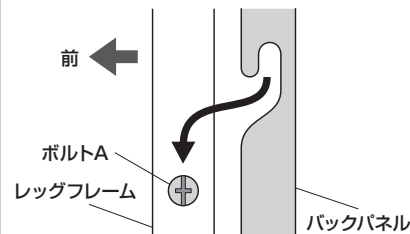

※バックパネルを引っ掛けてから、ボルトAを締め付けてください。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BF/AH/RKDET

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>