


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）



完成図

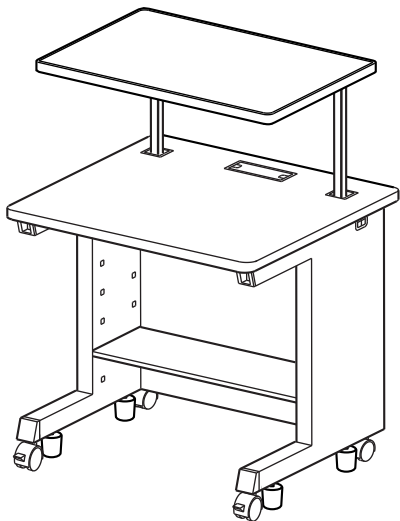

組立て部品

A 梱包

使用小部品



キャスターストッパー付き × 2個



キャスターストッパー無し × 2個



スパナ × 1本




アジャスター × 4個



ケーブル口 × 1個



キャップ × 2個

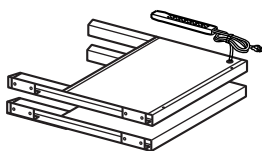横配線用グロメット
(左・右) × 各 1個サイドフレーム
(左右) × 各 1枚


コードカバー × 1個

B 梱包




テーブルトップ × 1枚


C 梱包

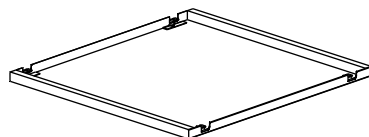



ケーブル収納パネル × 1枚

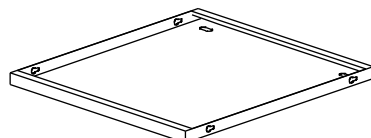

バックパネル × 1枚

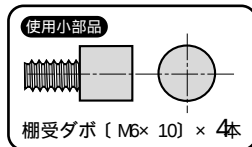

D 梱包


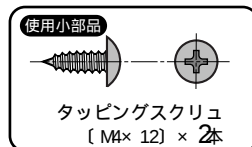


棚板 × 1枚




ハンガー × 4個

E 梱包

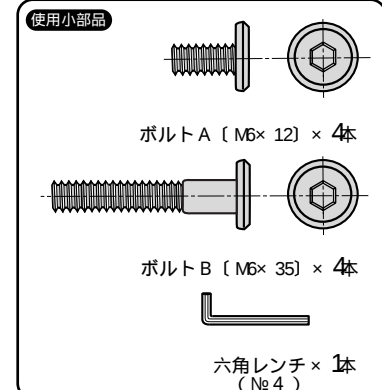


サブテーブル × 1枚



アーム × 2本


1

サイドフレームにキャスターとアジャスターを取付けます。ストッパー付キャスターは前へ取付けて下さい。

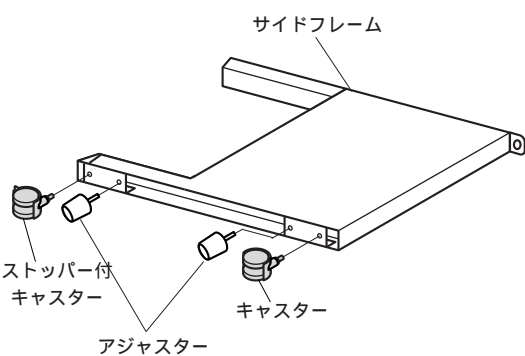


2

ボルトと棚受ダボをねじ込みます。ボルトは、2～3mmの隙間をあけてください。

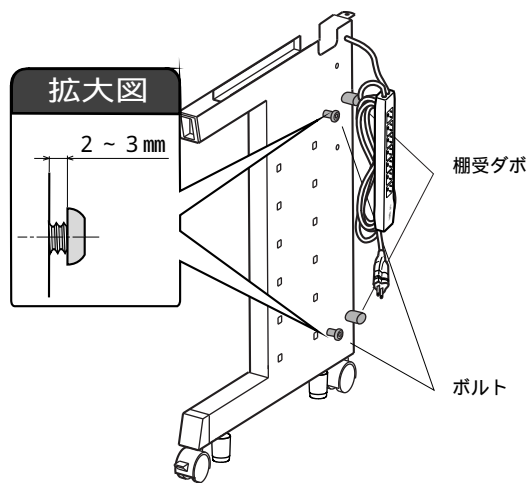


3

バックパネルはだるま穴にボルトを差し込み押し下げます。ボルトをゆるく締めます。

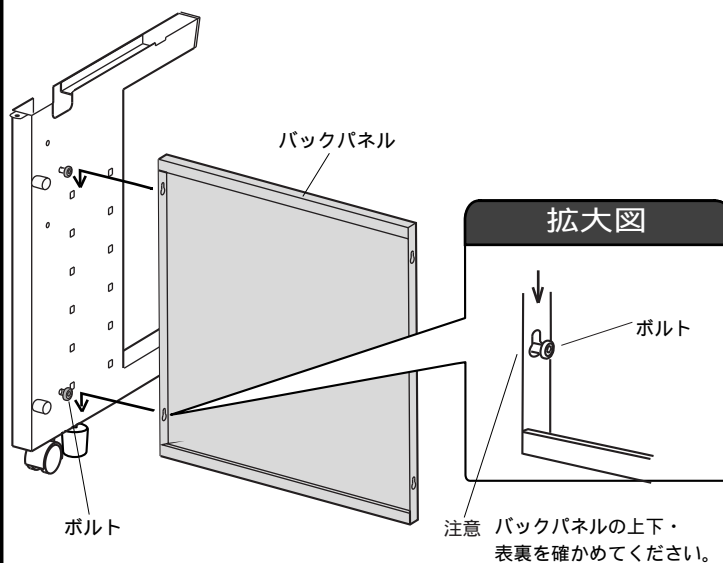


4

もう一方のサイドフレームも同じように取付けてすべてのボルトを締めつけます。バックパネルにコードカバーをセットし、OAタップをセットします。

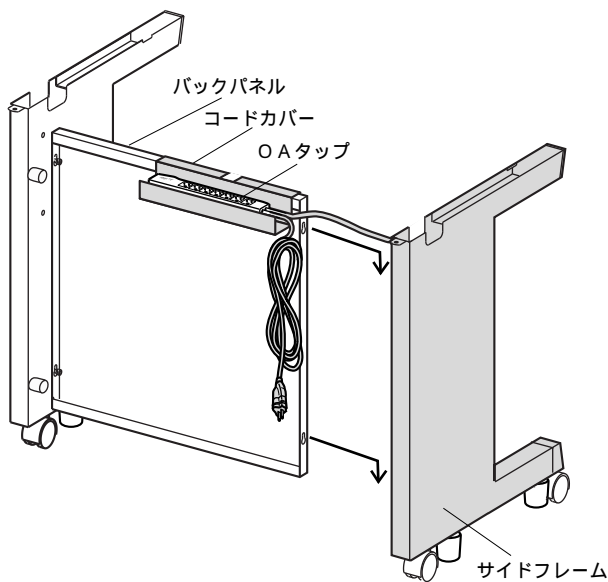


5

サイドフレームの外側に横配線用グロメットを溝に合わせて取付けます。

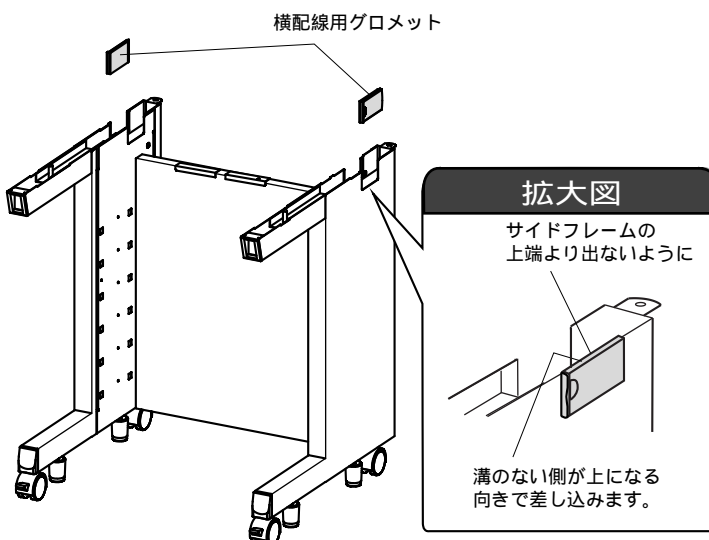

6

テーブルトップはサイドフレームに組み込まれているボルトとテーブルトップのナットを合わせてから後側のボルトを締めてください。

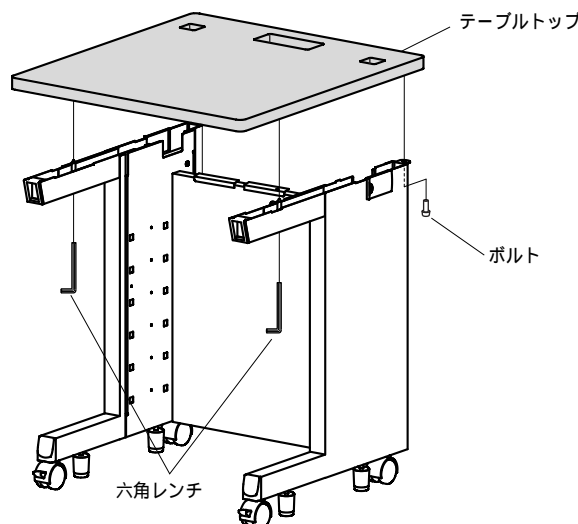

7

キャップとケーブル口を挿入します。
ケーブル口は扉の開きを確かめて挿入してください。

キャップ

ケーブル口

拡大図

拡大図

ON

OFF

●ONタップ用手元スイッチは、OFF状態になっています。使用するときは、ON（ランプ点灯）にしてください。

手元スイッチで操作しない機器の接続には、非連動と表示されている差込口をご利用ください。
手元スイッチではON・OFFできません。

非連動

8

使用する位置に合わせてハンガーを取付けて棚板をセットします。棚板が傾かないようにタッピングスクリューで固定します。

拡大図

ハンガー

タッピングスクリュー

棚板

9

デスクのキャップの内側のみを外します。

キャップ

キャップ

キャップは二重構造です。
内側のみ取り除いてください。

10

内側のキャップを取ったテーブルトップの穴にサイドアームを差し込みサイドフレームにボルトBで取付けます。

サイドアーム

ボルトB

サイドフレーム

11

アームにサブテーブルをボルトAで取付けます。サブテーブルはトリムの継位置を後側にします。

トリム継位置

サブテーブル

ボルトA

12

ケーブル収納パネルを付けます。

ケーブル収納パネル