


お買い上げありがとうございました
FW-11K（サブデスク）を正しく組み立てていただくため、この組立説明書をよくお読みください。

組立説明書

FW-11K（サブデスク）

完成品

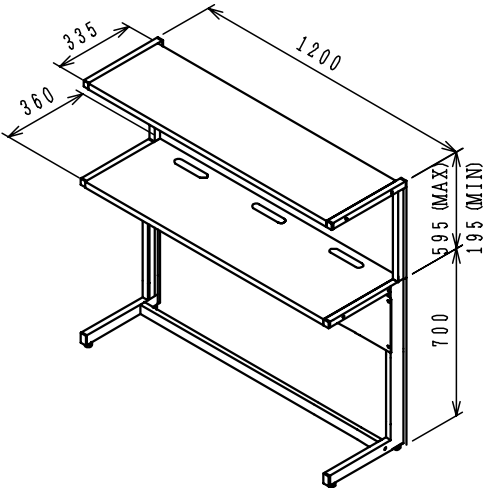

ご注意とお願い	
1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は80kgです。
4	
5	
6	

仕 様	
品 名	サブデスク
品 番	FW-11K
外形寸法	幅1200×奥行375×高さ1295
重 量	

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサプライセンター 岡山サンワサプライセンター
〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。

フレーム（左右）×各1 	上段棚板取付柱×2 	上段棚板×1 	中段棚板×1 	バックパネル×1 	フットバー×1 	ボルトA (M6×12) × 8 ボルトB (M6×35) ×10 	六角レンチ×1 アジャスター×4
-----------------	---------------	------------	------------	--------------	-------------	--	-----------------------------

組み立て方（ボルトは緩めに締めておいて、完成後もう一度締め直して下さい。）

1 フレーム（左右）にアジャスターを取付けます。
フレーム（左右）にバックパネルをボルトAで、フットバーをボルトBで取付けます。

2 フレーム（左右）に中段棚板をボルトBで取付けます。

3 フレーム（左右）上部奥の角穴に、上段棚板取付柱を差し込み、お客様のお好みの位置にボルトAで取付けます。
上段棚板取付柱の取付位置は、50ピッチで上下方向に移動出来ます。

4 上段棚板取付柱に上段棚板をボルトBで取付けます。
ここまで来たら、今まで緩めに締めておいたボルトを全て締め直します。
これで完成です。