




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・手袋


完成図

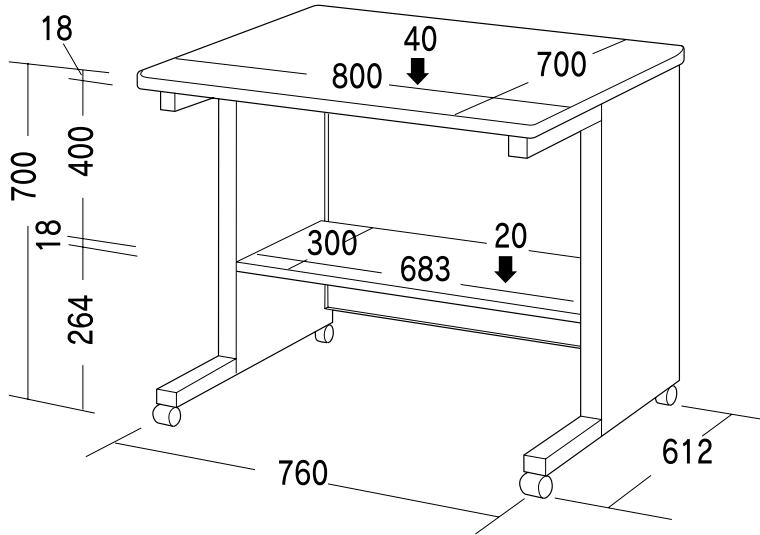


組立て部品

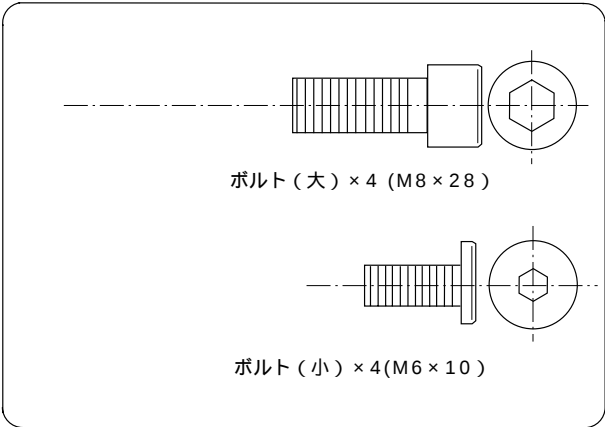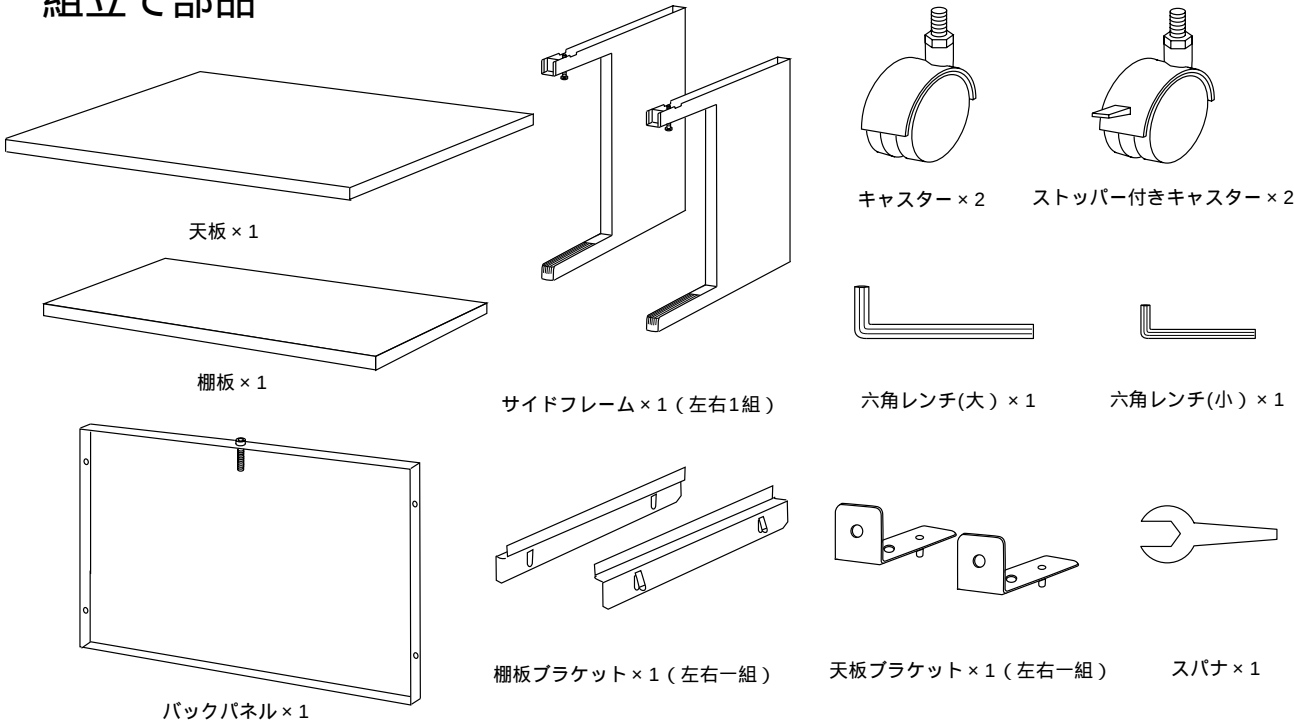


1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。






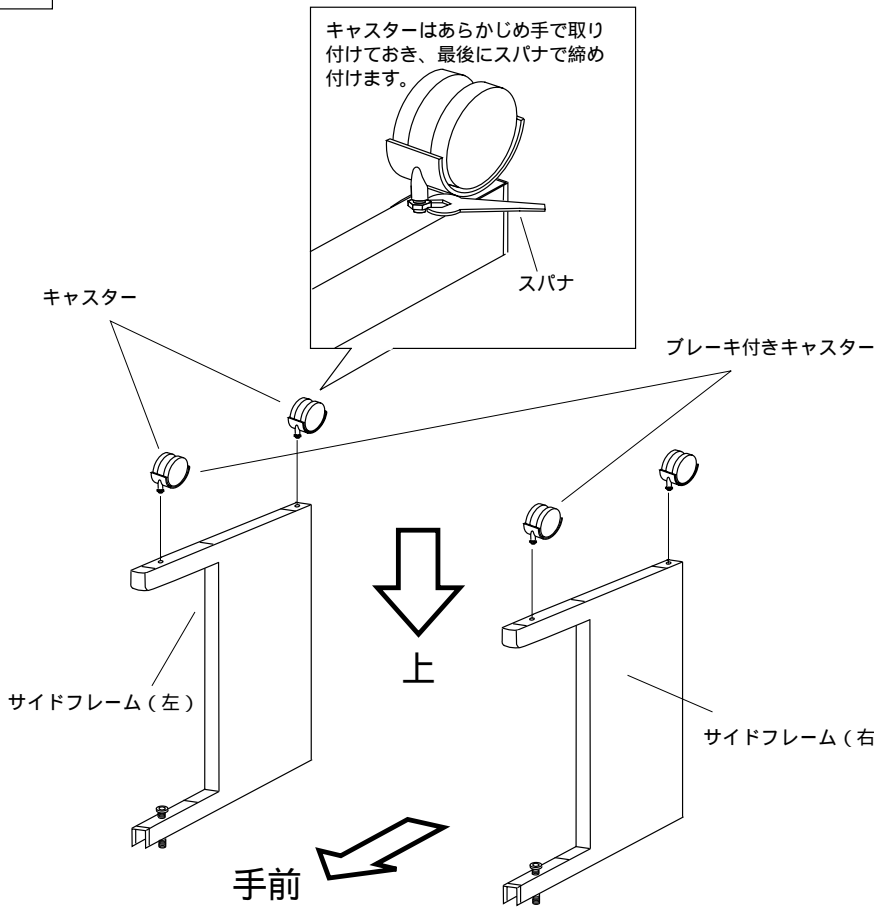



2 ボルト（大）を左右のサイドフレームに取り付けます。
左右同様に組み立てます。
ボルトは緩めに固定しておきます。

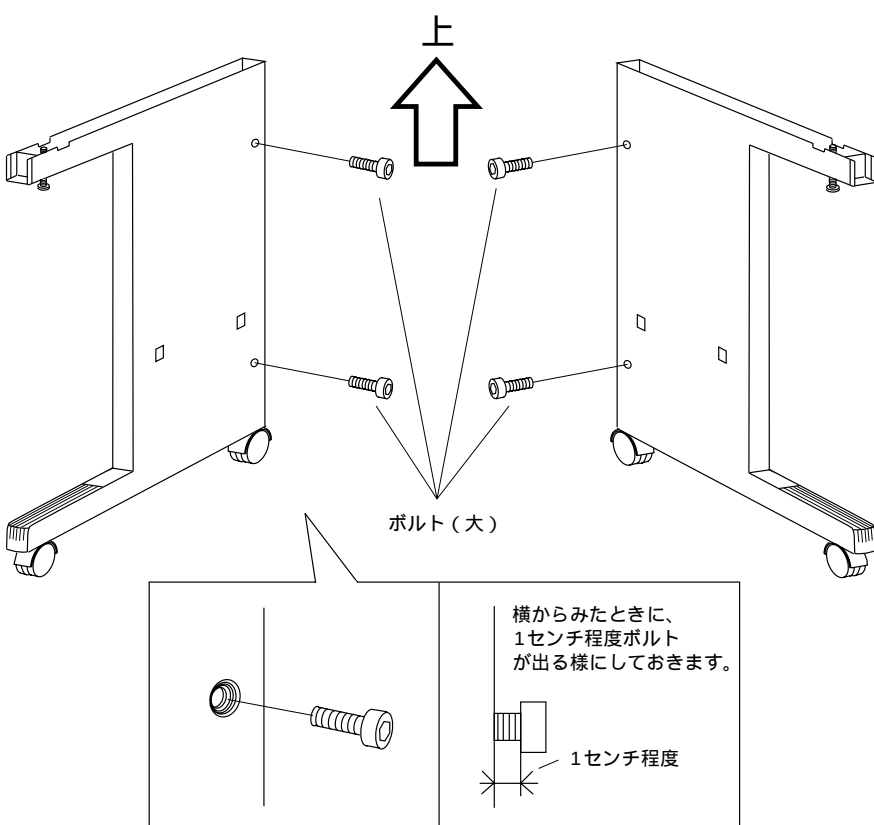

3 ②でとりつけたボルト（大）にバックパネルを、サポートボルトが上になるようにして引っかけます。

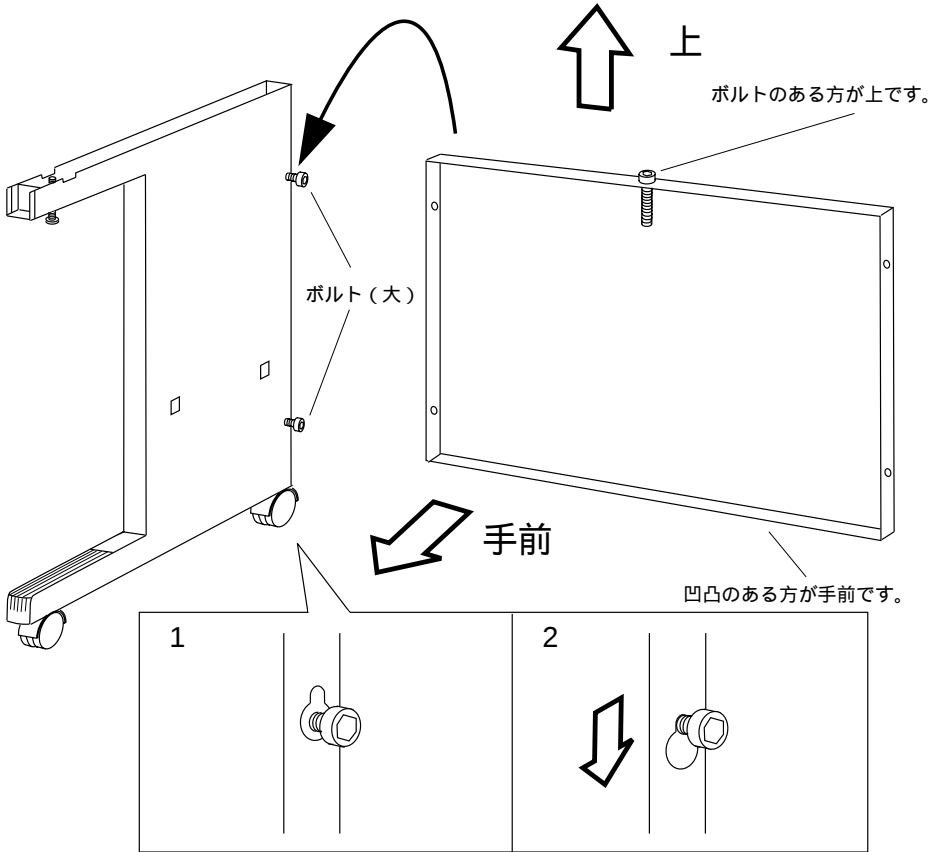

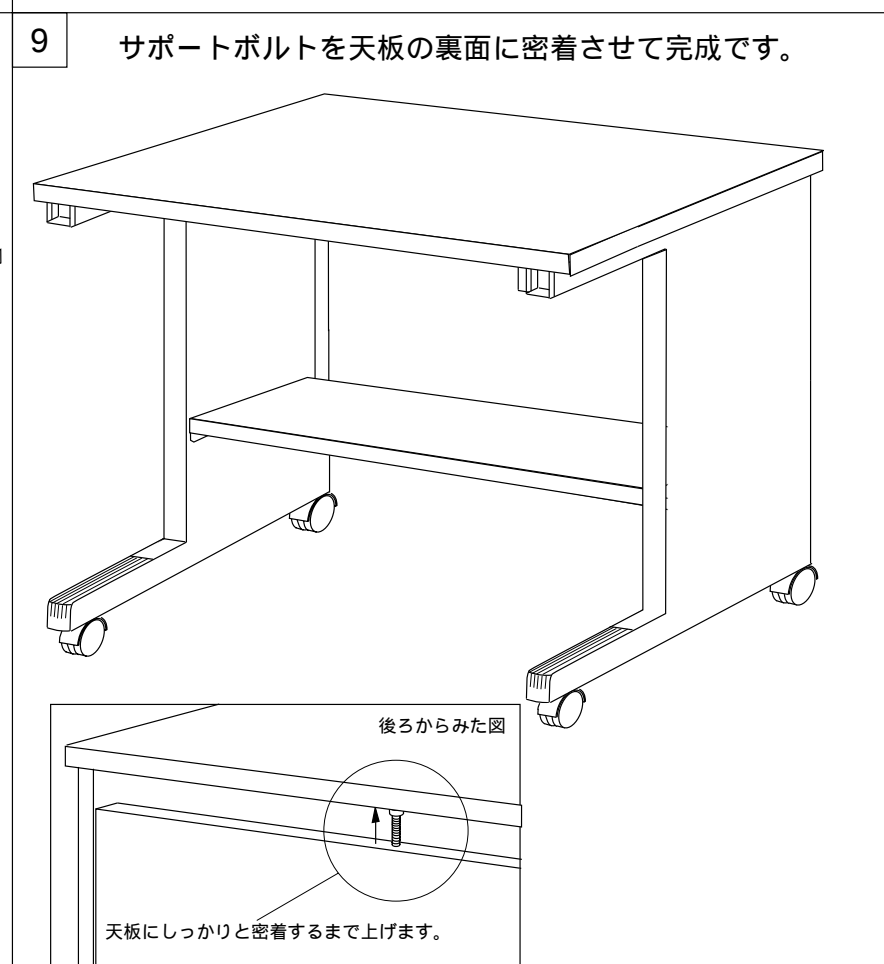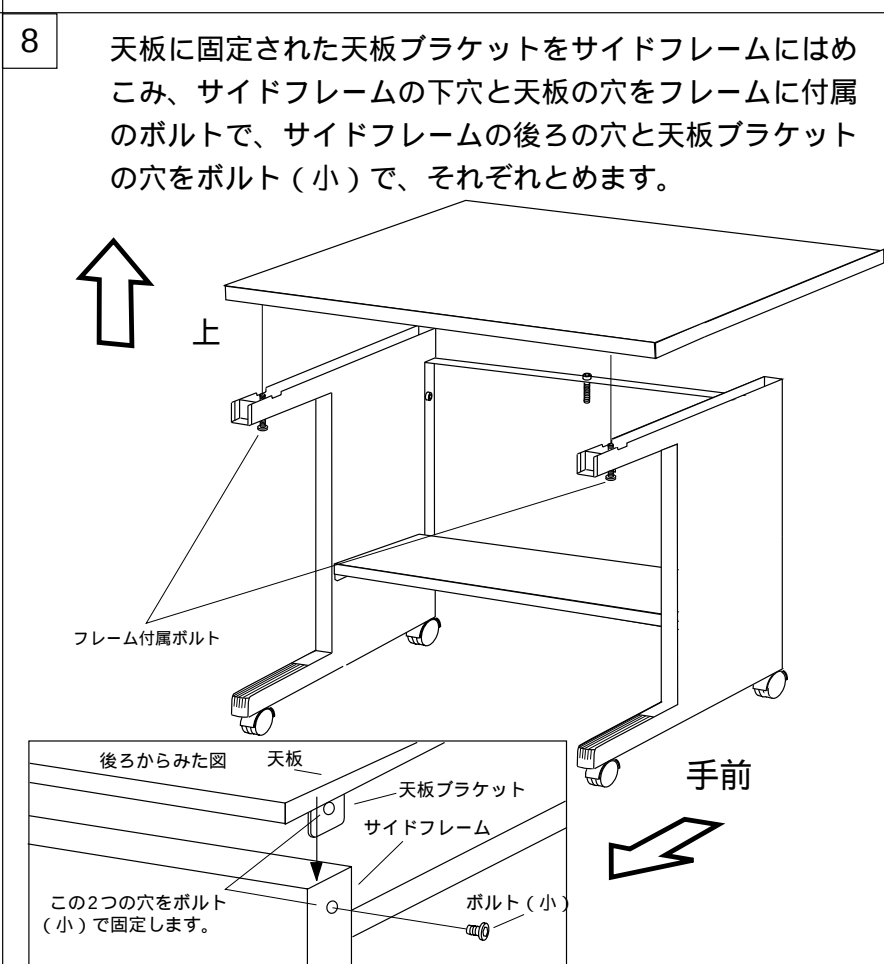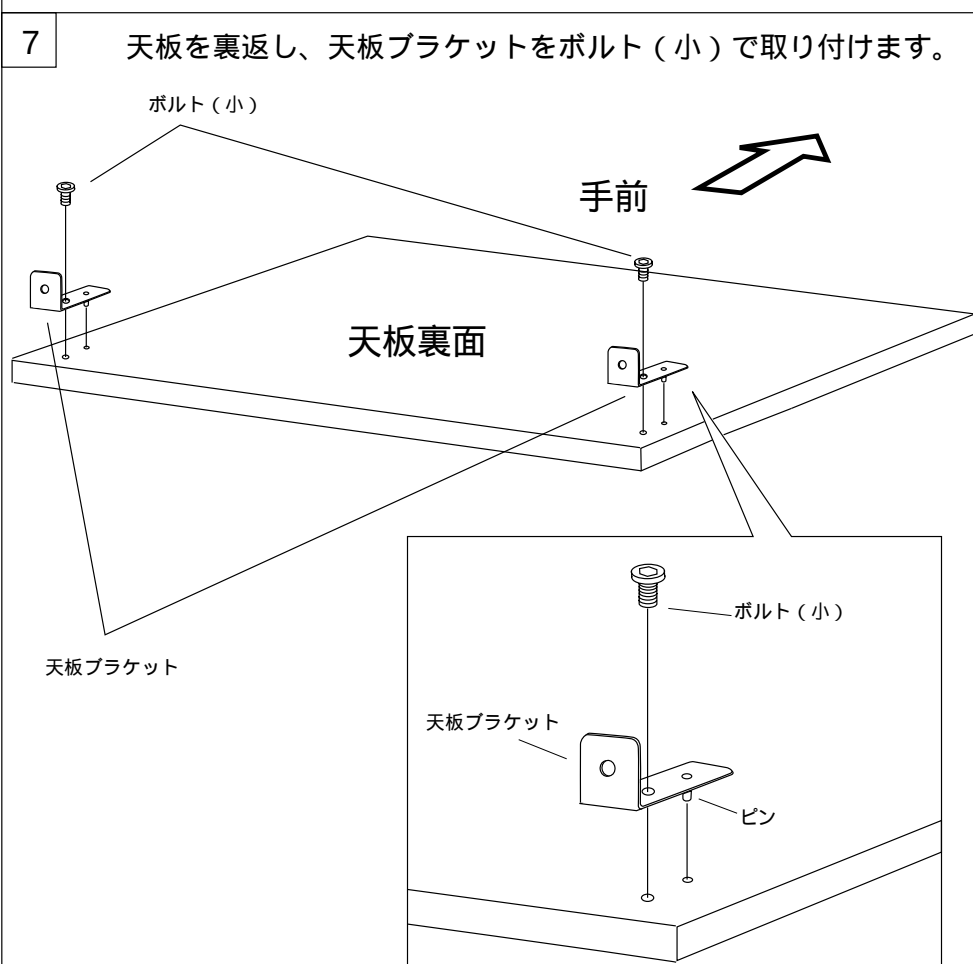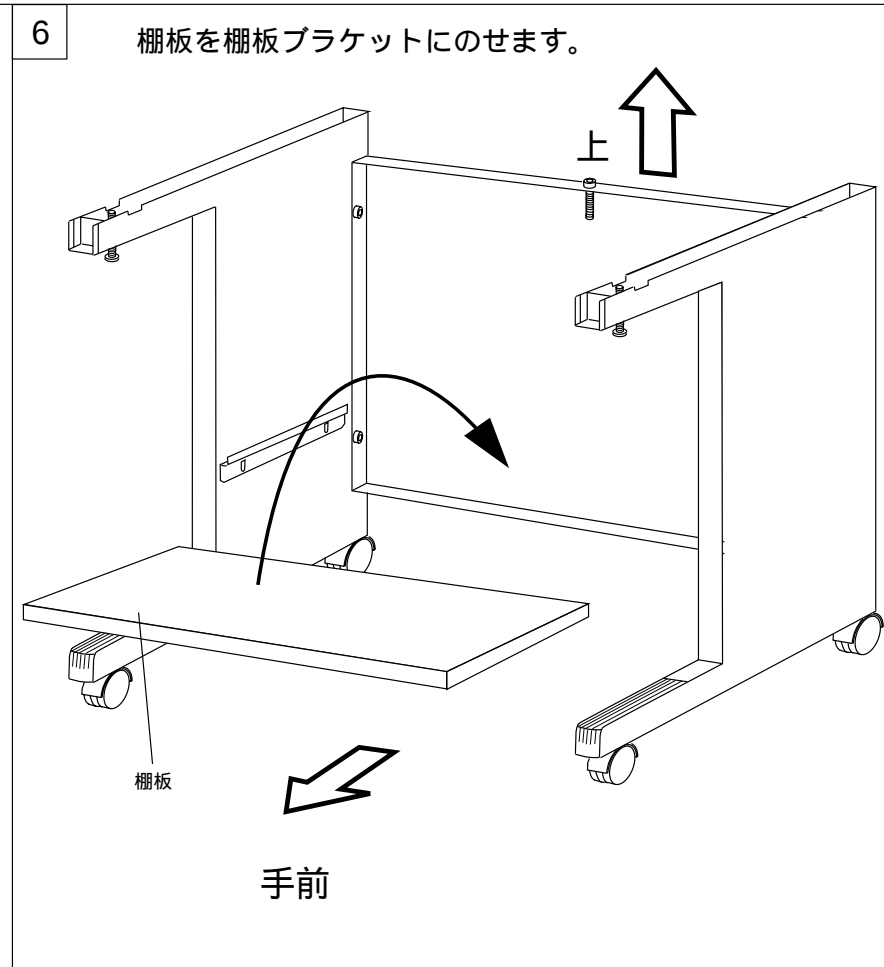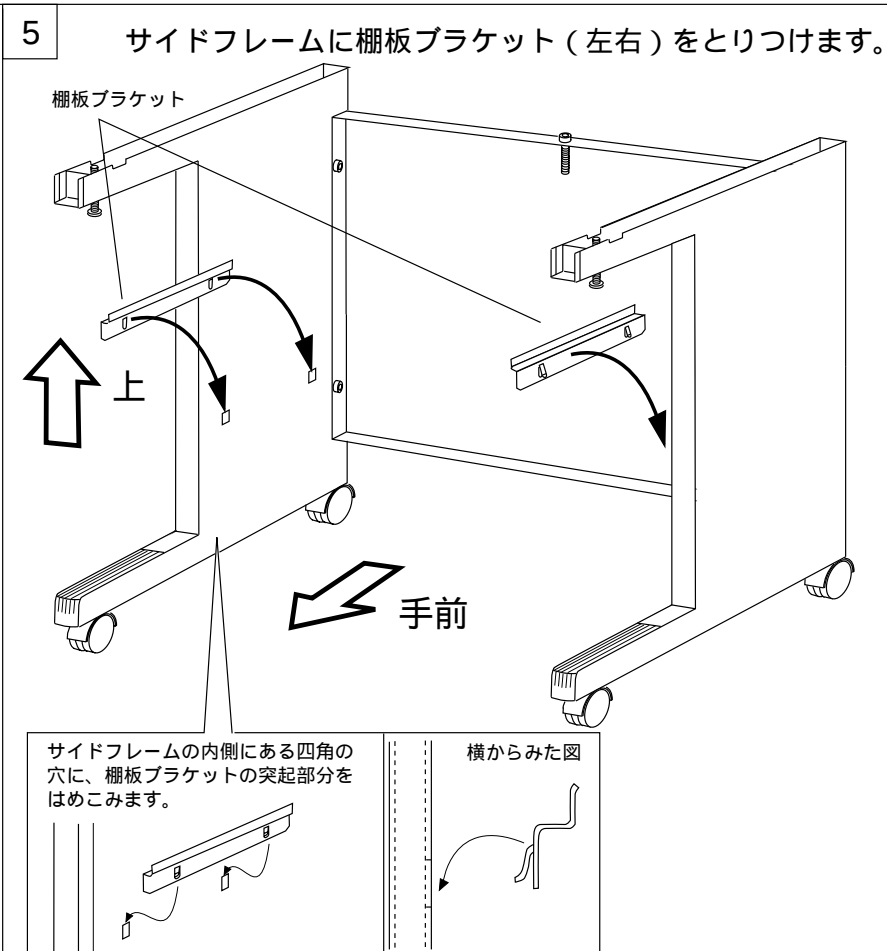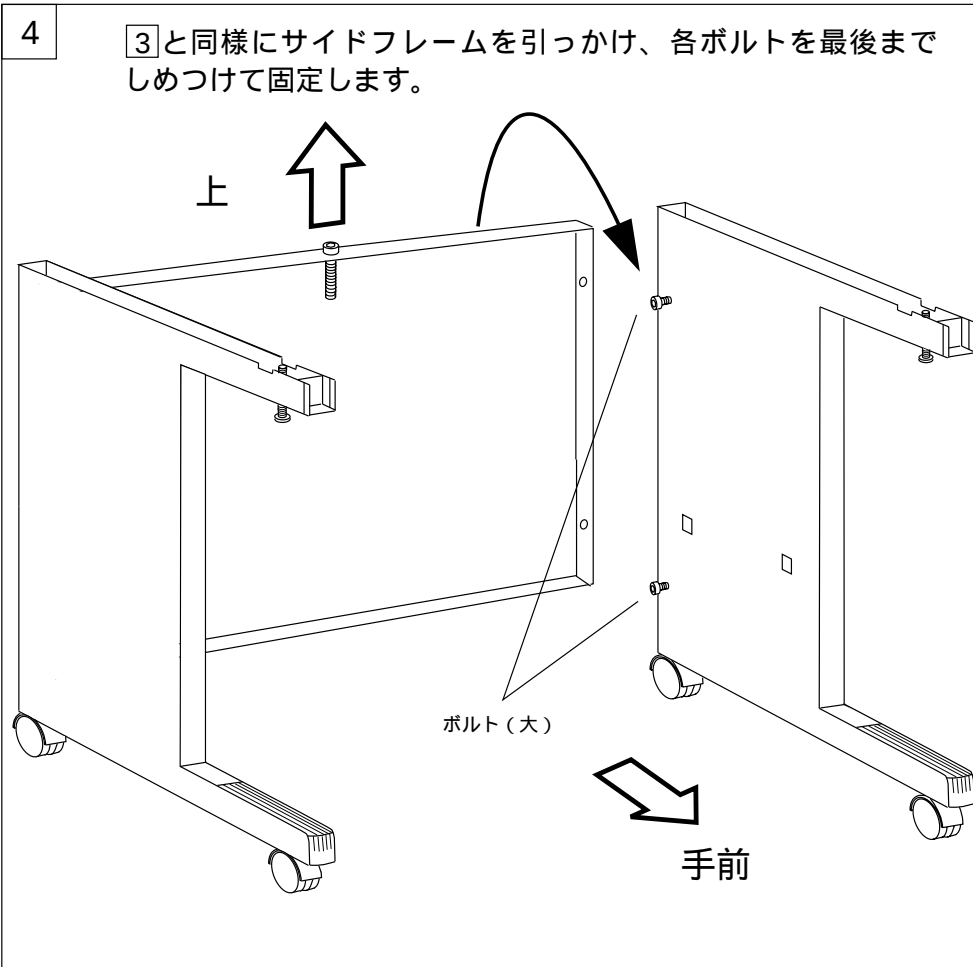

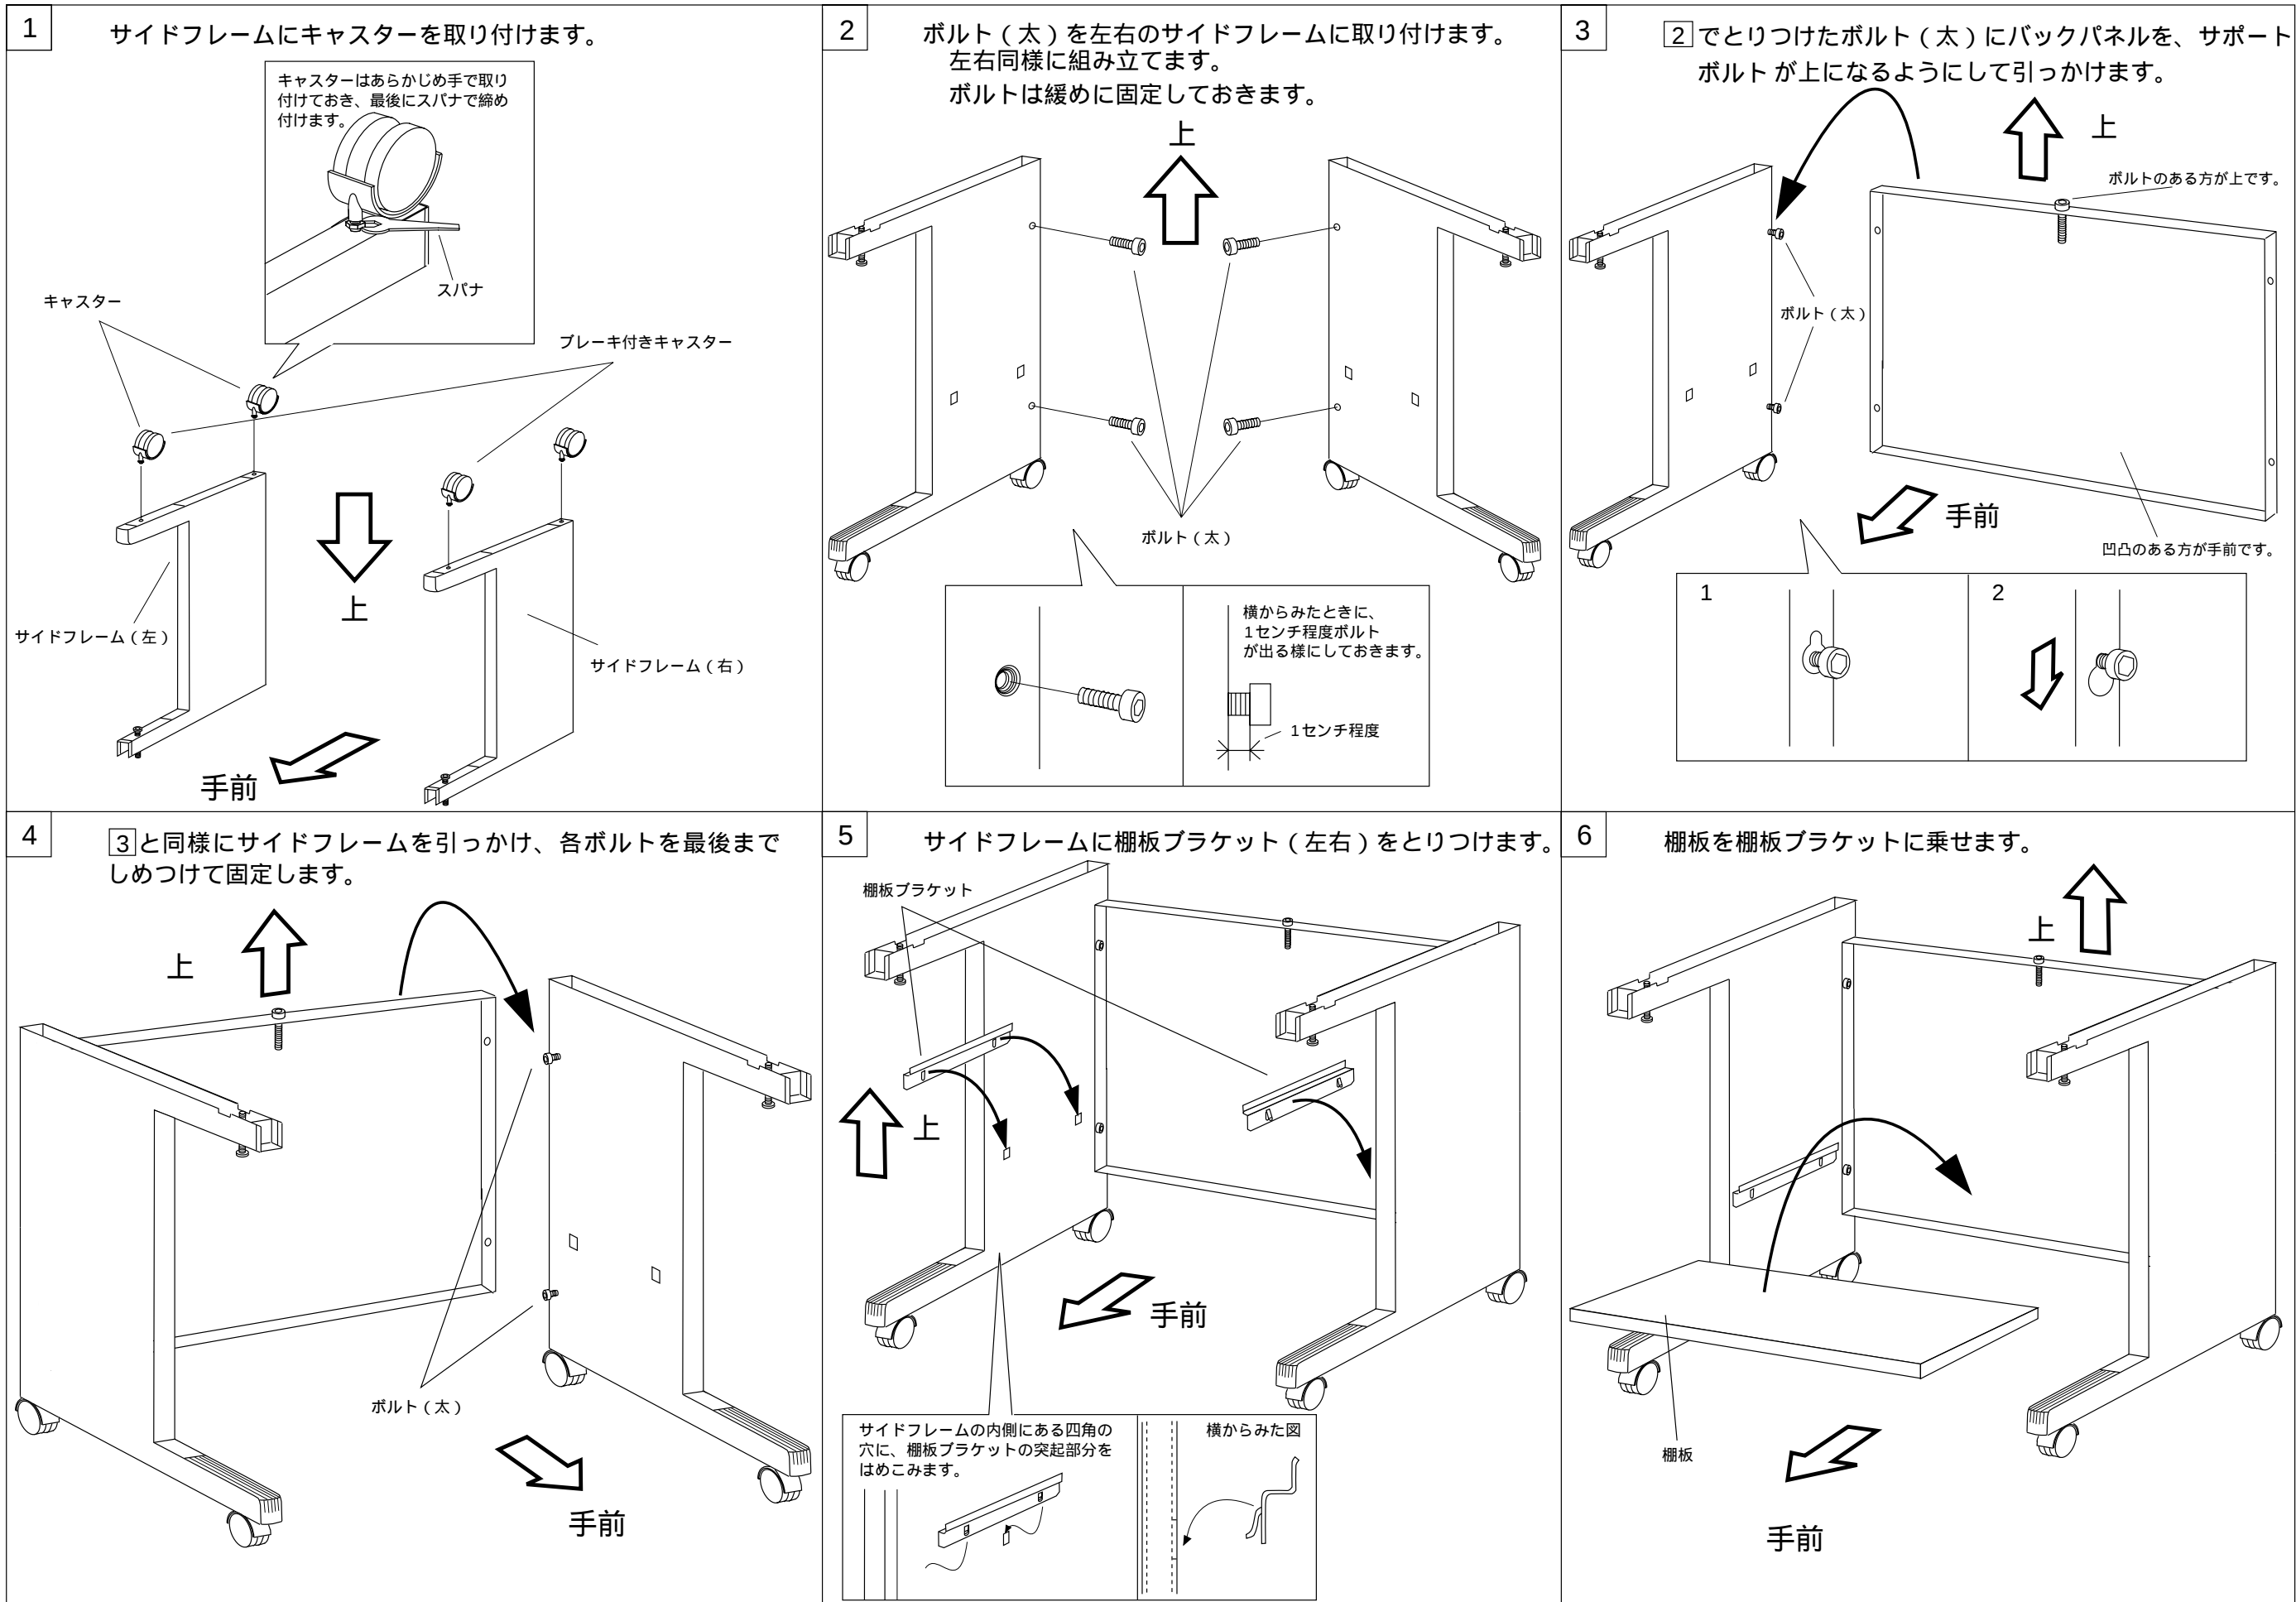

7

天板を裏返し、天板ブラケットをボルト（小）で取り付けます。

ボルト（小）

手前

天板裏面

天板ブラケット

ボルト（小）

天板ブラケット

ピン

8

天板に固定された天板ブラケットをサイドフレームにはめこみ、サイドフレームの下穴と天板の穴をフレーム付属のボルトで、サイドフレームの後ろの穴と天板ブラケットの穴をボルト（小）で、それぞれとめます。

上

フレーム付属ボルト

後ろからみた図

天板

天板ブラケット

サイドフレーム

この2つの穴をボルト（小）で固定します。

ボルト（小）

手前

9

サポートボルトを天板の裏面に密着させます。

後ろからみた図

天板にしっかりと密着するまで上げます。

10

サイドフレーム(左右)の裏面にある穴と、ポールをスペーサーとボルト（大）で固定します。

上

手前

ポール

スペーサー

ボルト（大）

真横からみた図

スペーサーで、バックパネルとポールの間のすき間をうめます。

ボルト（大）

ポールの高さはお手持ちのハードに合わせ、任意の位置に取り付けてください。

11

上棚をとりつけ、下からボルト（中）で固定して完成です。

上

手前

上棚

ボルト（中）

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は下記までお気軽にご相談下さい

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033