


お買い上げありがとうございます
S O H Oデスクを正しく組み立てていただくため、この
組立説明書をよくお読みください。

S O H O - デスク 組立説明書

SHD-1271,1071,871
SHD-1271M,1071M,871M

完成品

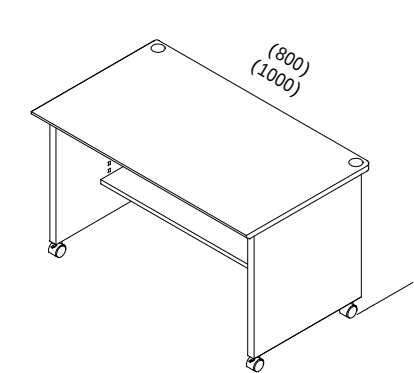

ご注意とお願い	
1	天板の上に乗らないでください。
2	お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、 使わないでください。
3	耐荷重内での使用にとどめてください。 総耐荷重は100kgです。
4	
5	
6	

仕 様

品 名	S O H Oデスク
品 番	SHD-1271,1071,871,SHD-1271M,1071M,871M
外形寸法	幅1200(1000)(800)×奥行700×高さ700

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意をはらっていますが、万一不都合な
点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販
売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サンワサブライセンター 岡山サンワサブライセンター
〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 〒700-0825 岡山市田町 1-10-1
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（銅製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。（この商品は部品A、部品Bの2梱包になっています。）

部品A	部品B				
天板×1 	サイドパネル（左右）×各1 	フロントパネル×1 	フロントパネル×1 	棚板取付板（左右）×各1 	ボルトⒶ（M6×12）×4 ボルトⒷ（M6×20）×4 六角レンチ×1

組み立て方

1 サイドパネル（左右）にフロントパネルを①②③の順で取り付けます。

①サイドパネル（左右）にボルトⒶを半分程締め付けます。

②フロントパネルの軌道穴をボルトⒶに入れ込みます。

③ボルトⒶを締め込むとフロントパネルが取り付けます。

サイドパネル

フロントパネル

ボルトⒶ

前

2 サイドパネル（左右）内側下部の角穴へ、棚板取付板を棚板取付板取付要領図の①②③の順で取付けます。取付けられた棚板取付板の上部より棚板を押し込みます。（棚板取付要領図参照）

棚板

棚板取付板

角穴

サイドパネル

前

①（差し込む） ②（押し込む） ③（完成）

棚板取付板取付要領図

棚板取付要領図参照

3 天板をサイドパネル（左右）の上にボルトⒷで取付けます。これで完成です。

天板

ボルトⒷ

サイドパネル

前