




フロアデスク (HDL-90L) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このフロアデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの……プラスドライバー、マイナスドライバー、
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

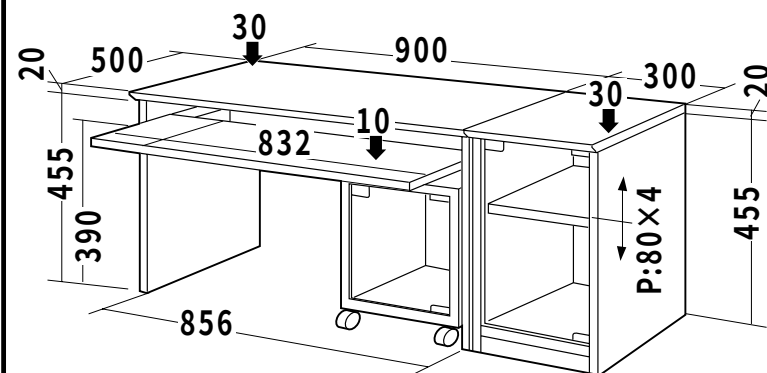


サイドデスク
有効内寸 W230×D425×H388
サイドボックス
外形寸法 W300×D357×H343
有効内寸 W240×D315×H242
天板耐荷重 10kg

デスク総耐荷重40kg
サイドデスク総耐荷重30kg
サイドボックス総耐荷重10kg


デスク部 組立て部品




天板×1枚



スライダー×1枚

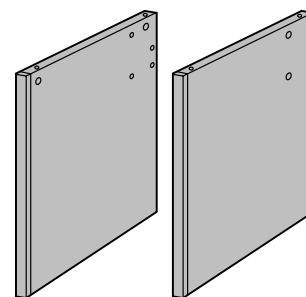

側板×左右一組

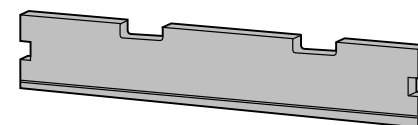


背板(大)×1枚



背板(小)×1枚




ケーブル受け×1枚

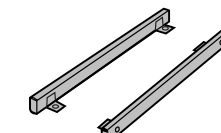

スライドレール×左右一組

使用ボルト



木ネジ×8本 (M4×15)



六角穴付きボルト×4本 (M6×40)



丸ナット×4個



締め付け円盤×4個




ピン×4個




六角レンチ×1本

1 側板にスライドレールを取り付けます。

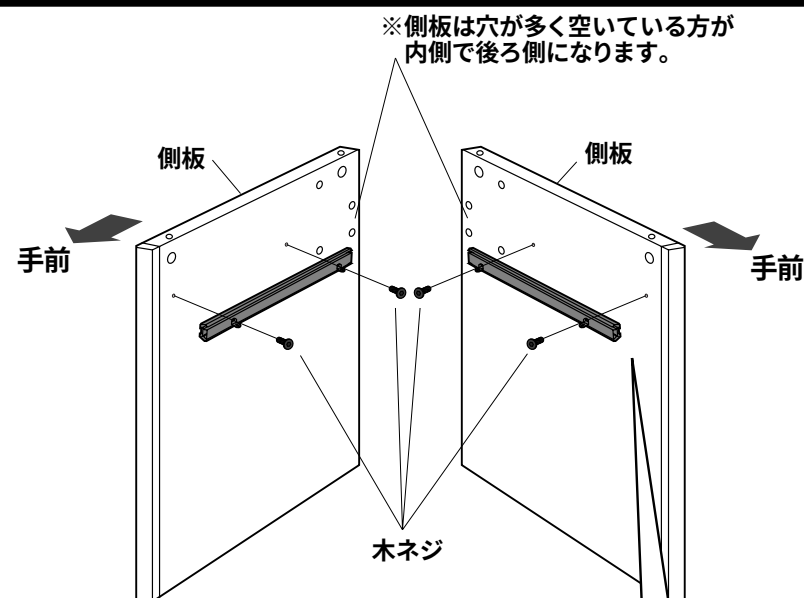


内側のレールが手前に
スライドするように取
り付けて下さい。

使用ボルト




木ネジ (M4×15)


2 天板にピンを取り付けます。

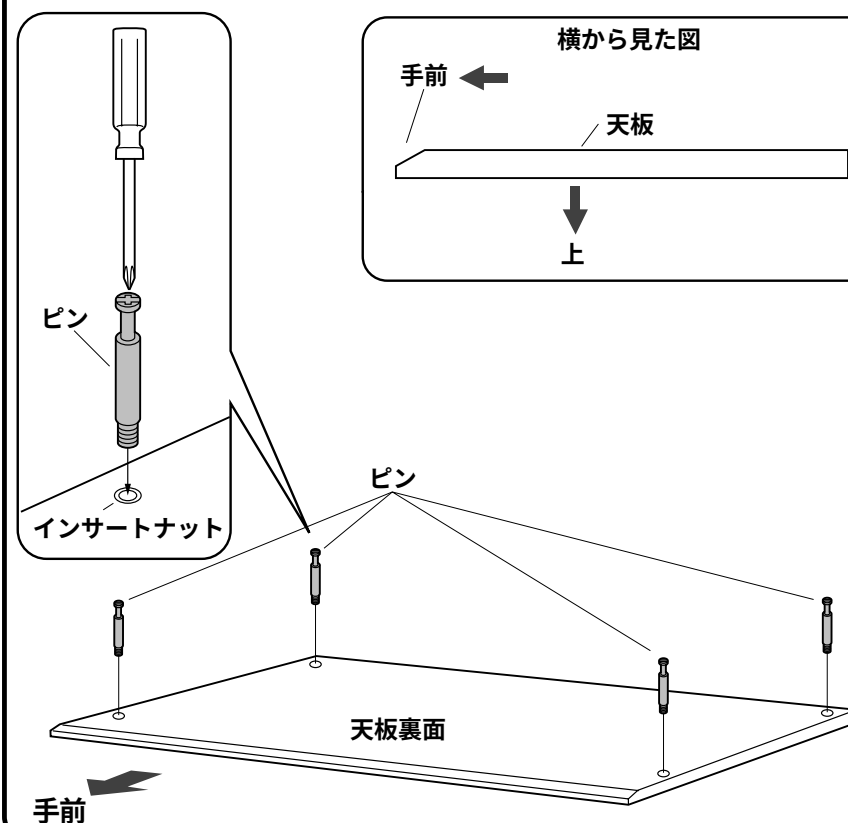


3 天板に側板を取り付けます。

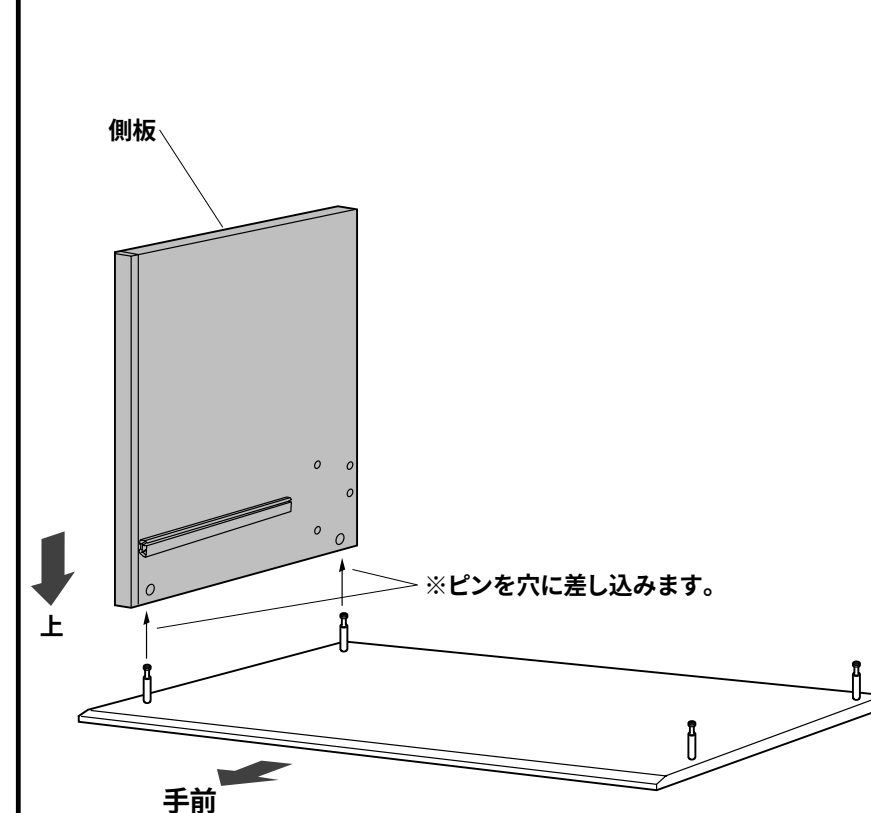


4 側板に背板(大)を取り付けます。

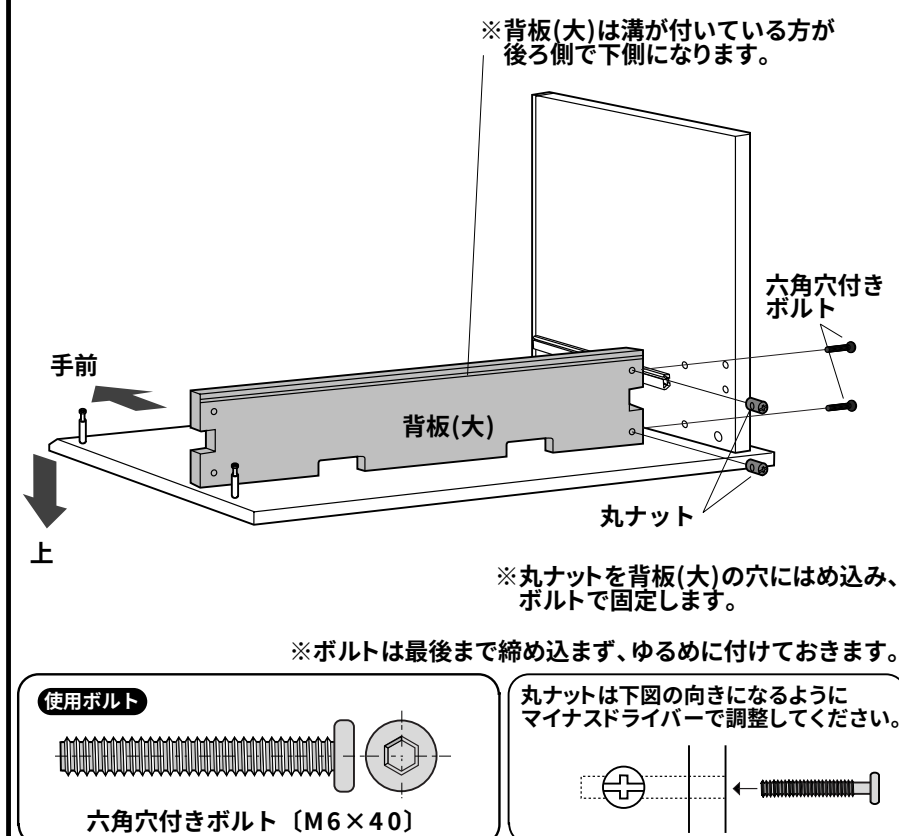


5 背板(小)とケーブル受けを取り付けます。

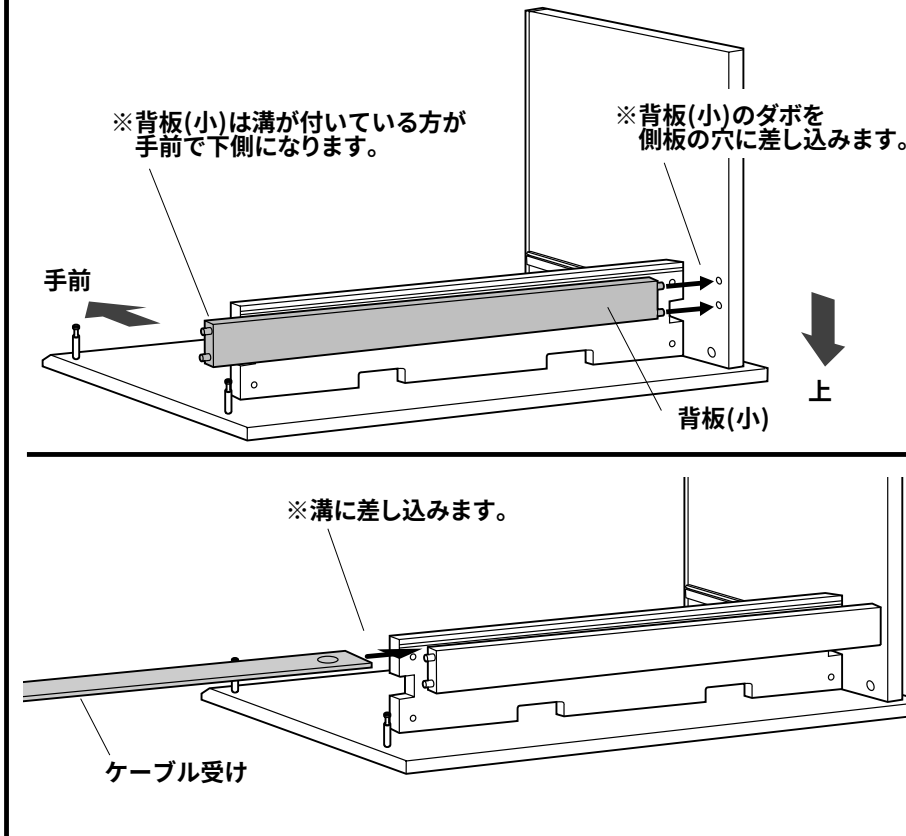


6 もう片方の棚板を取り付けます。

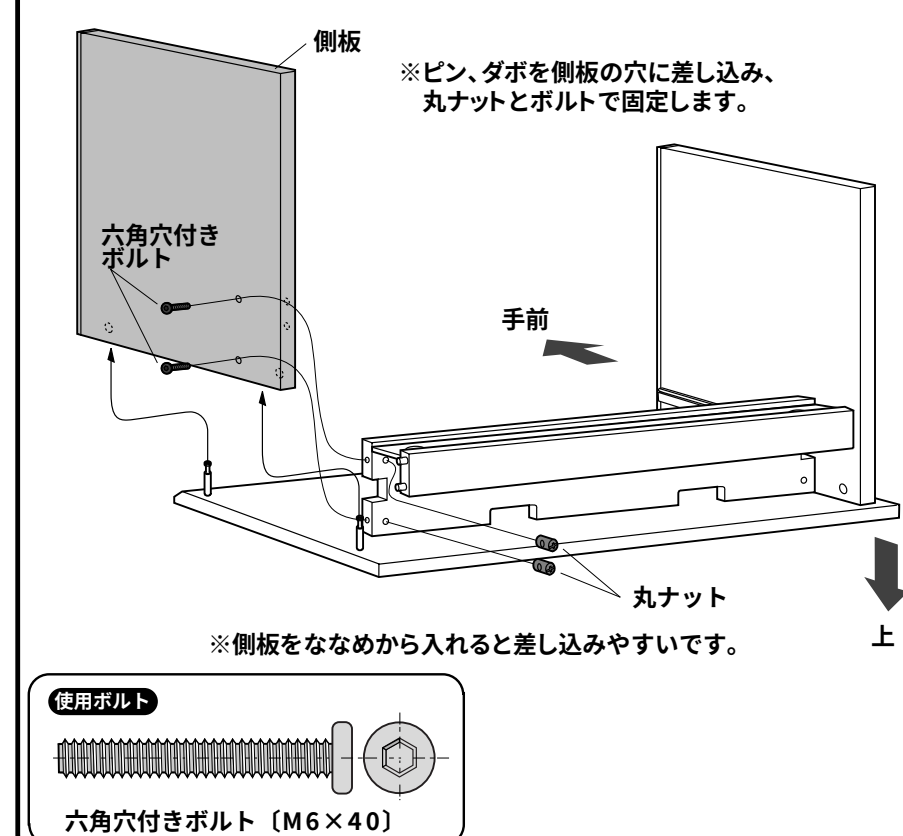


7 締め付け円盤とゆるめに付けておいたボルトを締め込みます。

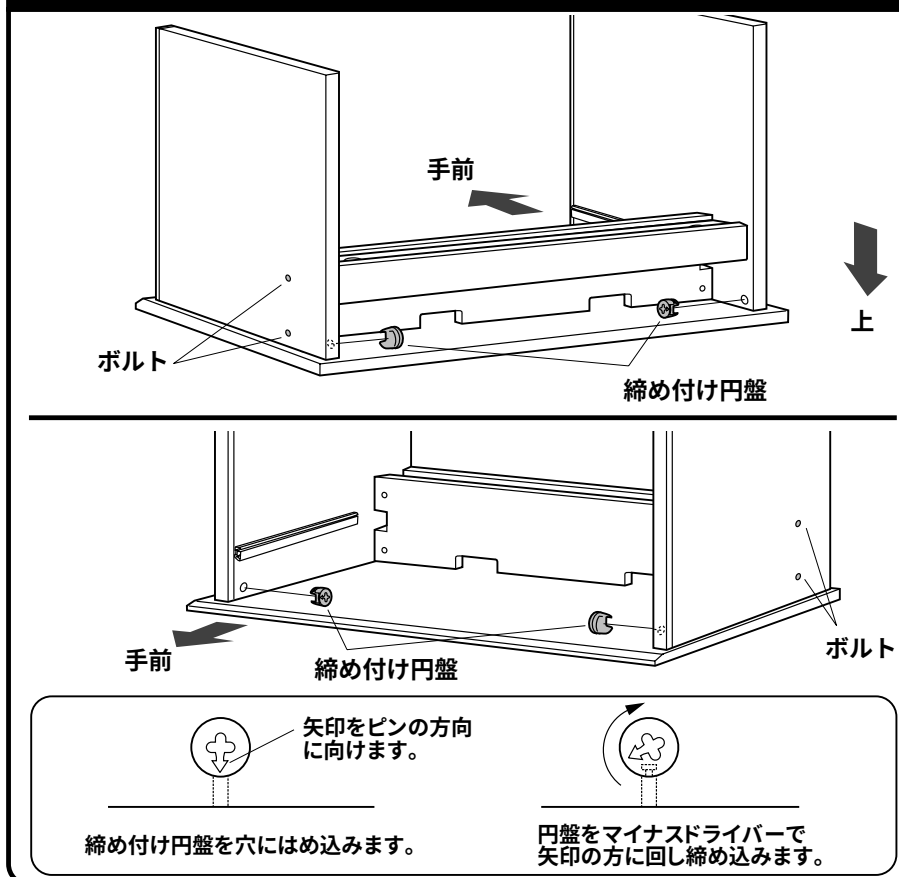


8 全体を起こし、スライダーを取り付けてデスク部完成です。

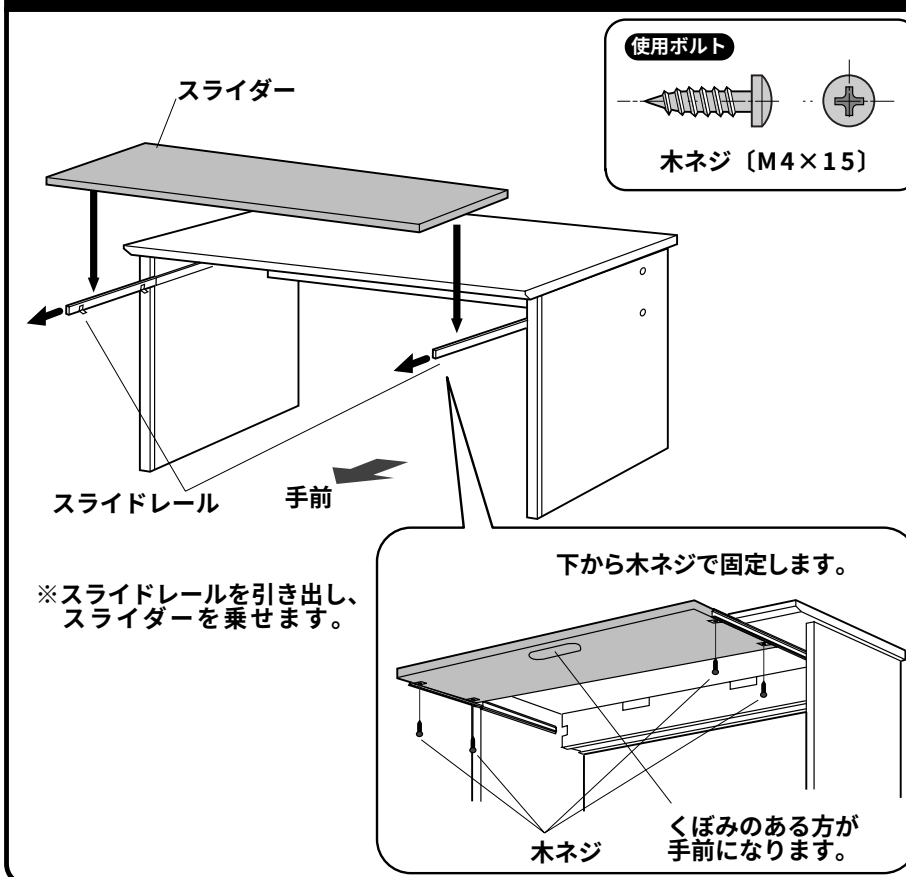


サイドデスク部 組立て部品

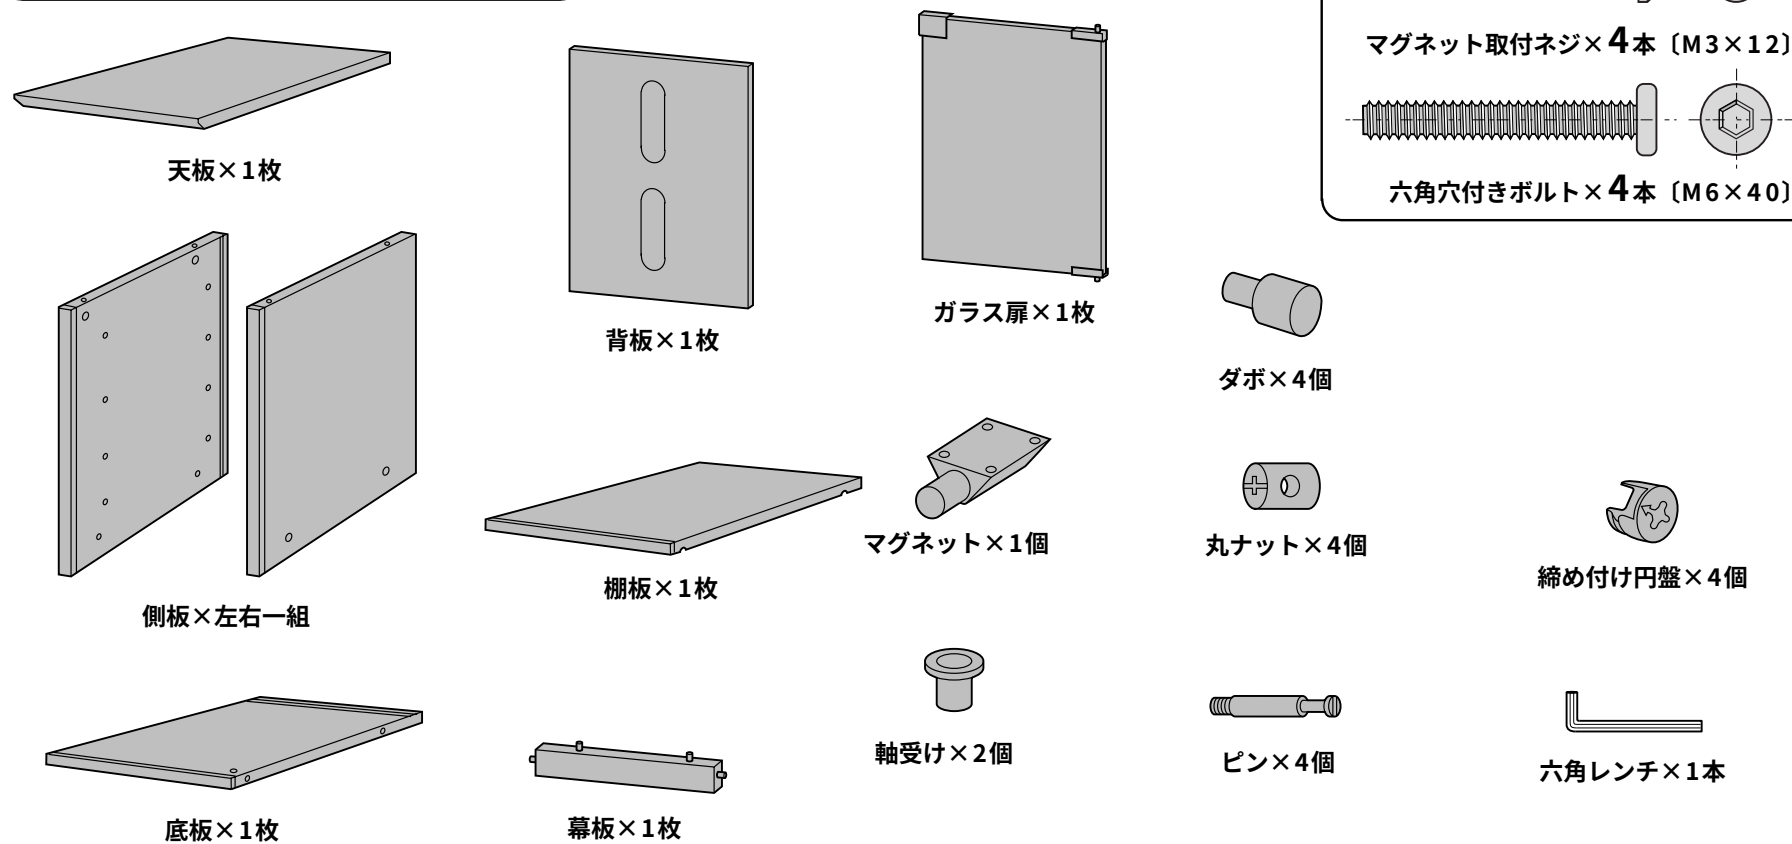


1 側板に底板と幕板を取り付けます。

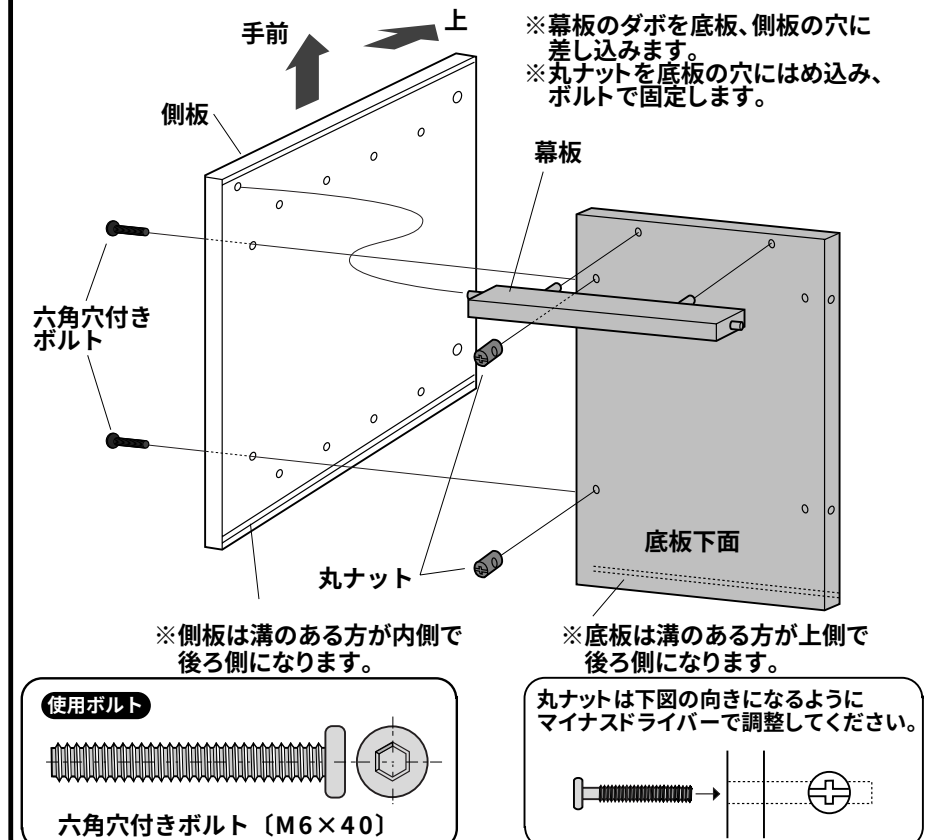


2 もう片方の側板を取り付けます。

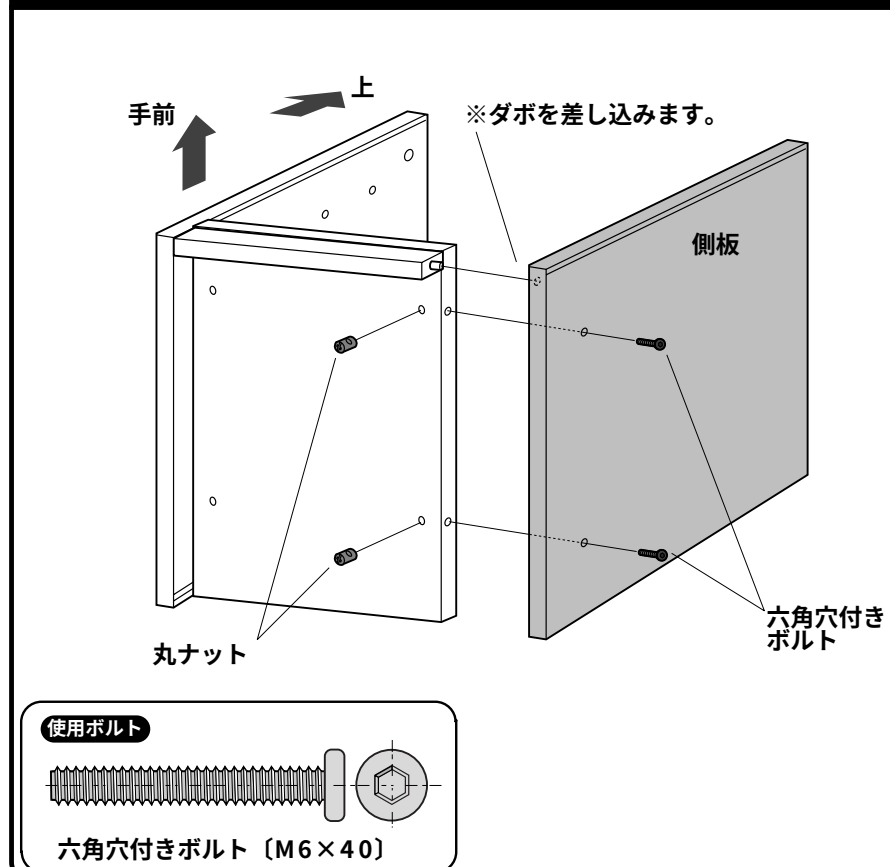


3 全体を起こし、背板を溝に差し込みます。

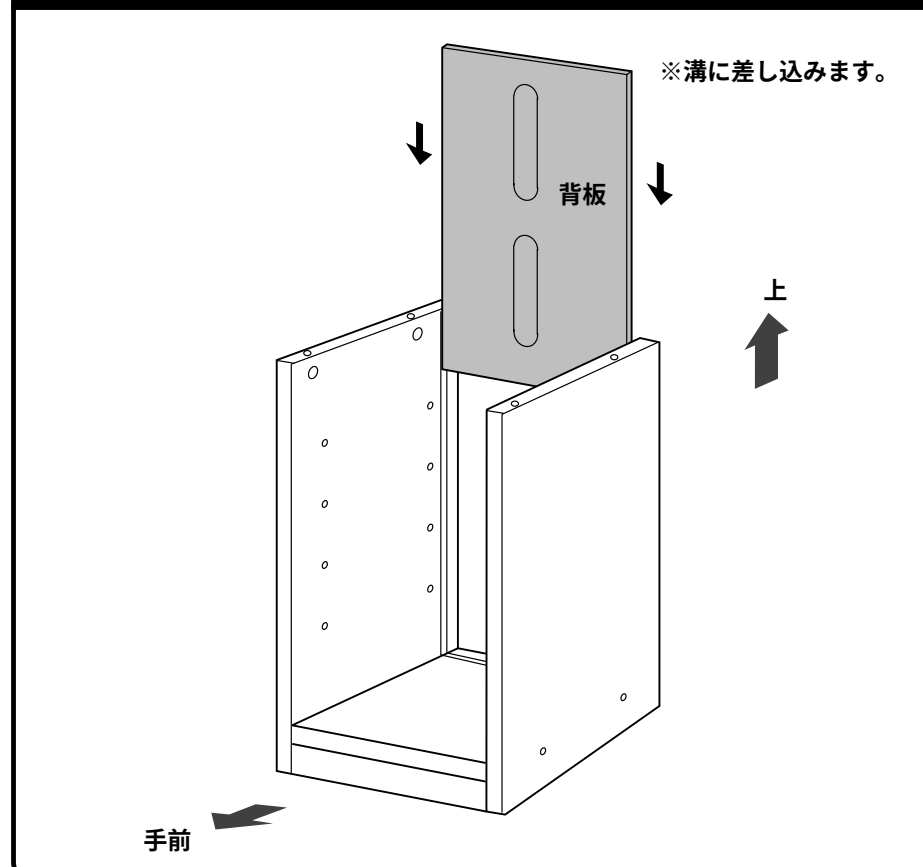


4 天板にピンとマグネットを取り付けます。

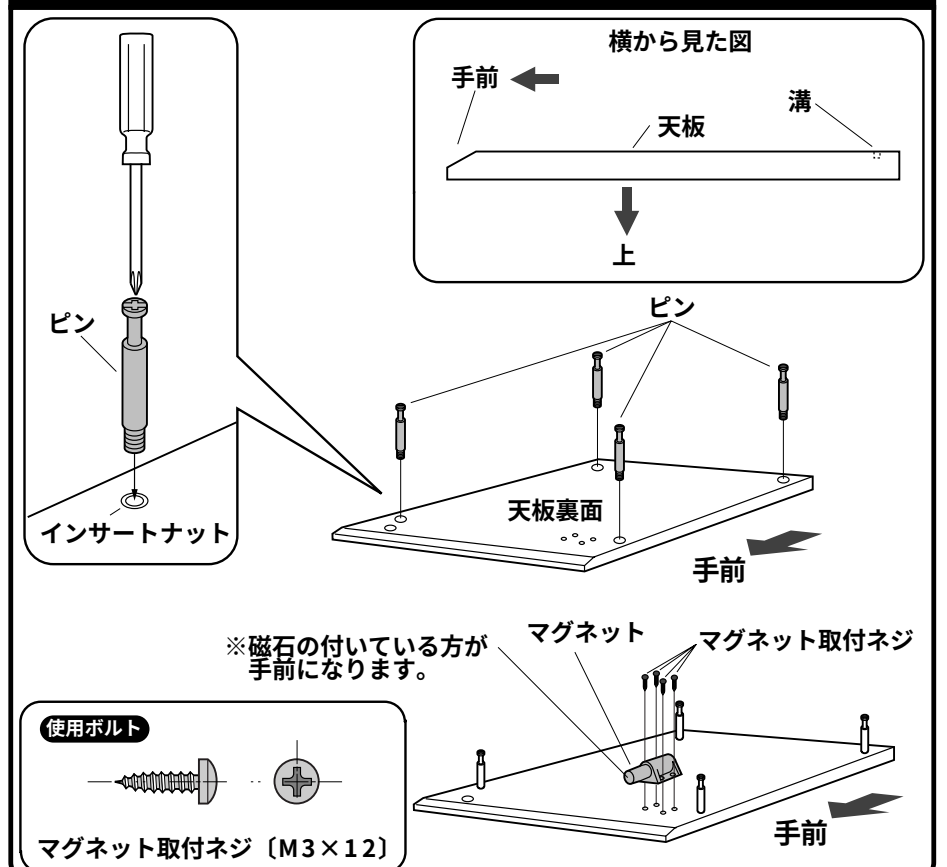


5 天板とガラス扉を取り付けます。

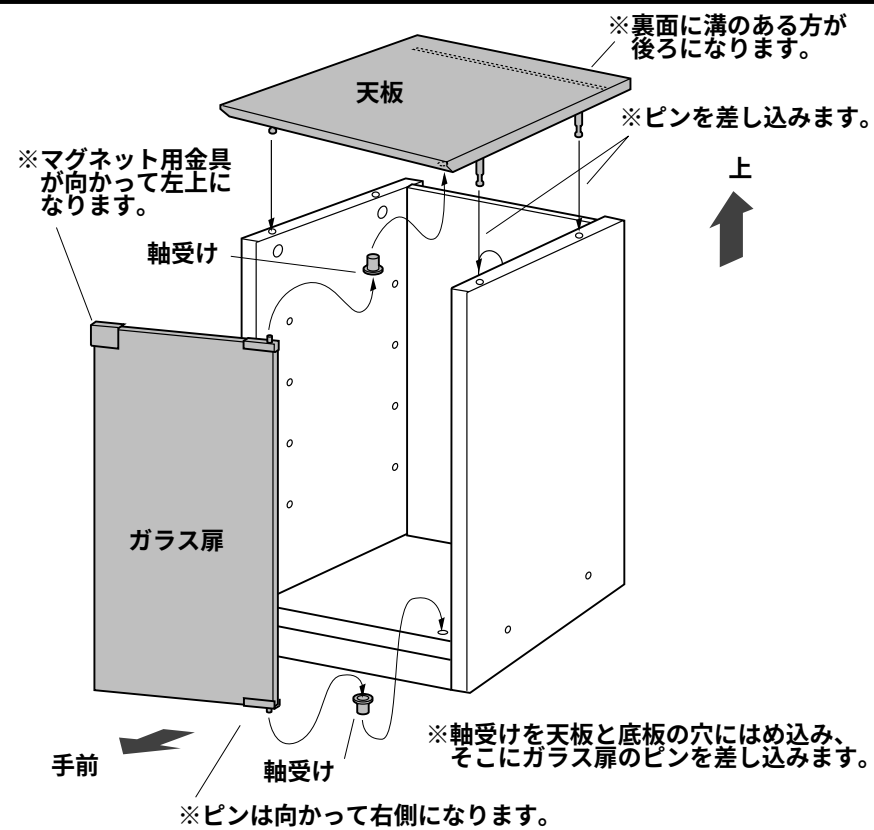


6 締め付け円盤を取り付けます。

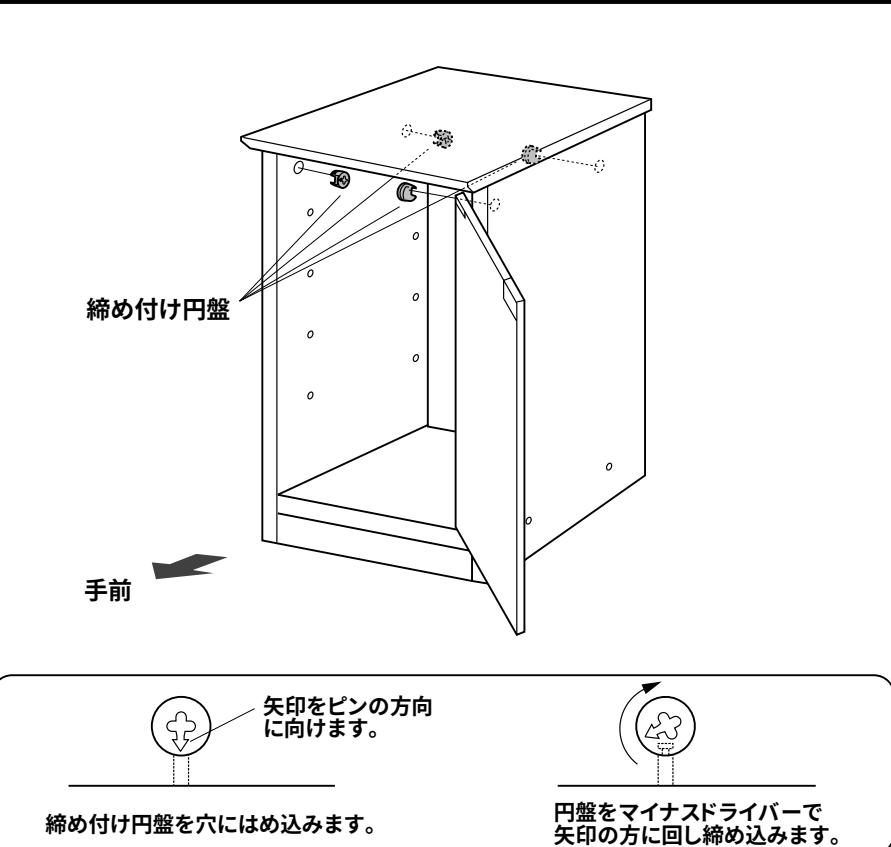


7 棚板を取り付けて完成です。

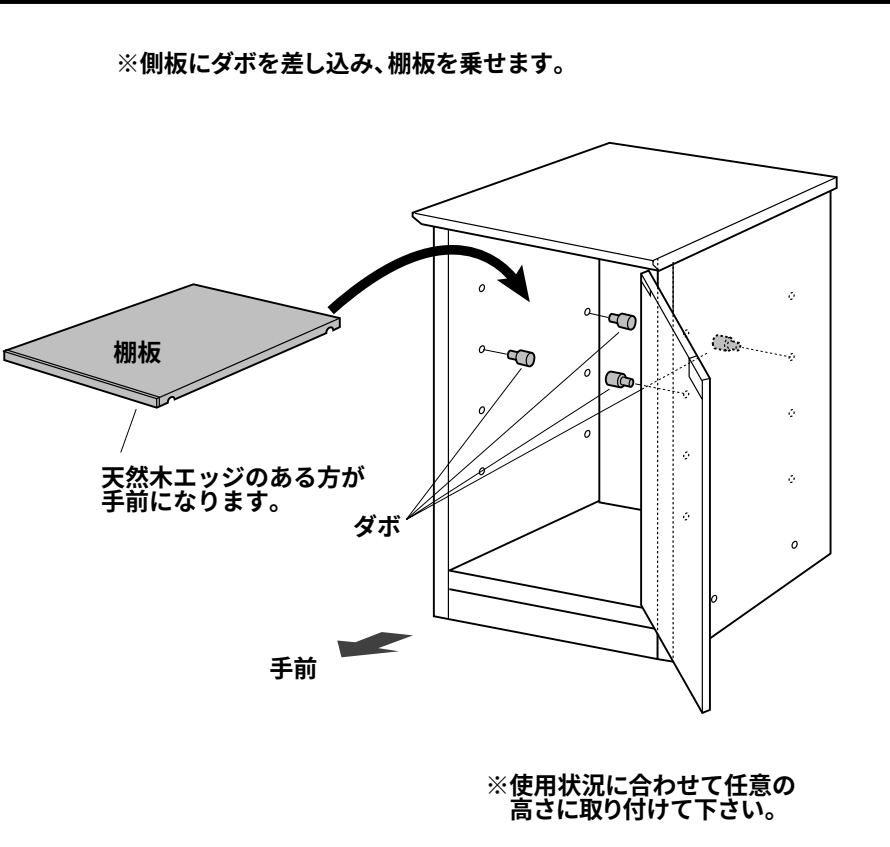


サイドボックス部 組立て部品

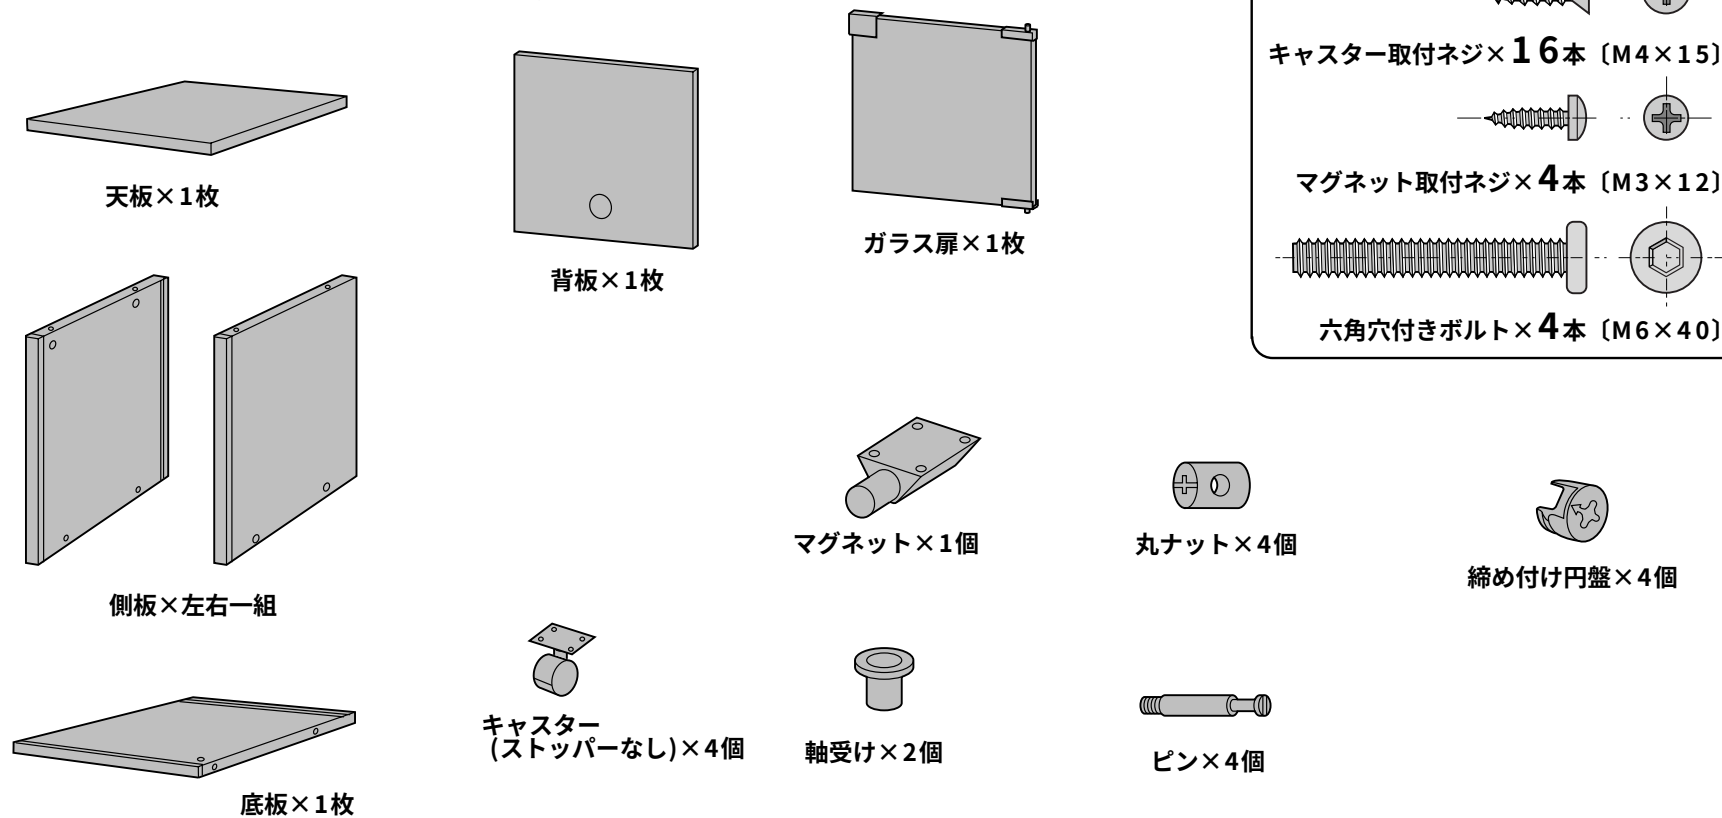


1 側板に底板を取り付けます。

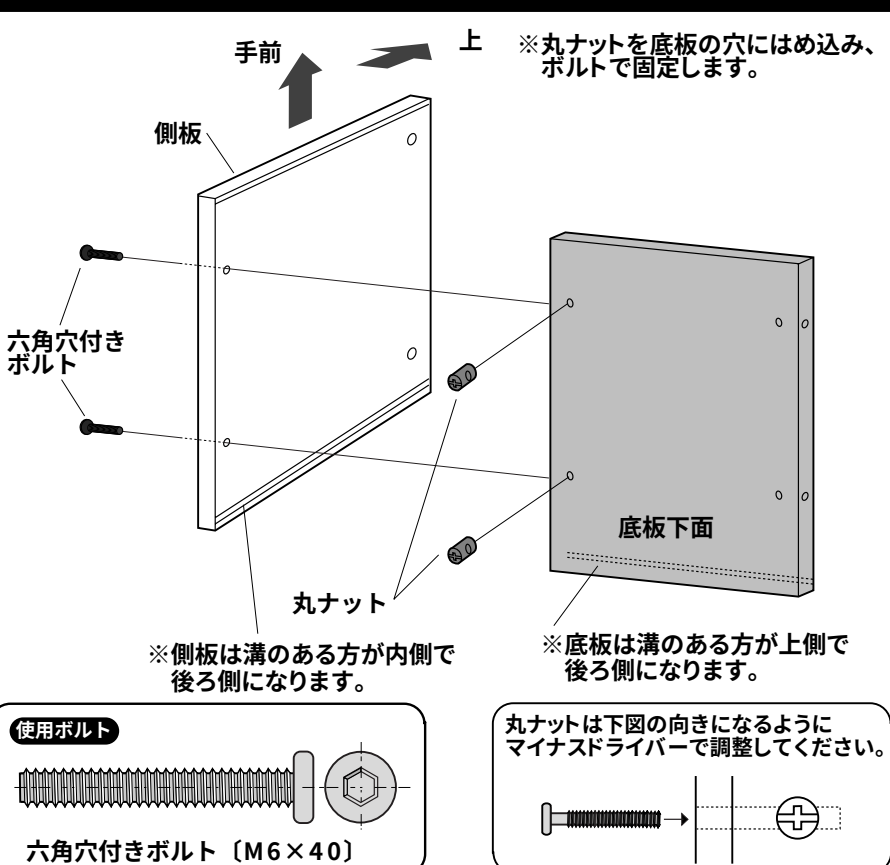


2 もう片方の側板を取り付けます。

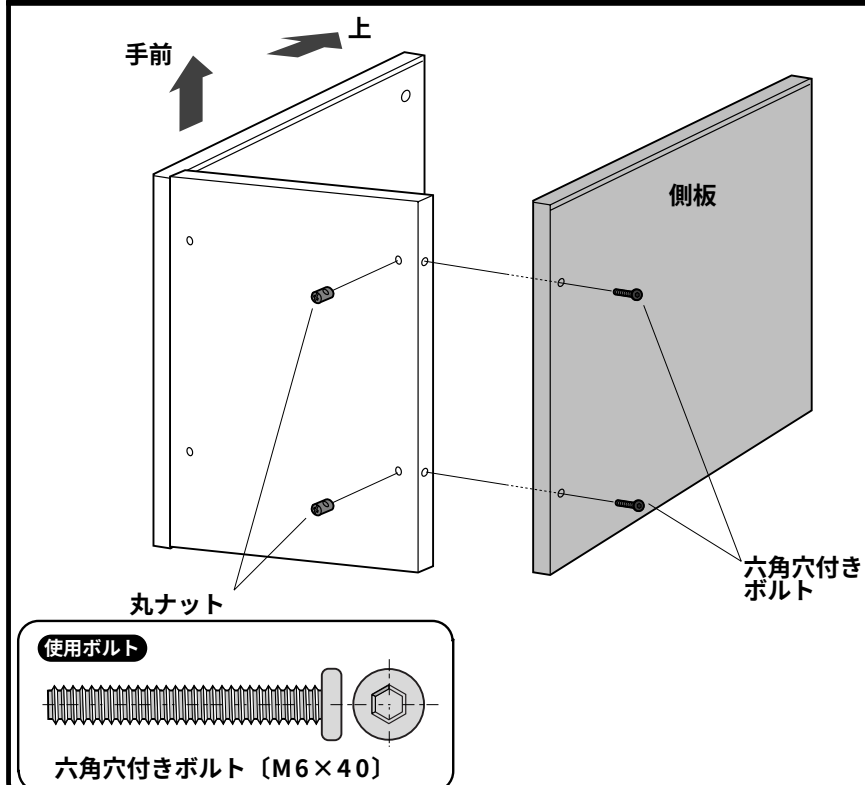


3 全体を起こし、背板を溝に差し込みます。

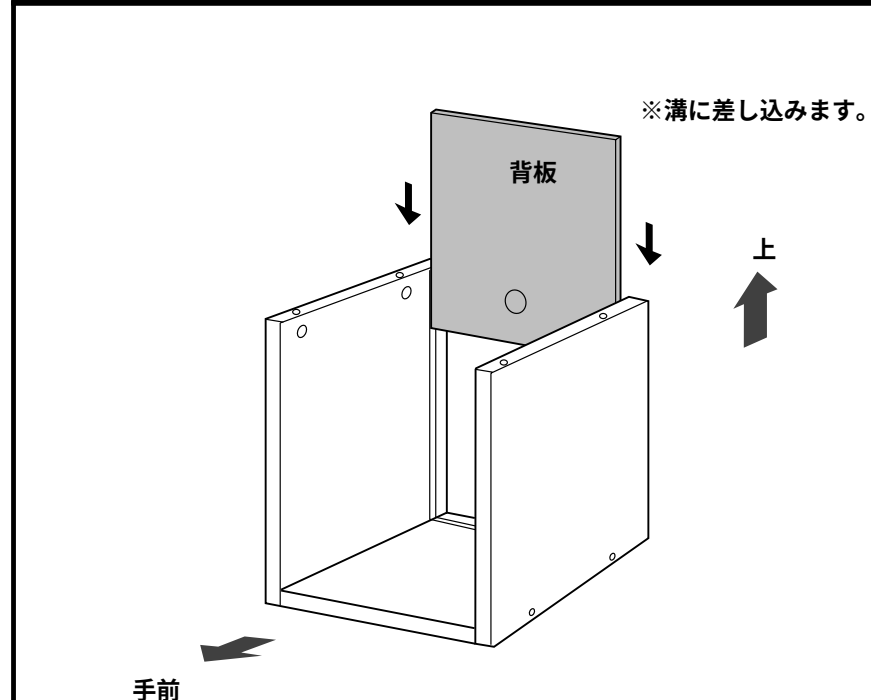


4 天板にピンとマグネットを取り付けます。

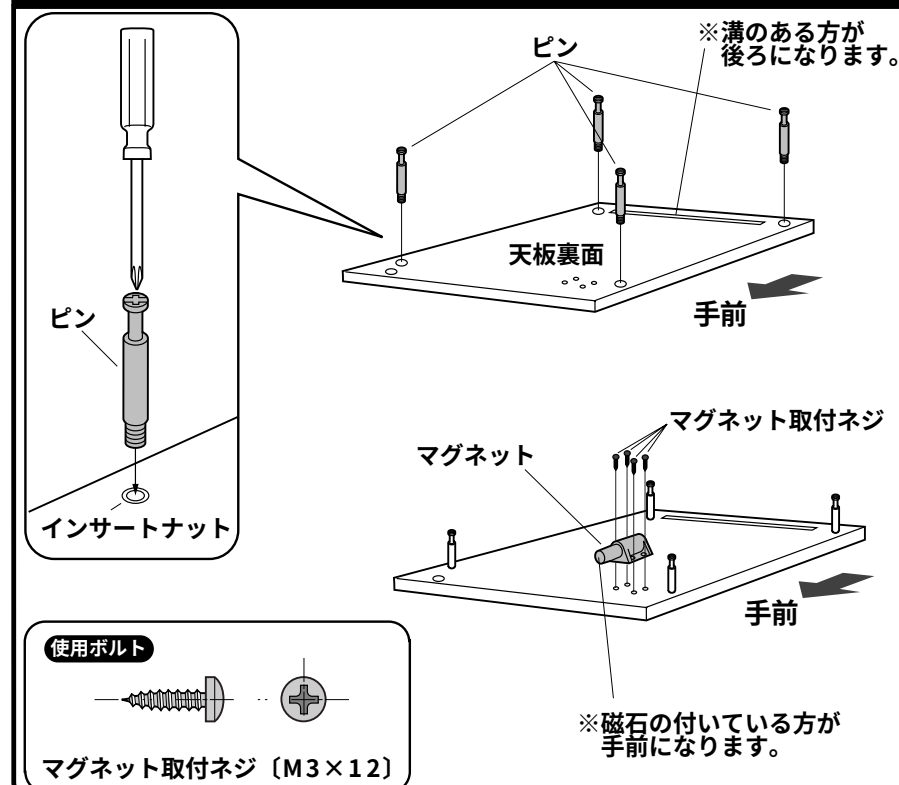


5 天板とガラス扉を取り付けます。

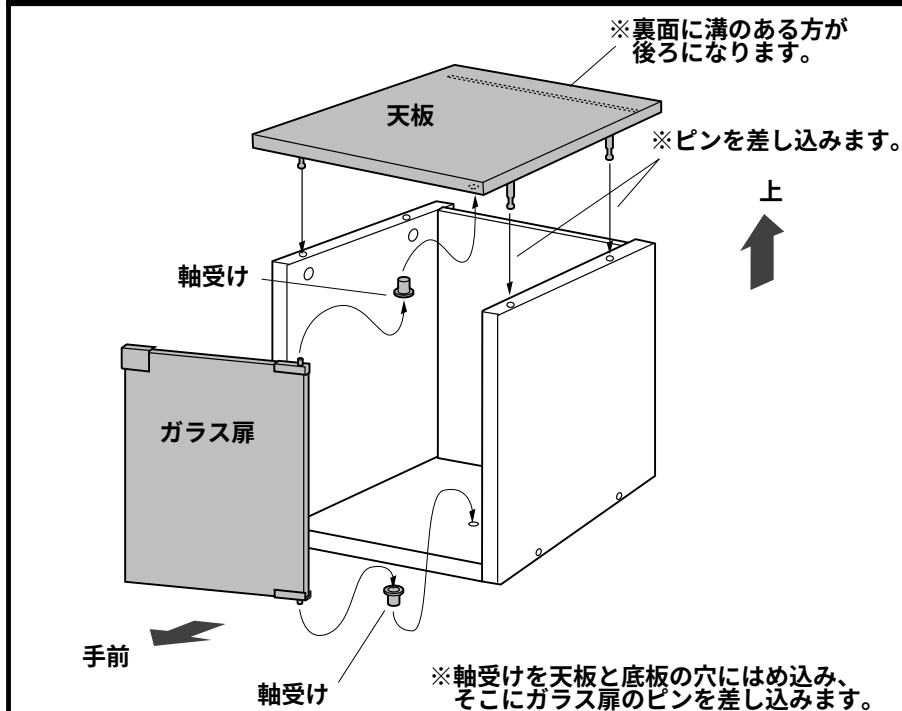

6 締め付け円盤を取り付けます。

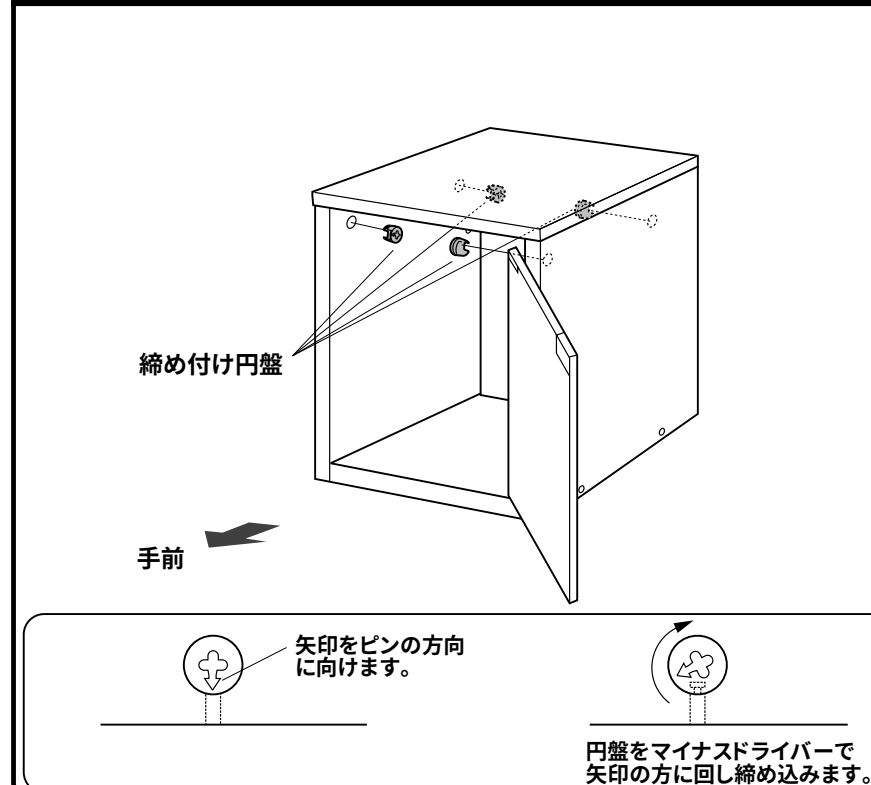

7 キャスターを取り付けてサイドボックス部完成です。

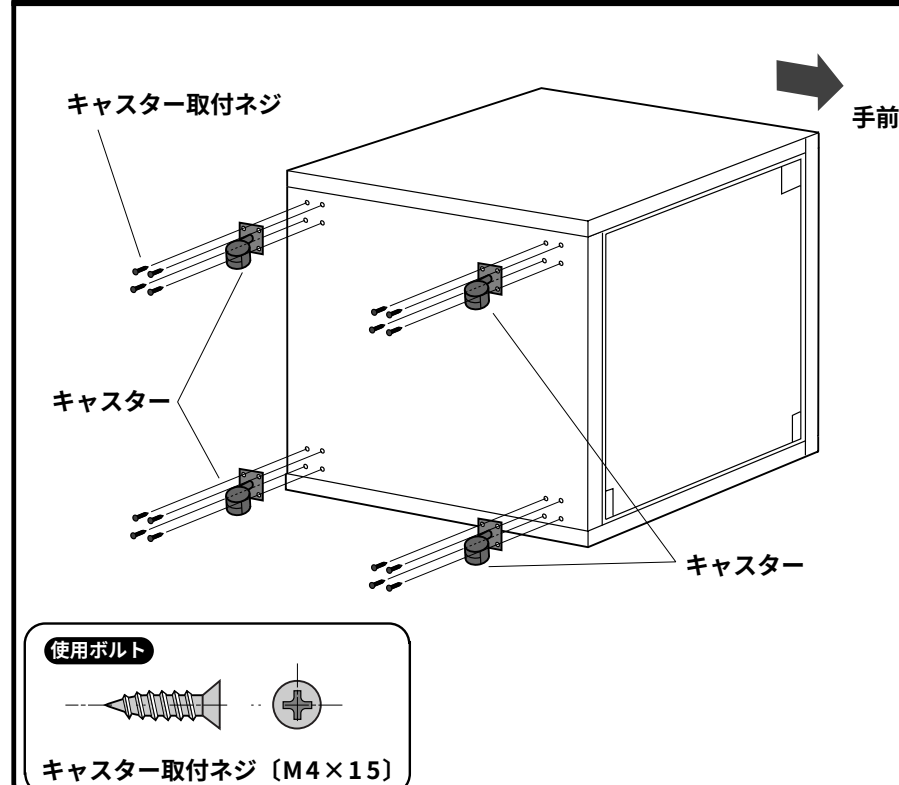

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

04/06/JMTT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033