

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図


※本製品は組立て方法によって下図の
ように2通りの使い方ができます。
用途に合わせて組立ててください。

※上棚を前後のどちらにするかによって、組立て手順③以降
が異なります。


上棚を前にする場合

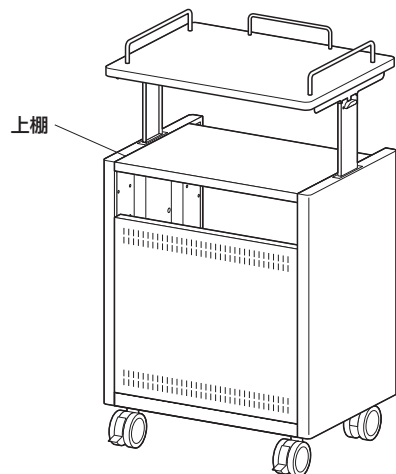

上棚を後にする場合

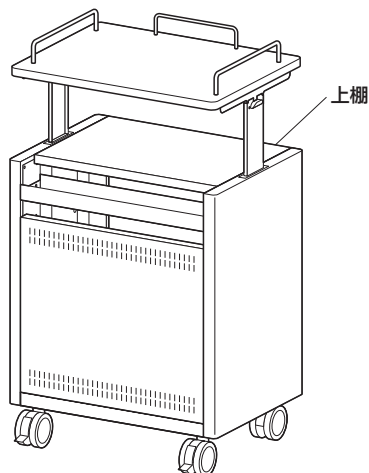




組立て部品

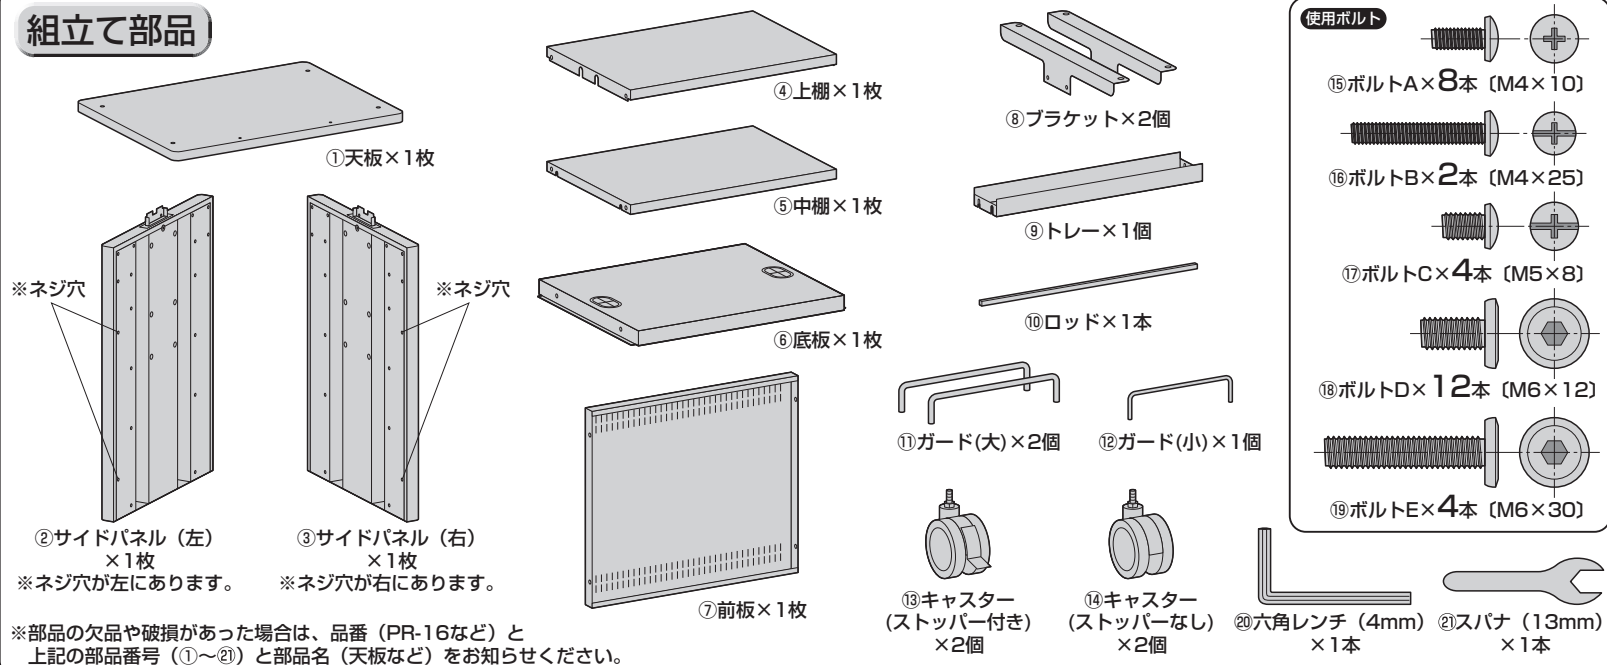



1 前板にサイドパネル（左）を取付けます。

<横から見た図>

下図の穴を使用します。

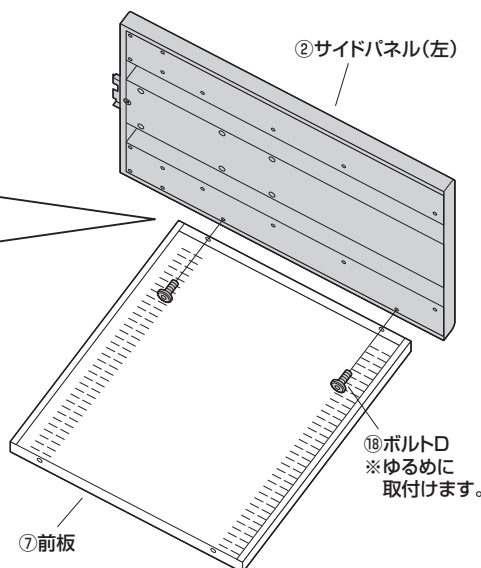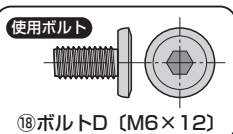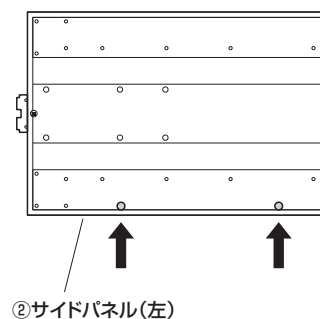


2 底板を取付けます。

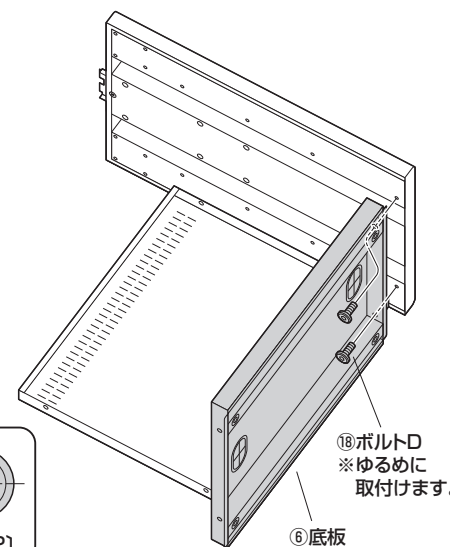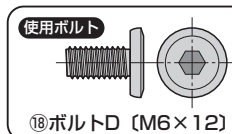


3 上棚を取付けます。

<上棚を前にする場合>

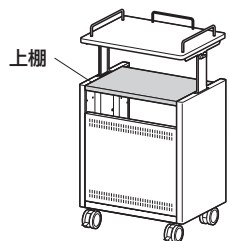


<横から見た図>

下図の穴を使用します。

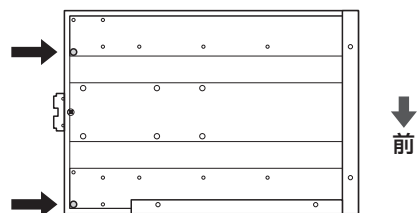

⑮ ボルトD
※ゆるめに取付けます。


④ 上棚

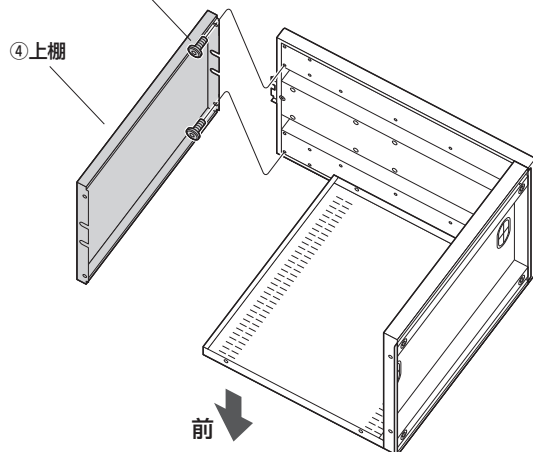

使用ボルト


⑮ ボルトD (M6×12)

<上棚を後にする場合>

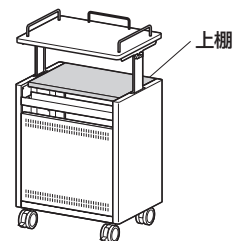


<横から見た図>

下図の穴を使用します。

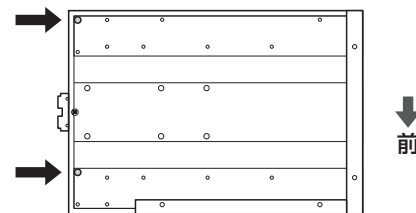

⑮ ボルトD
※ゆるめに取付けます。

④ 上棚

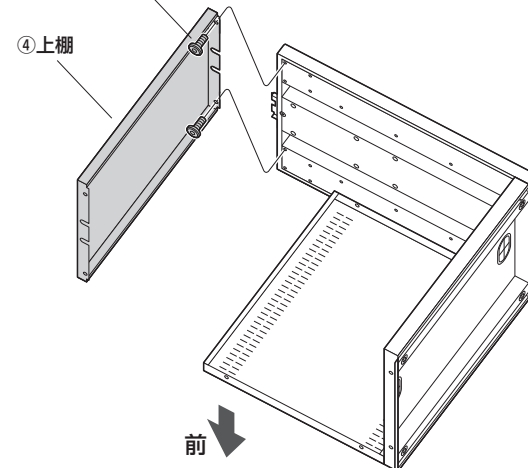

使用ボルト

⑮ ボルトD (M6×12)

4 サイドパネル（右）を取付けます。


※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

③ サイドパネル(右)

使用ボルト


⑮ ボルトD (M6×12)

⑮ ボルトD

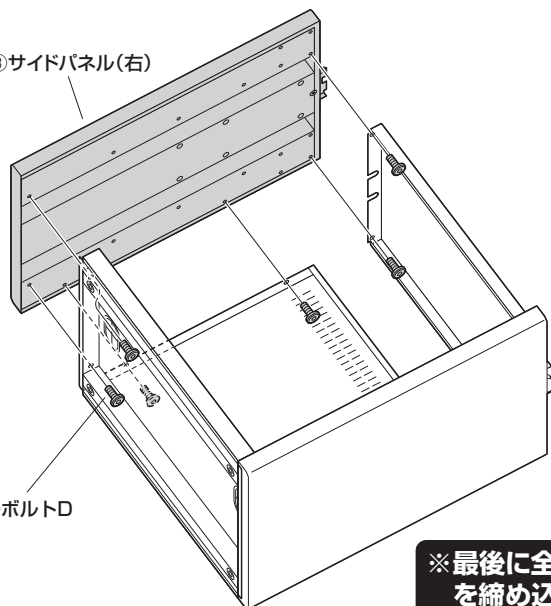

※最後に全てのボルト
を締め込みます。

上棚を後にする場合

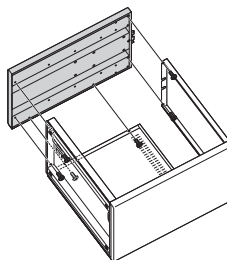


5 キャスター（ストッパー付き）を取付けます。


※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

⑫ スパナ (13mm)

⑬ キャスター(ストッパー付き)
※前に取付けます。

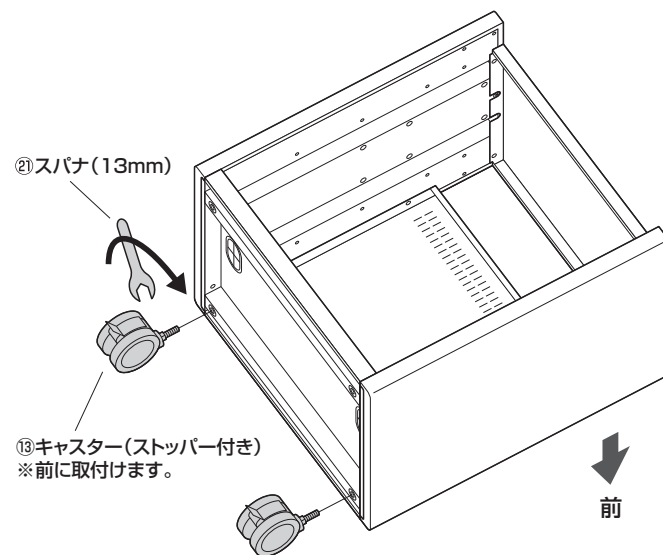


上棚を後にする場合

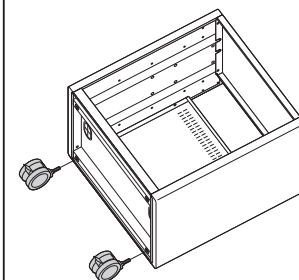


6 キャスター（ストッパーなし）を取付けます。

※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

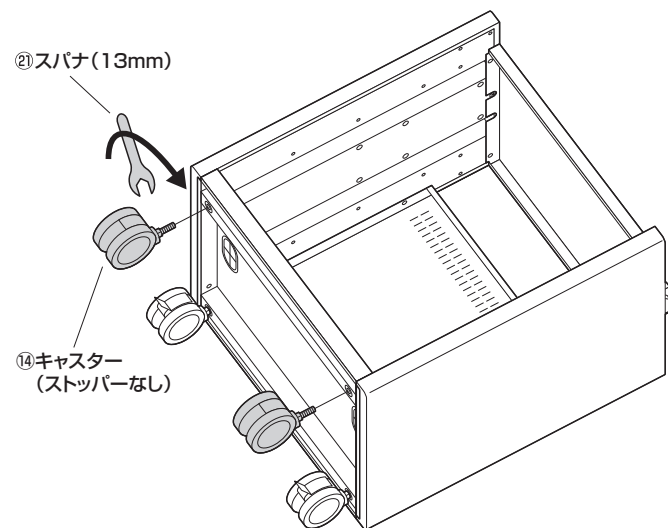


上棚を後にする場合

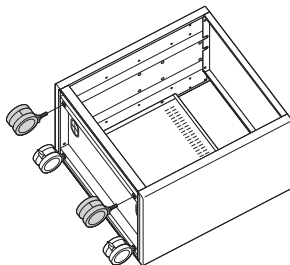


7 本体を起こします。

※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

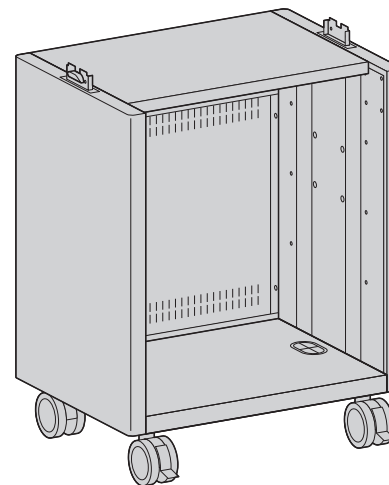


上棚を後にする場合

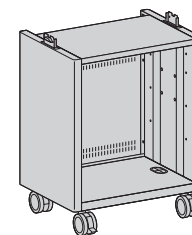


8 ロッドを取付けます。

※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。


①アームが一番下まで下がっていることを確認します。

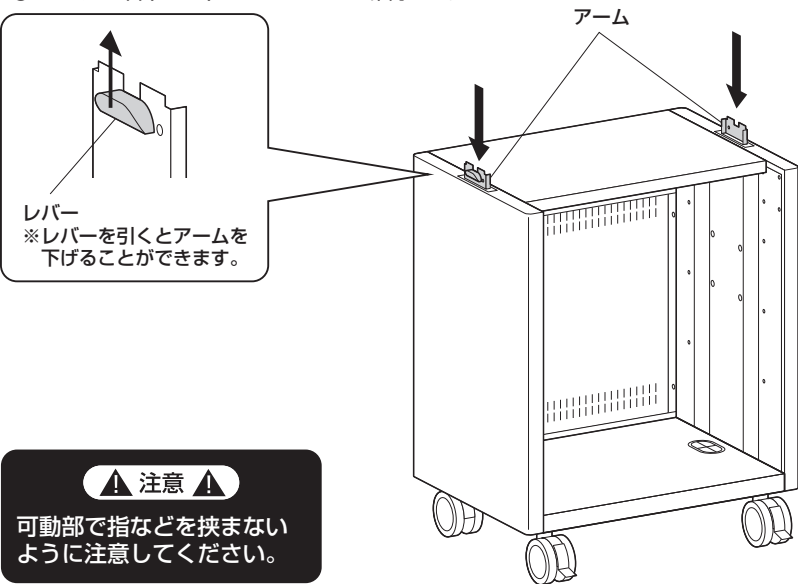

②角穴にロッドを差し込みます。

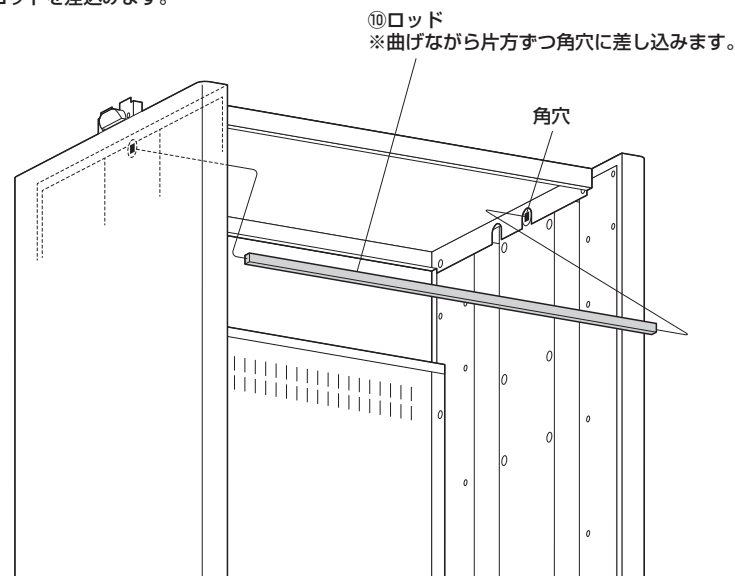

上棚を後にする場合

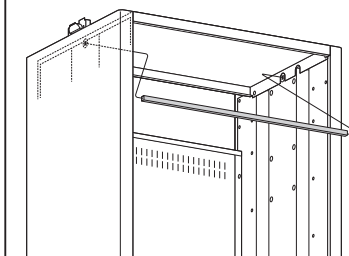


⚠ 注意 ⚠

可動部で指などを挟まない
ように注意してください。


9 ブラケットを取付けます。

※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

①アームを一番上まで上げます。

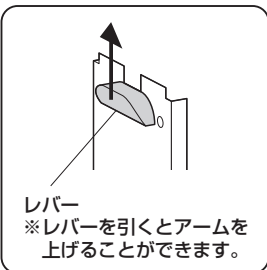


アーム
※左右のレバーを同時に引いて平行に持ち上げます。

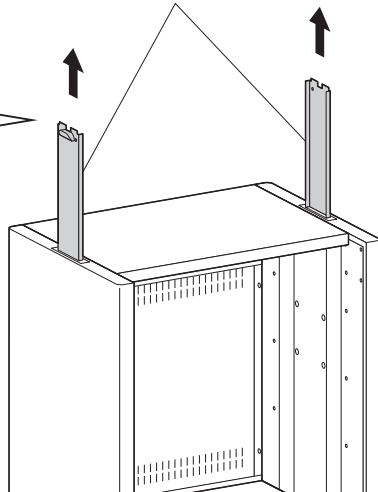


可動部で指などを挟まないように注意してください。


②ブラケットを取付けます。

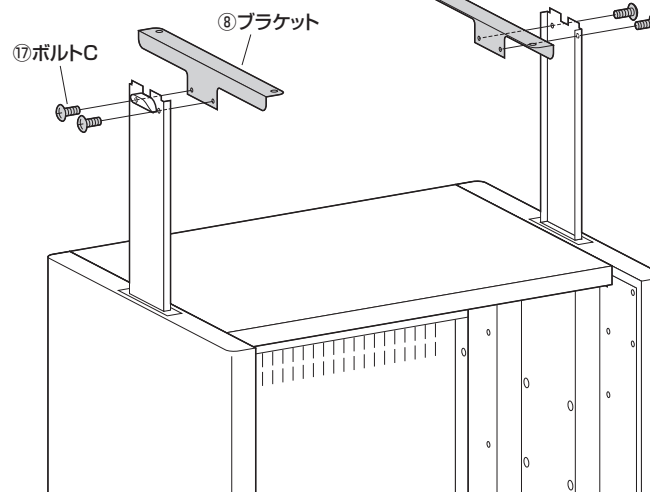

使用ボルト




上棚を後にする場合

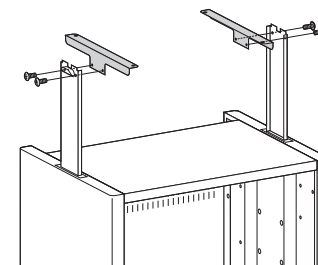


10 天板とガード（大）を取付けます。


※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

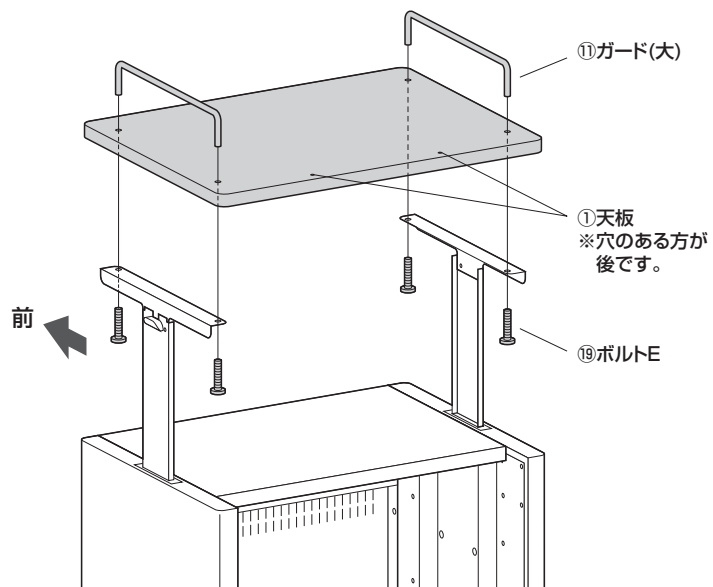

使用ボルト




上棚を後にする場合

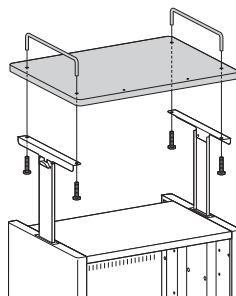

11 天板にガード（小）を取付けます。


※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

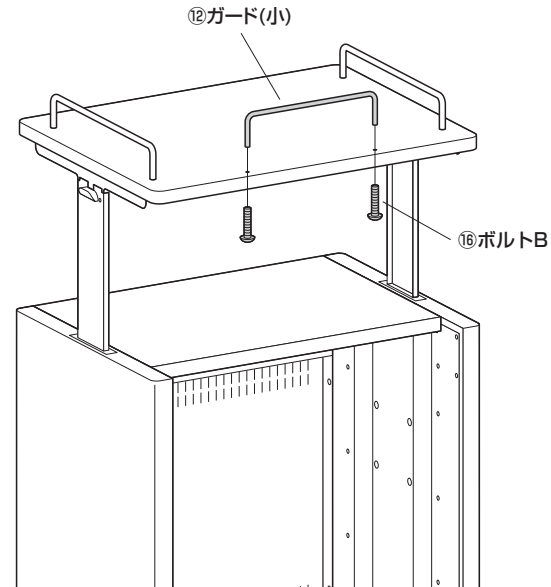

使用ボルト




上棚を後にする場合

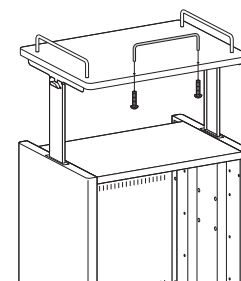

12 中棚を取付けます。


※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

①ボルトを取付けます。

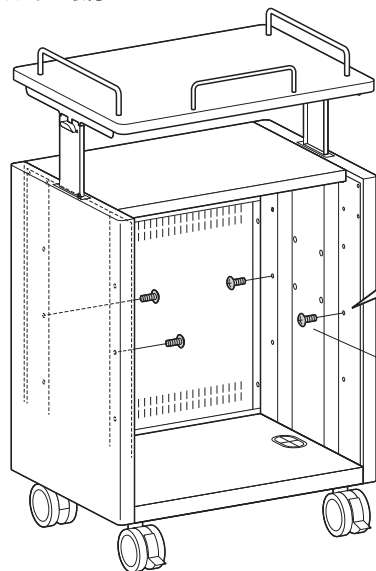

＜後から見た図＞

※ボルトAは5mm程度の隙間をあけて取付けてください。

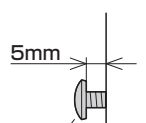

⑮ ボルトA

⑮ ボルトA


※任意の高さに取付けます。
※4本とも同じ高さに取付けます。

使用ボルト



⑮ ボルトA (M4×10)


②中棚を引っ掛けます。

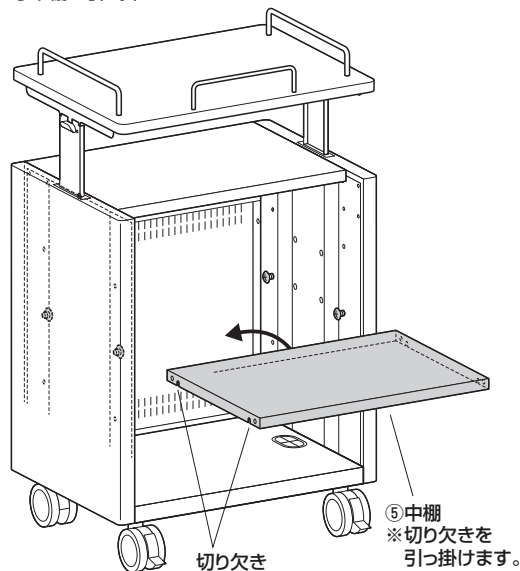


⑤ 中棚
※切り欠きを引っ掛けます。

切り欠き

③ボルトを締め付けます。

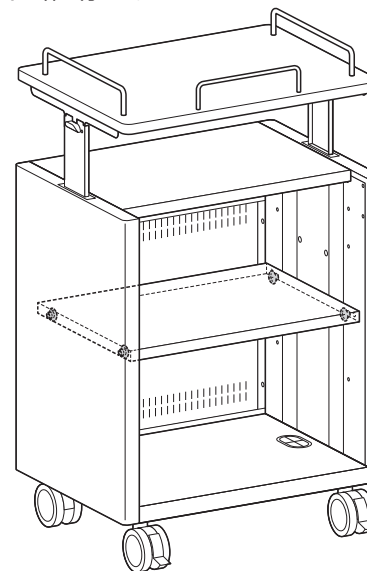


上棚を後にする場合

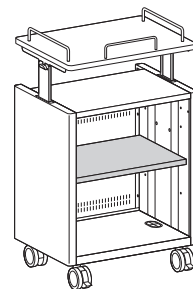

13 トレーを取付けて完成です。


※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。

①ボルトを取付けます。

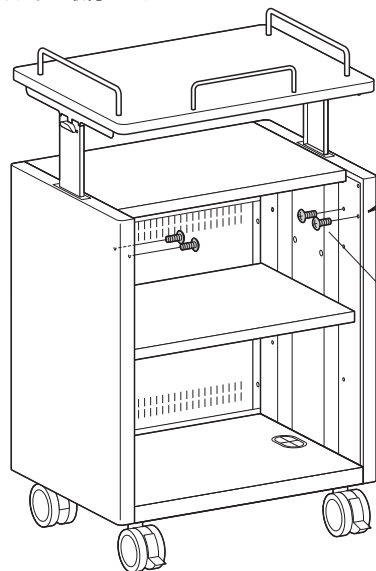

＜後から見た図＞

※ボルトAは5mm程度の隙間をあけて取付けてください。

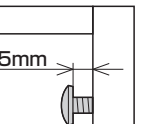

⑮ ボルトA


⑮ ボルトA

使用ボルト



⑮ ボルトA (M4×10)


②トレーをひっかけます。

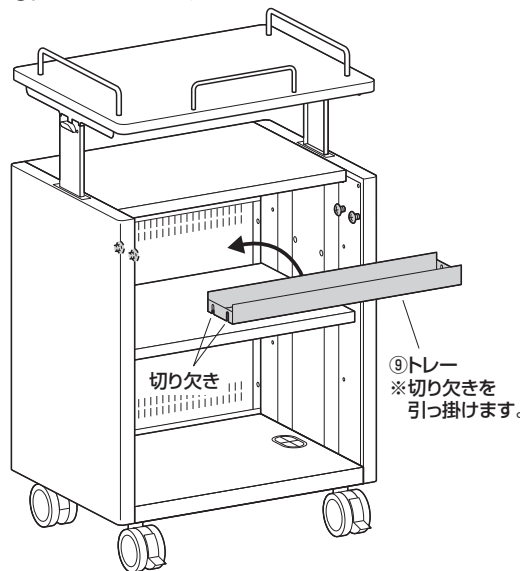


⑨ トレー
※切り欠きを引っ掛けます。

切り欠き

③ボルトを締め付けます。

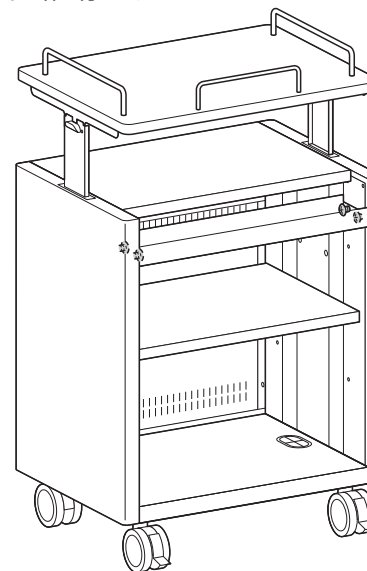

上棚を後にする場合

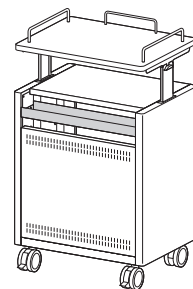

天板の高さ調節方法

※下図は上棚を前にする場合のイラストになっています。上棚を後にする場合でも調節方法は同じです。

