


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
電動ドリル、プラスドライバー

完成図

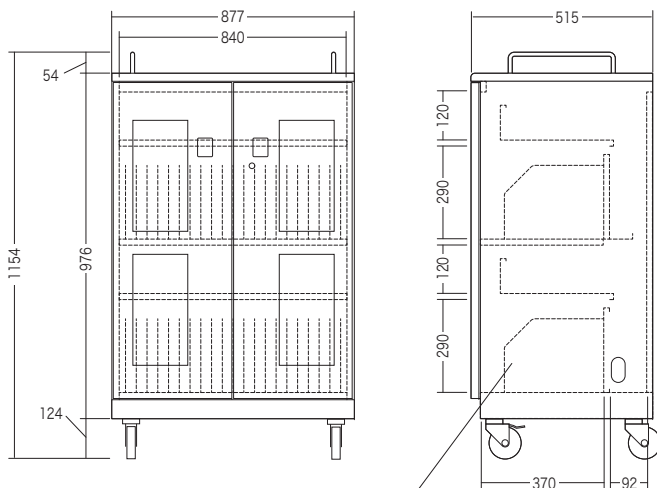


耐荷重 天板 20kg 中棚 15kg
総耐荷重 150kg

1ヶ所あたりの有効内寸: W35×D370×H290
耐荷重: 1kg

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CAI-CAB107など）と下記の部品番号（①～⑭）と
部品名（ワッシャーなど）をお知らせください。

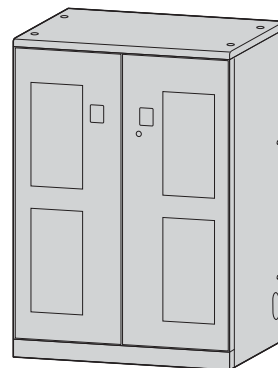


①キャビネット本体×1台




②キャスター
（ストッパーなし）×2個




③キャスター
（ストッパー付き）×2個

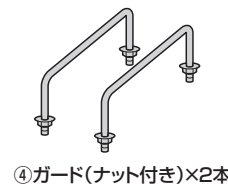

④ガード（ナット付き）×2本

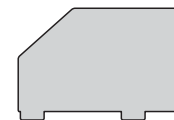

⑤仕切板×46枚




⑥鍵×2本
※前後共通です。



⑦ノブボルト
×4本



⑧床固定金具A×2個

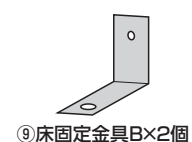


⑨床固定金具B×2個



⑩壁固定金具×2個




⑪ワッシャー×4枚

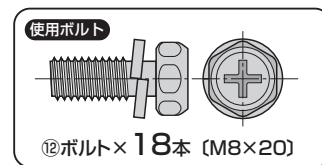

⑫ボルト×18本（M8×20）




⑬スパナ（大）×1本



⑭スパナ（小）×1本

前扉の開閉方法

①キャビネット本体

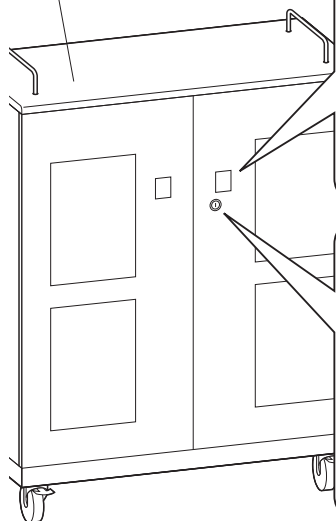


右の扉の取手についているレバーを引くと
前扉を開くことができます。



①

鍵を差して回すと、施錠・解錠ができます。
施錠・解錠後は鍵を抜いてください。

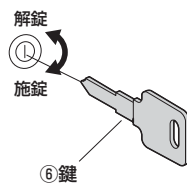

解錠


⑥鍵

施錠

バックパネルの開閉方法

〈開け方〉

鍵穴を横にして解錠すると
バックパネルを外すことができます。

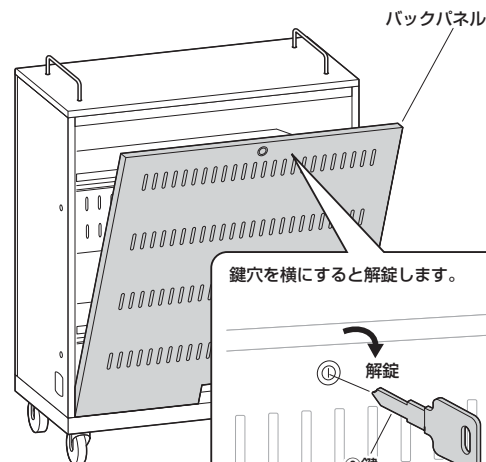

鍵穴を横にすると解錠します。


①

解錠


⑥鍵

〈閉め方〉

①バックパネルをキャビネット本体の
スリットに差込みます。

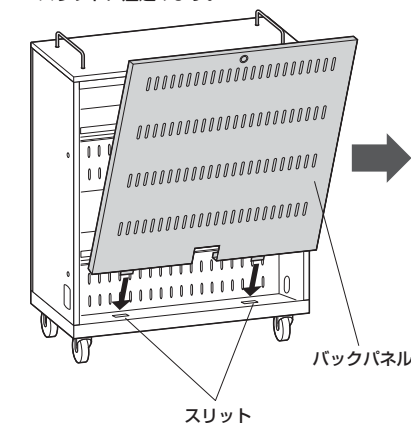

②施錠します。

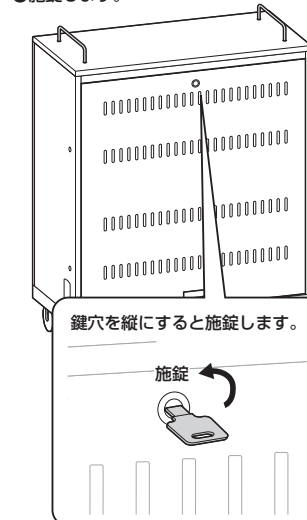

鍵穴を縦にすると施錠します。




施錠


取付けの前に

⚠ 建築物によって床面の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に床面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。


①キャビネットを横向きに倒して床固定金具Aを取付けます。

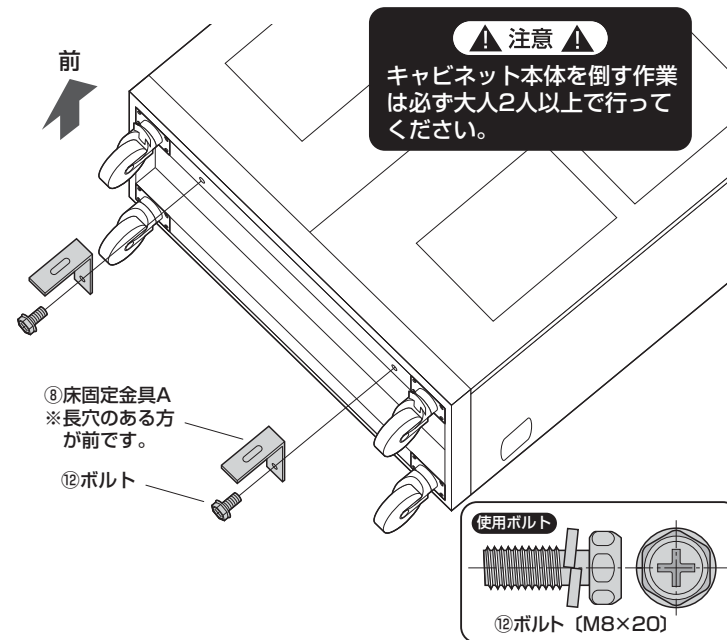


②キャビネットを起し、床固定金具Bを取付けます。

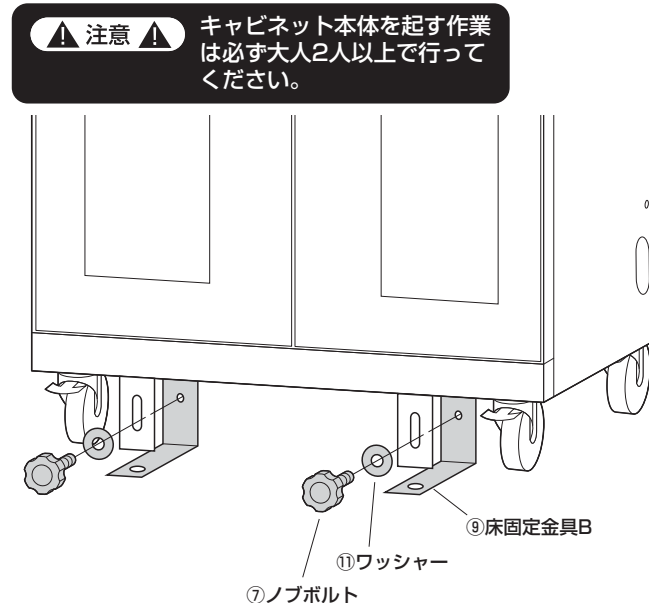


③キャビネットを固定する場所に移動し、床固定金具の穴位置に鉛筆などで印付けます。

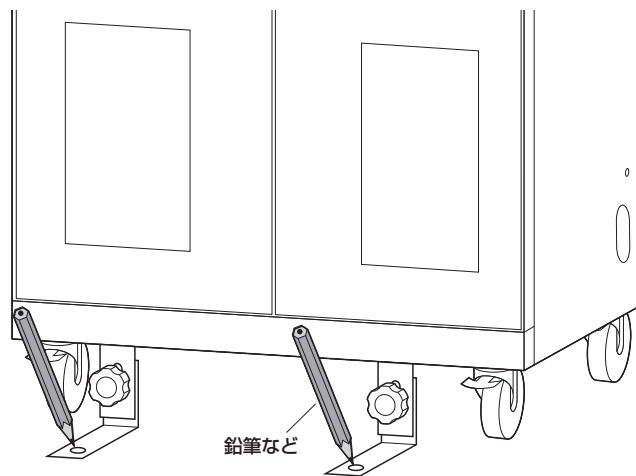

④ドリルを使い、印を付けた場所に床固定用の下穴をあけます。

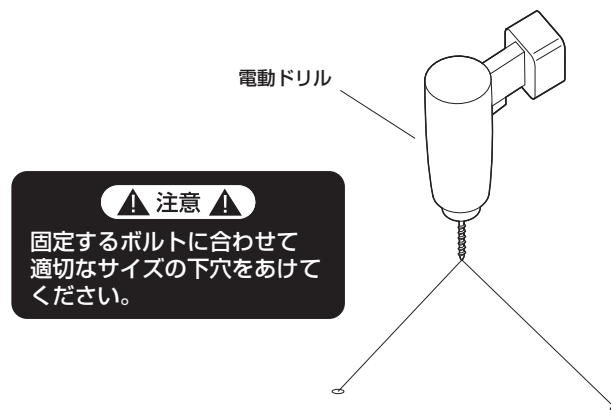

⑤固定用の適切なボルトで床固定金具Bを固定します。

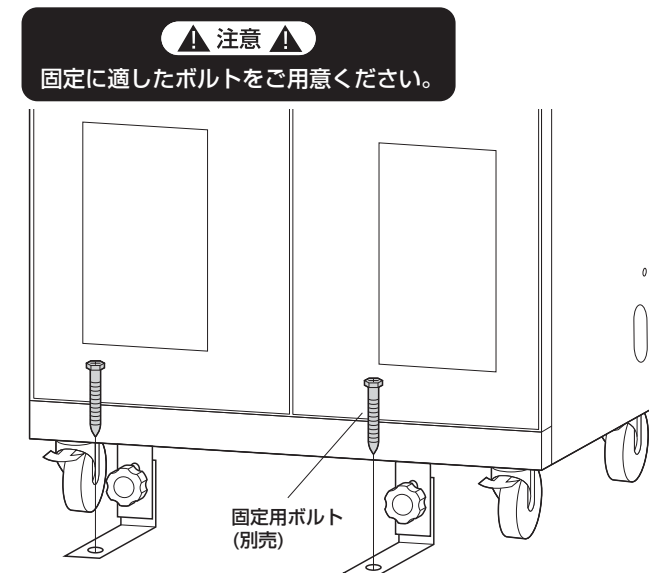


取付けの前に




建築物によって壁面の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。


①バックパネルを取外し、キャビネットに壁固定金具を取付けます。

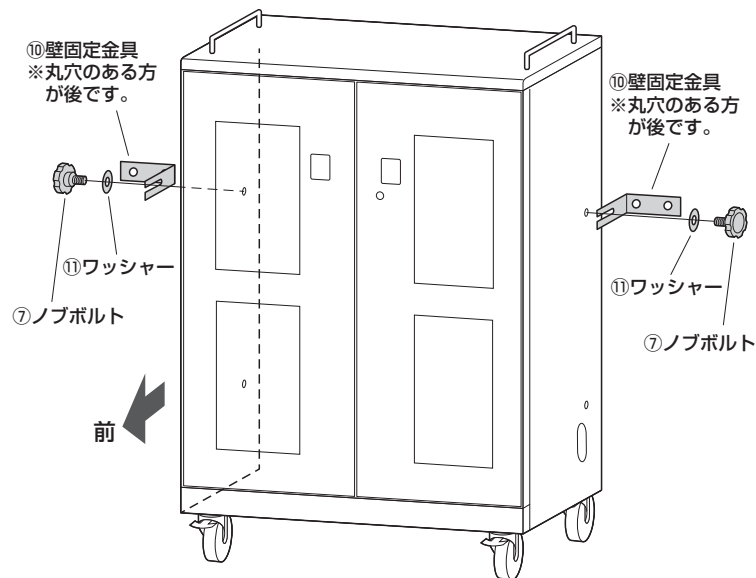

②キャビネットを固定する場所に移動し、壁固定金具の穴位置に鉛筆などで印を付けます。

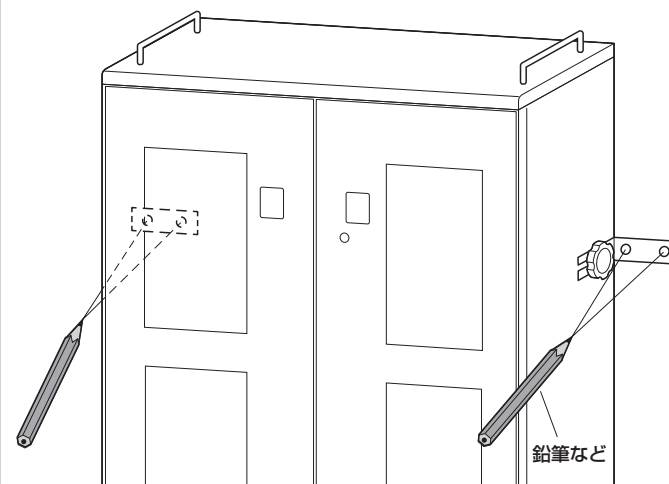

③ドリルを使い、印を付けた場所に壁固定用の下穴をあけます。

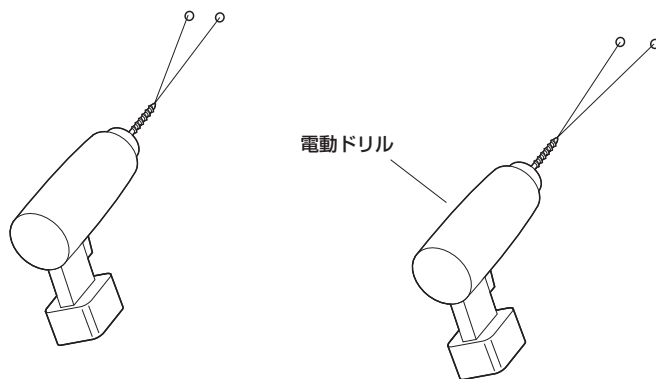


固定するボルトに合わせて適切なサイズの下穴をあけてください。

④固定用の適切なボルトで壁固定金具を固定します。




固定に適したボルトをご用意ください。

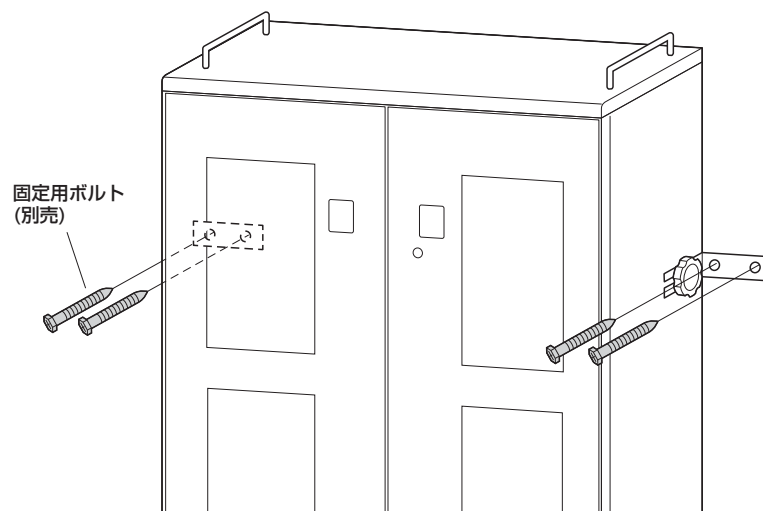

使用上のご注意

ガードをつかんで製品を持ち上げないでください。

④ガード

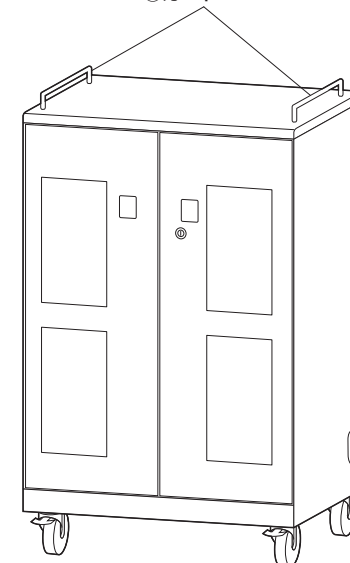

1 キャビネット本体を横向きに倒して、キャスターを取付けます。

⚠ 注意 ⚠ キャビネット本体を倒す作業は必ず大人2人以上で行ってください。

③キャスター(ストッパー付き)
※ストッパー付きが前です。

⑬スパナ(大)

⑫ボルト

②キャスター
(ストッパーなし)

前


①キャビネット
本体

使用ボルト

⑫ボルト [M8×20]

2 キャビネット本体を起し、ブラインドパネルを取外します。


⚠ 注意 ⚠ キャビネット本体を起す作業は必ず大人2人以上で行ってください。

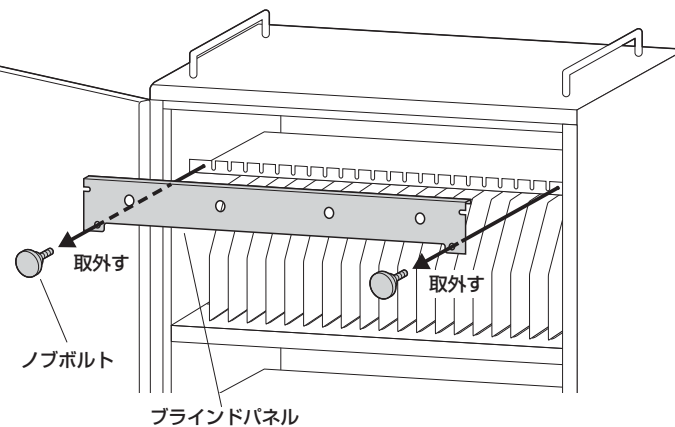


※同様に下の段のブラインドパネルも取外します。

3 キャビネット本体にガードを取付けます。


①ガードからナットを取外します。

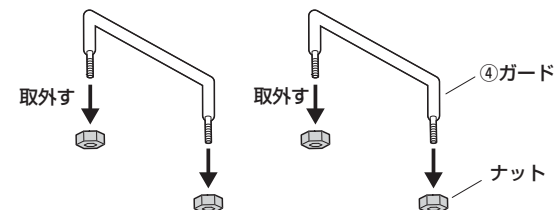

②キャビネット本体にガードを取付けます。

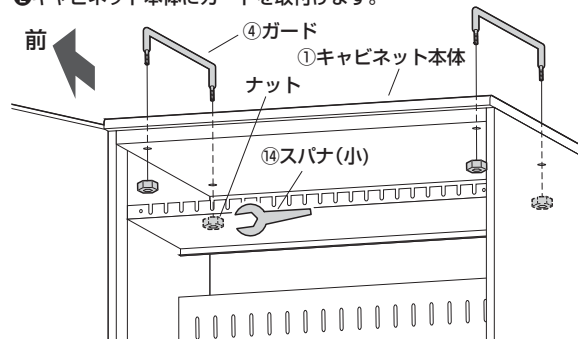

4 仕切板を取付けます。

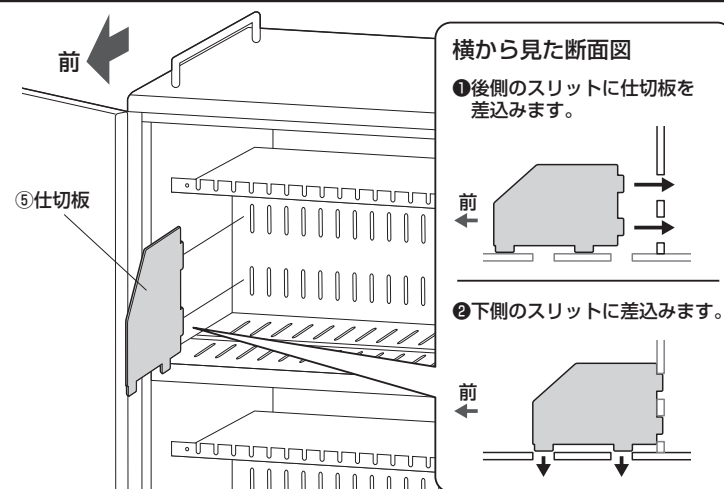

横から見た断面図


①後側のスリットに仕切板を
差込みます。

②下側のスリットに差込みます。


※同様に残りの仕切板も取付けます。

5 充電用ケーブルを配線して完成です。

①機器の充電用ケーブルを各スリットに通します。

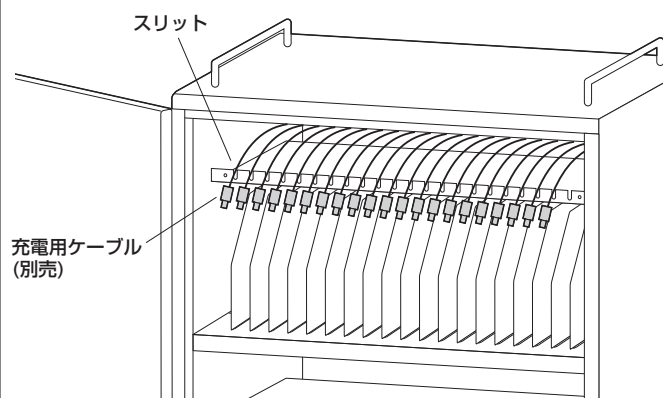

②ブラインドパネルを取付けます。

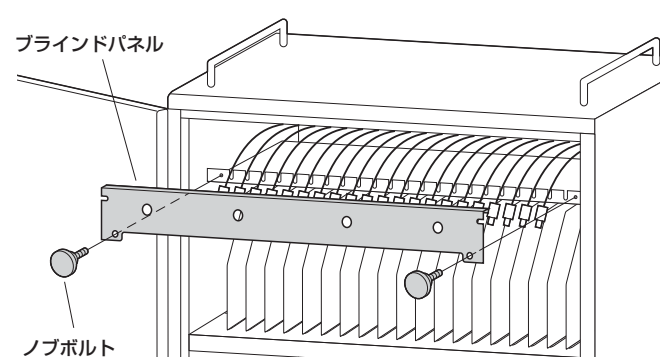

※同様に下の段にも充電用ケーブルを配線します。