


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

完成図

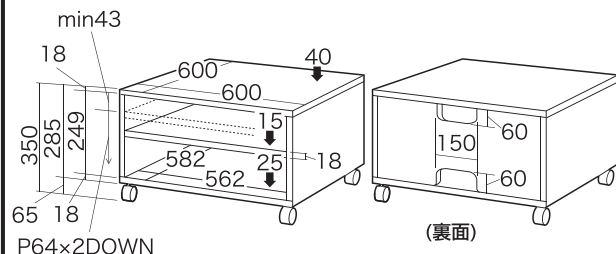



総耐荷重80Kg

組立て部品

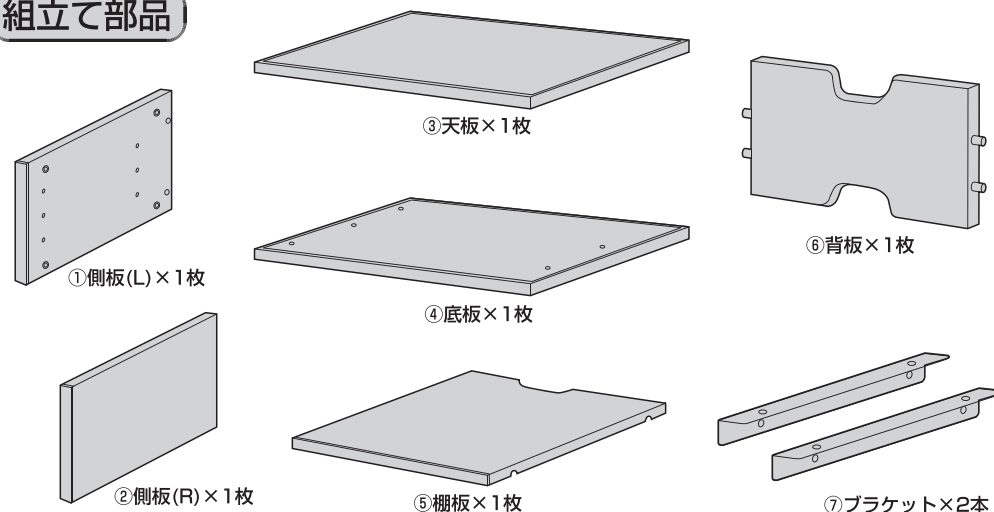

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(LPS-T103Kなど)と
上記の部品番号(①～⑭)と部品名(ダボなど)をお知らせください。

使用ボルト

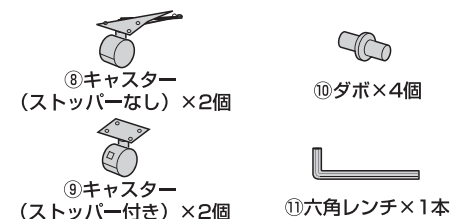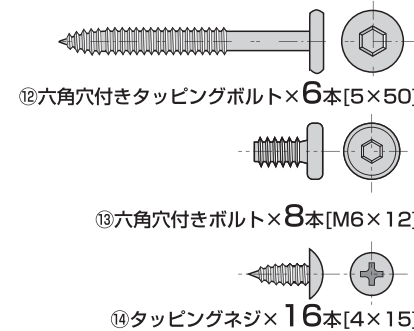


1 底板にキャスターを取付けます。

使用ボルト




※この時、ストッパー付きキャスターが
必ず隣り合う様に取付けてください。

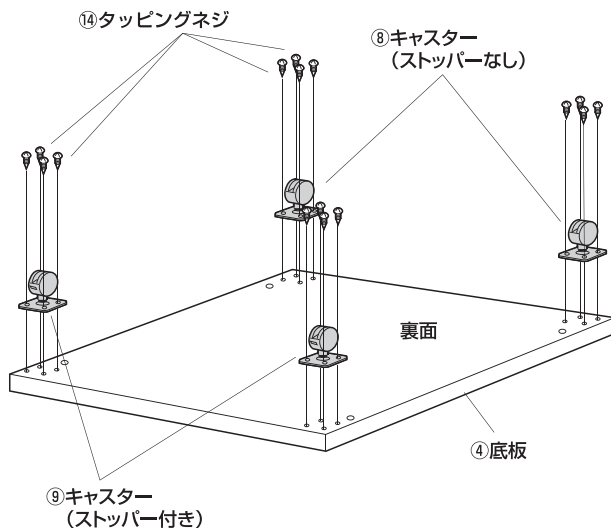


2 側板(R)、側板(L)にそれぞれブラケットを取付けます。

使用ボルト




⑬六角穴付きボルト

⑦ブラケット

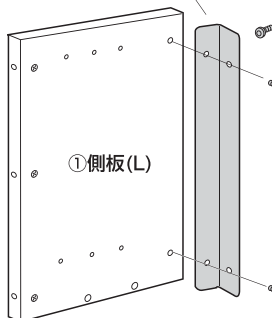

補足図

※側板は、ブラケット取付け穴のある方が
上に、背板取付け穴のある方が後ろに
なります。

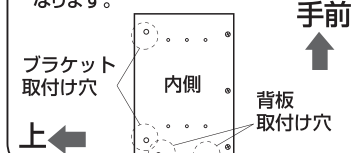


3 側板(R)に底板を取付けます。


使用ボルト




※この時、ストッパー付きキャスターが手前になる様に取付けてください。

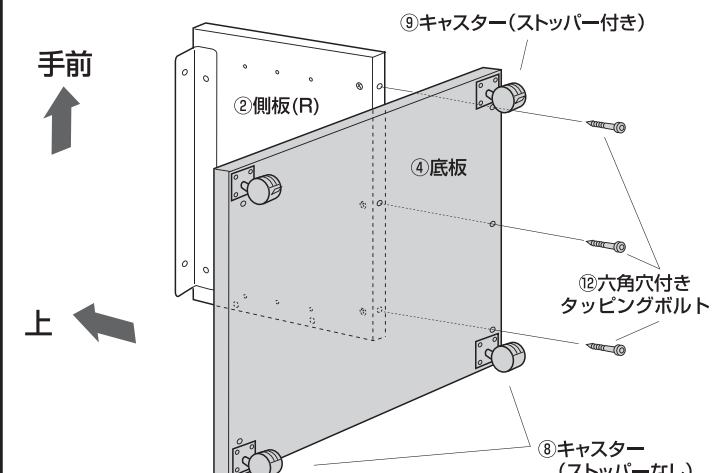


4 ③に背板を差込みます。

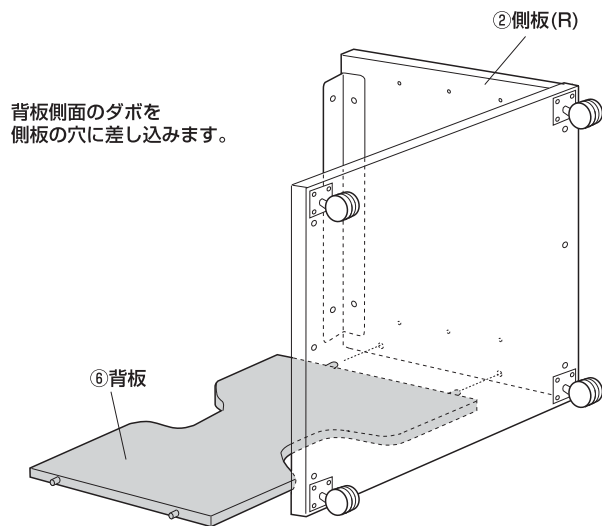



5 ④と同様に、側板(L)を背板に取付けます。

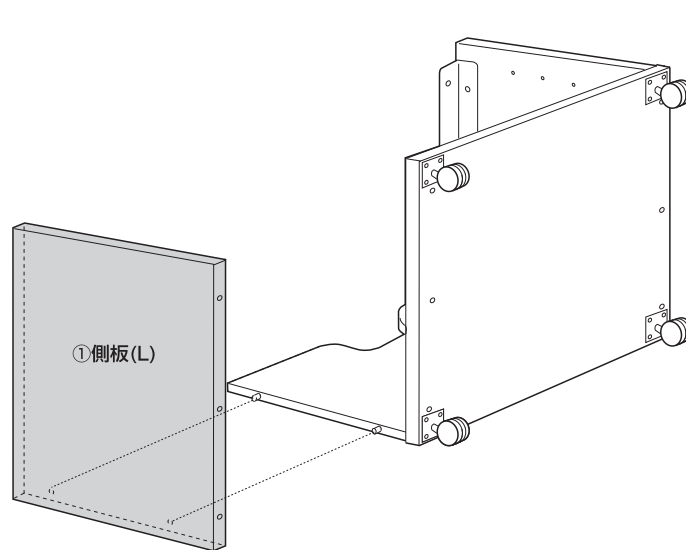

6 側板(L)を、底板に取付けます。

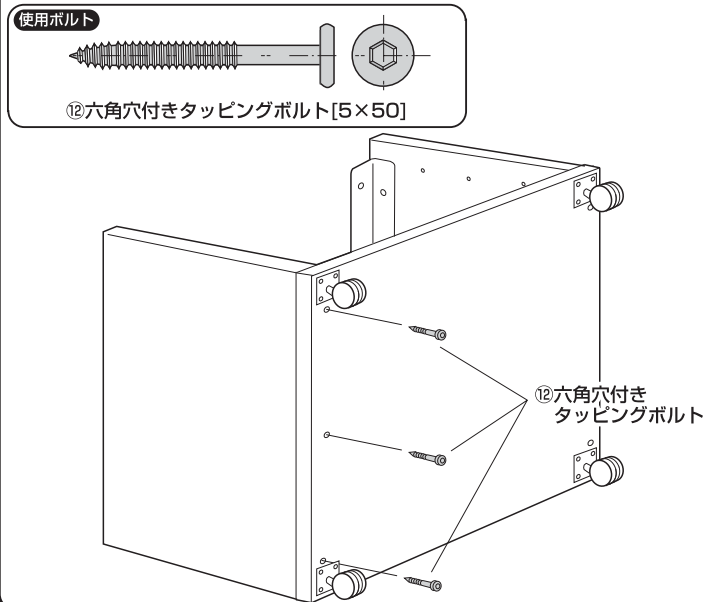


7 ⑥でできたものを起こし、天板を取付けます。

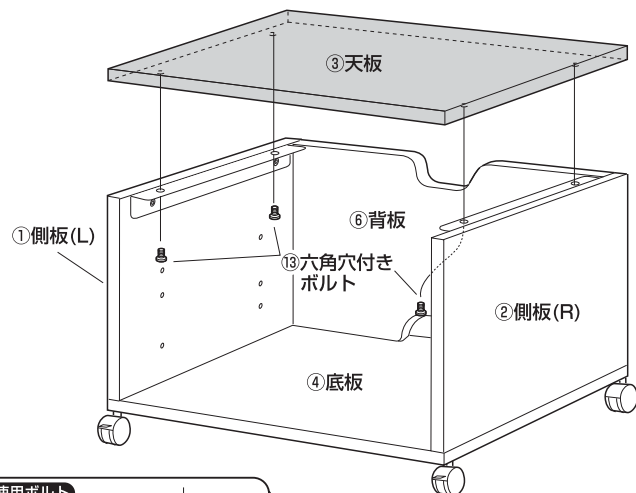

8 左右側板の穴にダボを差込み、棚板を取付けて完成です。

※任意の高さにダボを差込み、棚板を乗せます。

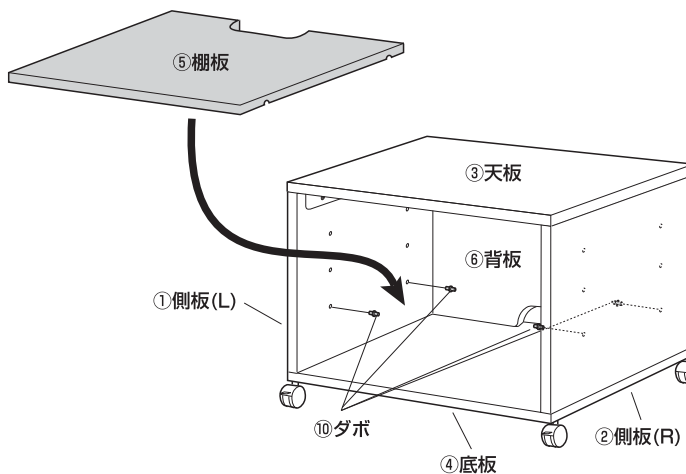

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>