



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）


完成図

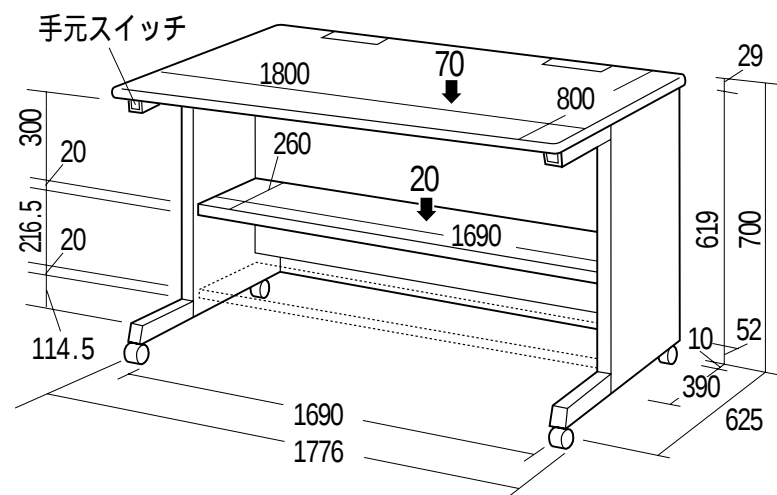


組立て部品

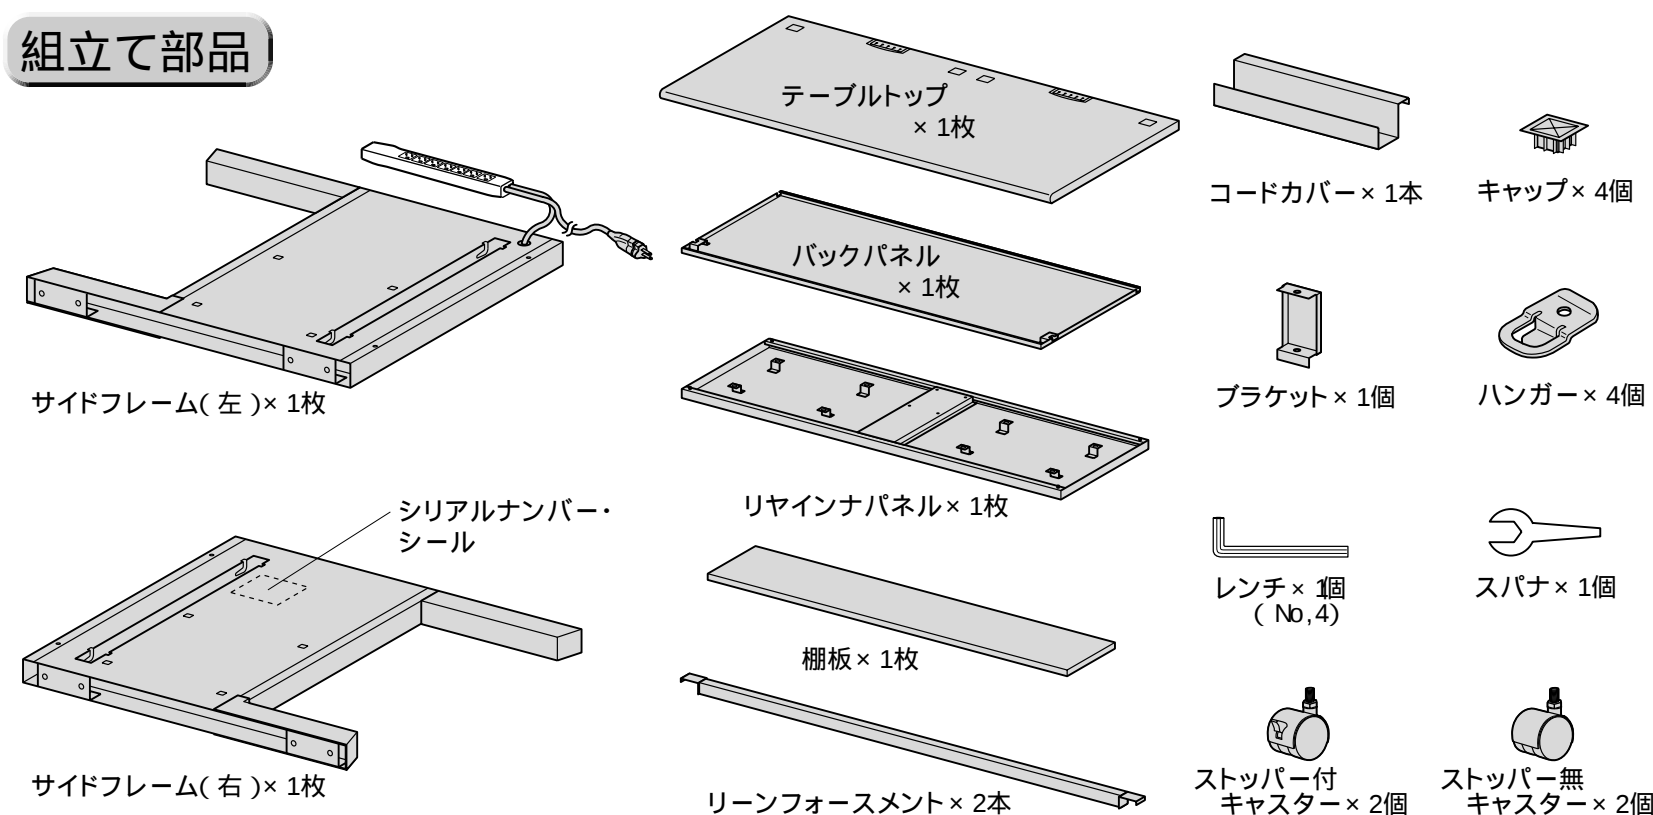


使用小部品

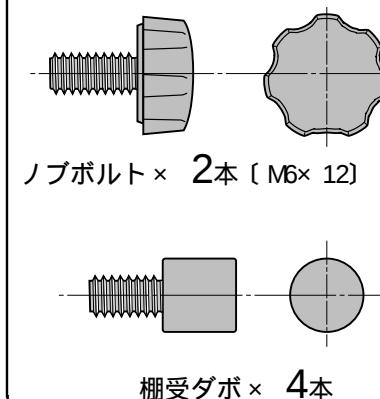

オプション

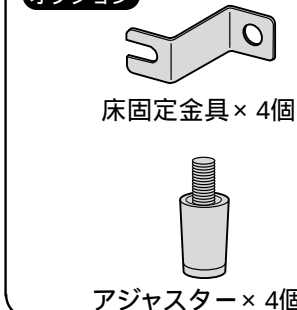


① サイドフレームにキャスターを取り付けます。
ストッパー付キャスターは前へ取り付けて下さい。

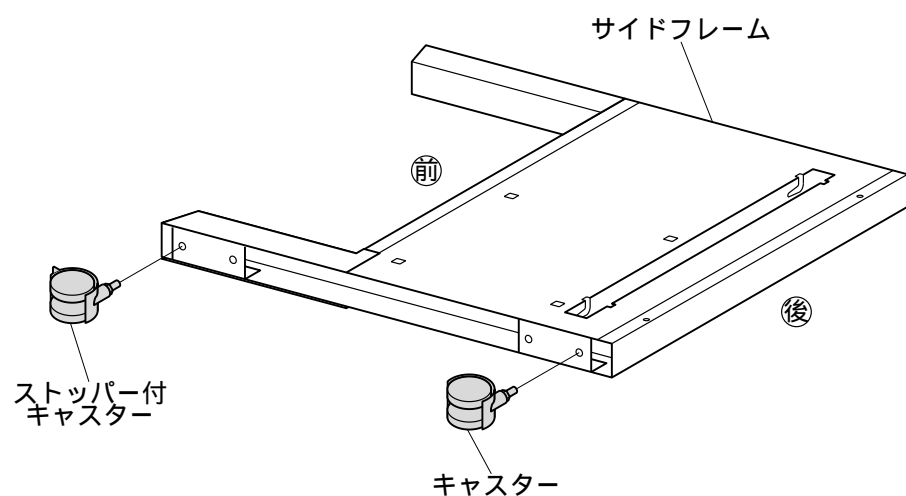


② サイドフレームにリヤインナパネルを取り付けます。この時、リヤインナパネルはネジ穴のある方が上にくる様に 取り付けます。

サイドフレームにリヤインナパネルを差し込みます。
矢印のように下に差し込むと固定されます。

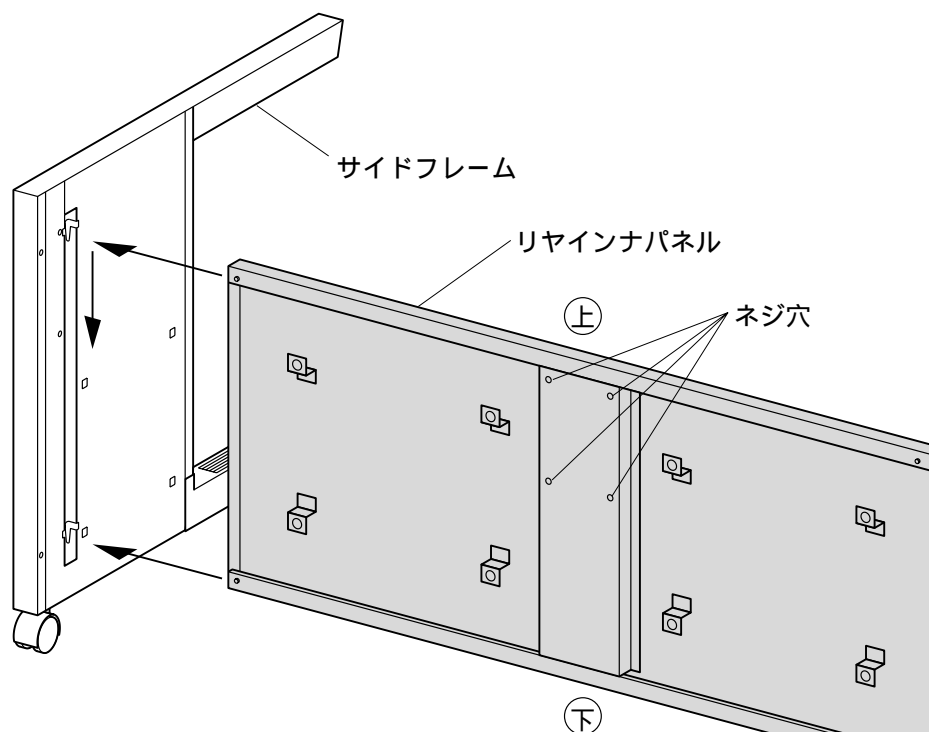

③ この時リヤインナパネルは、図の様に前後・上下を注意して下さい。

③ もう一方のサイドフレームも、同じ様に取り付けます。
サイドフレームにリーンフォースメントをセットします。

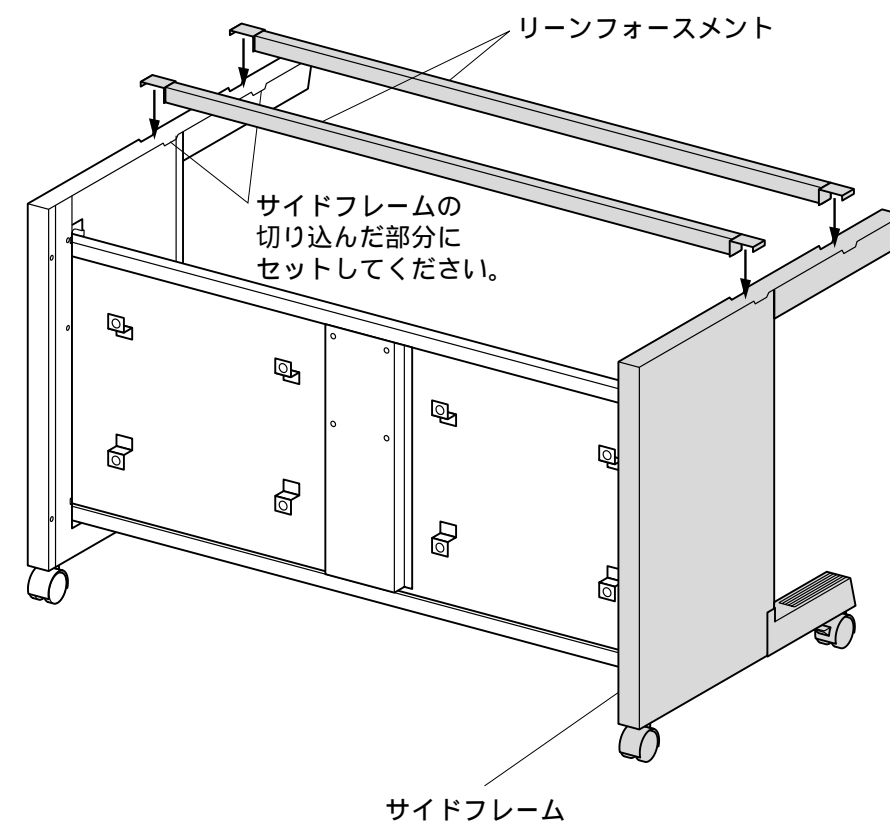


④ ボルトにリーンフォースメントの穴をセットしないでください。


4

サイドフレームにテーブルトップを取り付けます。


図の様にテーブルトップの手前を少し上に上げスライドします。

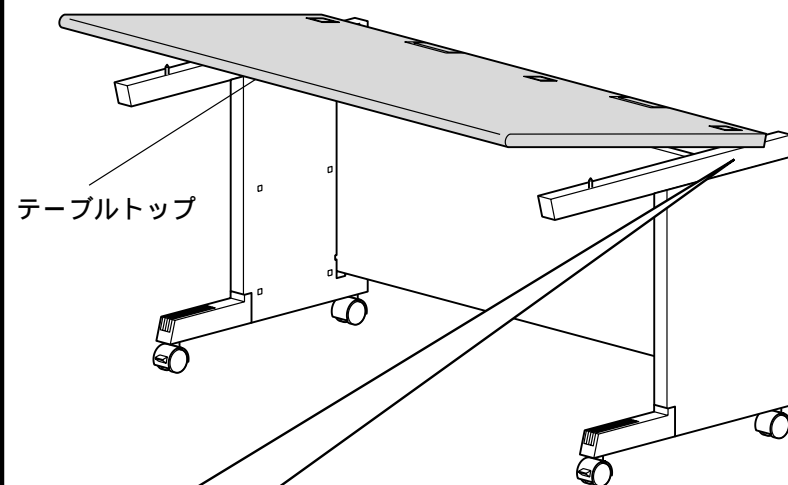


拡大図・側面図

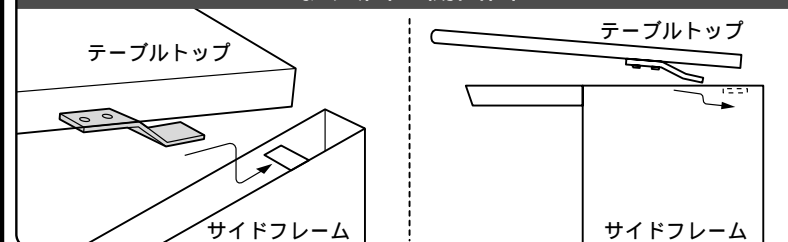

サイドフレームのボルトにテーブルトップのナットをセットし、六角レンチで、ボルトを締め付けて下さい。
 ⑥外す時はテーブルトップを上を上げながらボルトをゆるめて取り外して下さい。

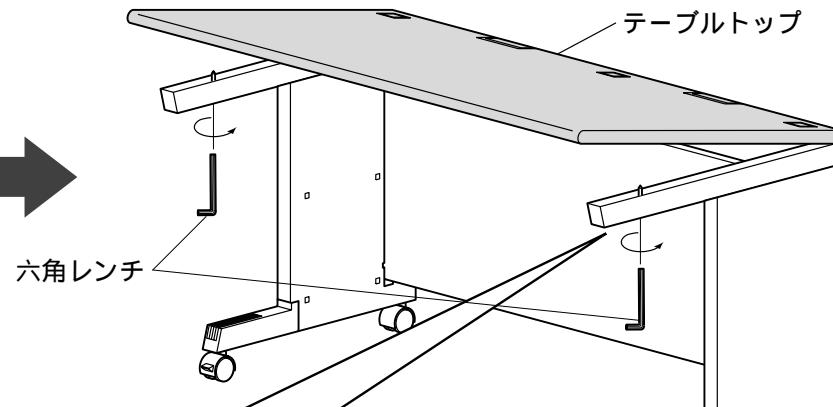


拡大図・側面図

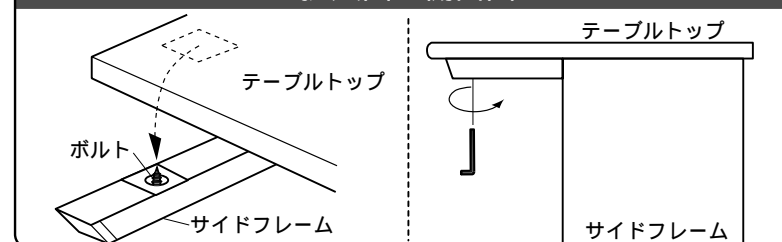


5

ブラケットをノブボルトで固定します。リヤインナパネルにコードカバーをセットし、OA タップをセットします。

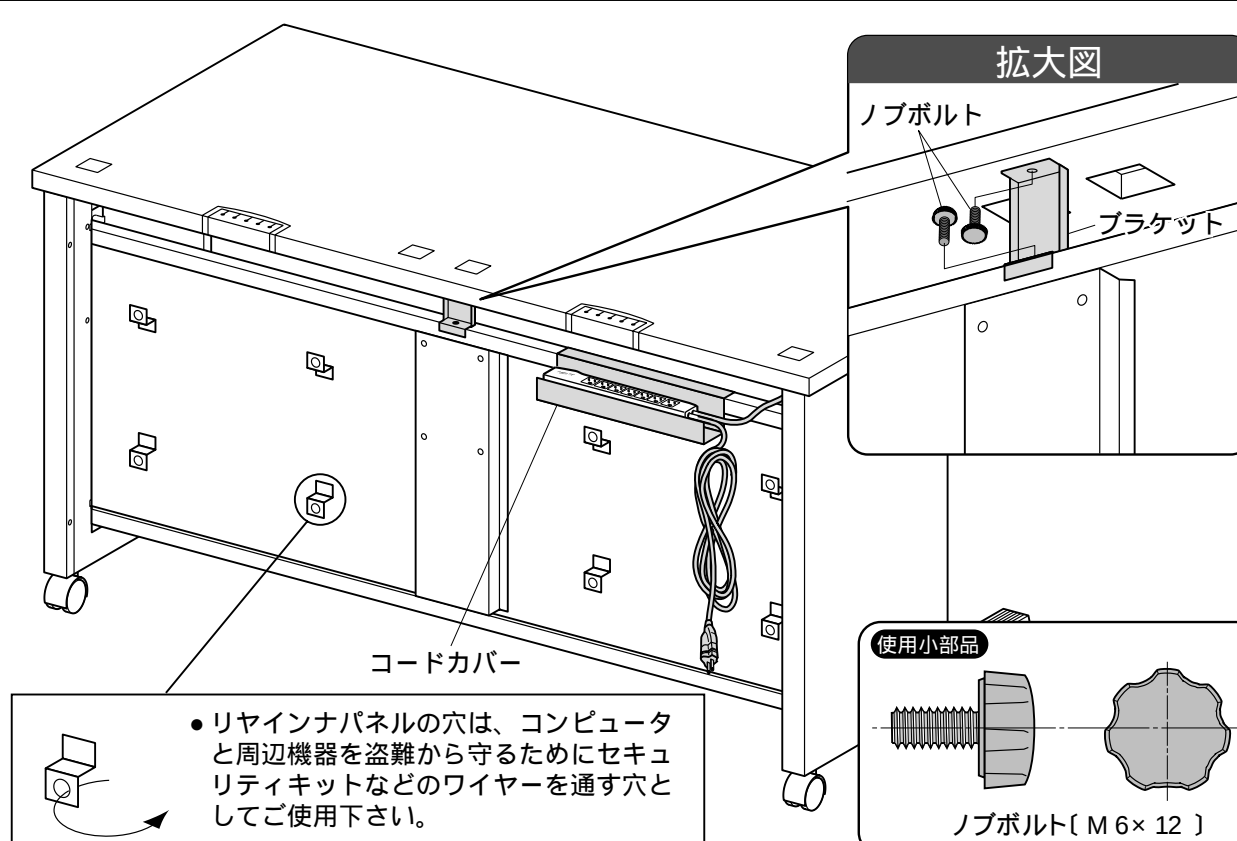


6

サイドフレームに棚受ダボを取り付け、バックパネルを取り付けます。

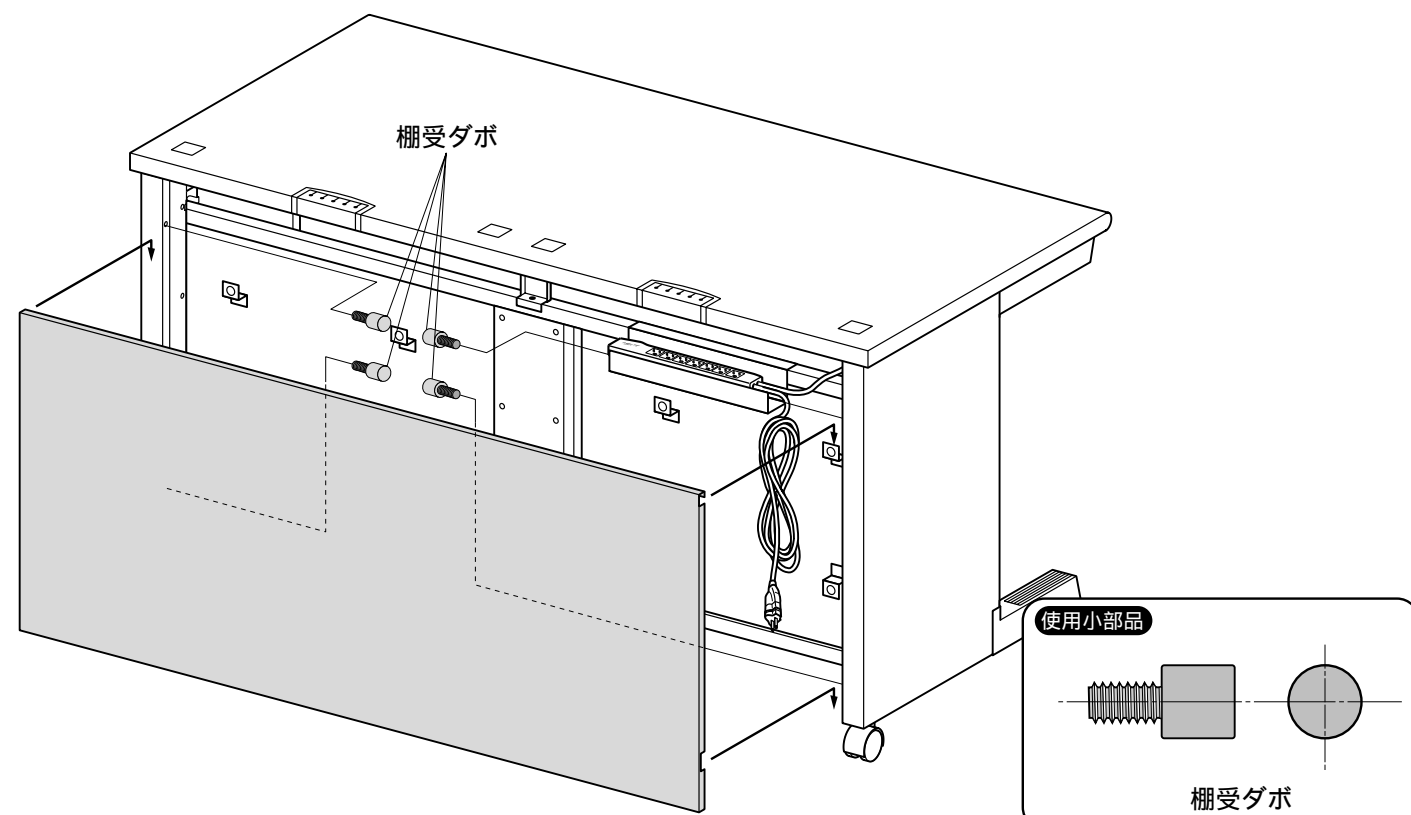

7

サイドフレームにあいている穴にハンガーをセットし、そのハンガーに棚板を取り付けます。テーブルトップにキャップをセットして完成です。

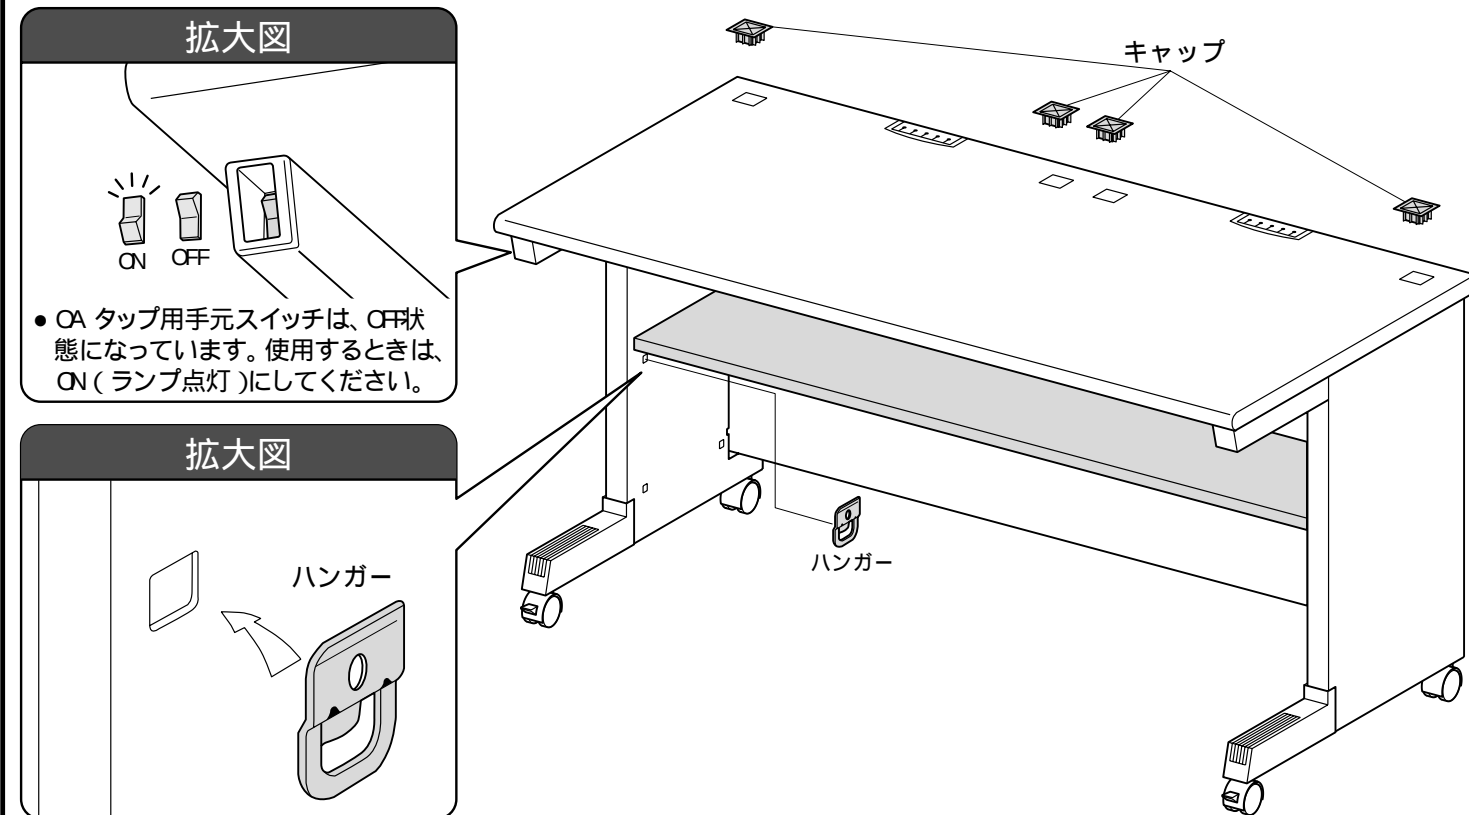

製品に関するお問い合わせ
 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせは
 シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033