

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用することをお勧めします)


完成図

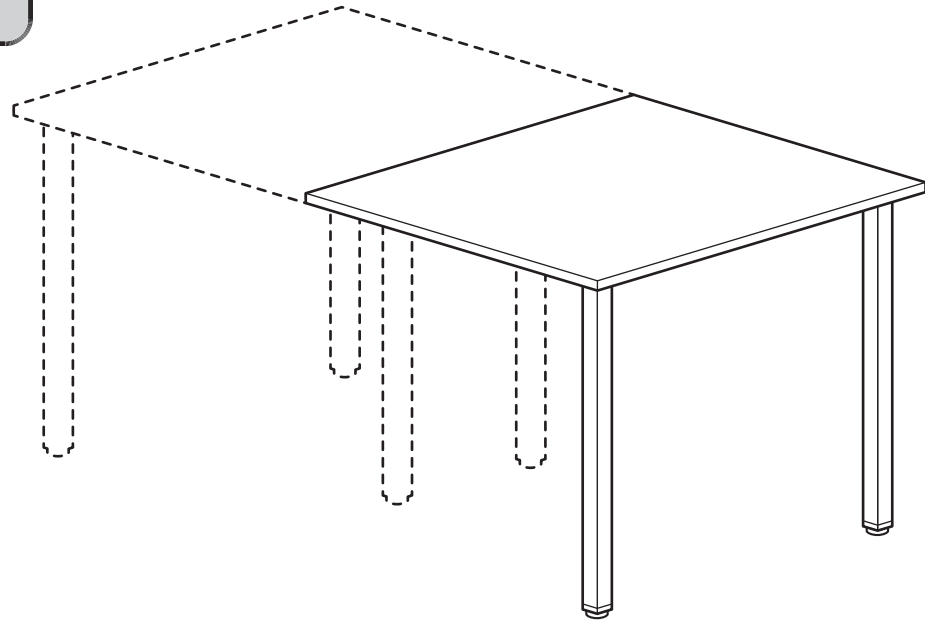


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(MDE-8090PLLMなど)と下記の部品番号(①～⑥)と
部品名(ボルトなど)をお知らせください。
※部品名称尾のアルファベット(A～B)は梱包されている箱の名称です。(A梱包はAと表記しています)

A梱包

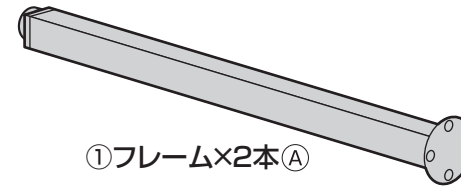


①フレーム×2本(A)

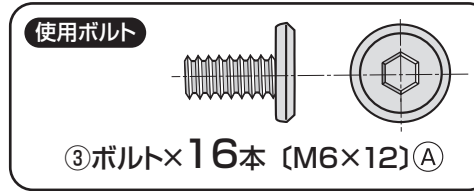

③ボルト×16本(M6×12)(A)



④六角レンチ(4mm)×1本(A)




②補強プレート×2枚(A)



⑤シリアルナンバーシール×1枚(A)


B梱包

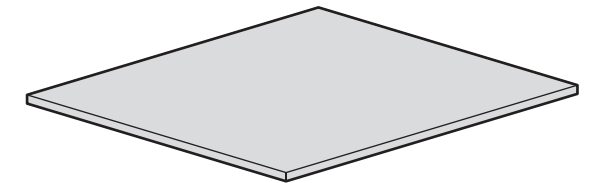


⑥天板×1枚(B)

1


既存のデスクをひっくり返し、増設側のフレームと補強プレートを取外します。

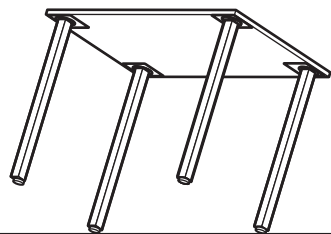

※本体を起こす際には脚を
浮かせてください。

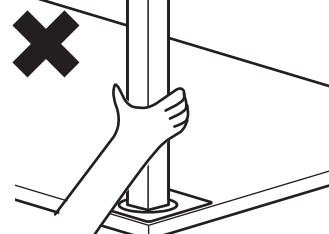


※運ぶ時は脚を持たないで
ください。

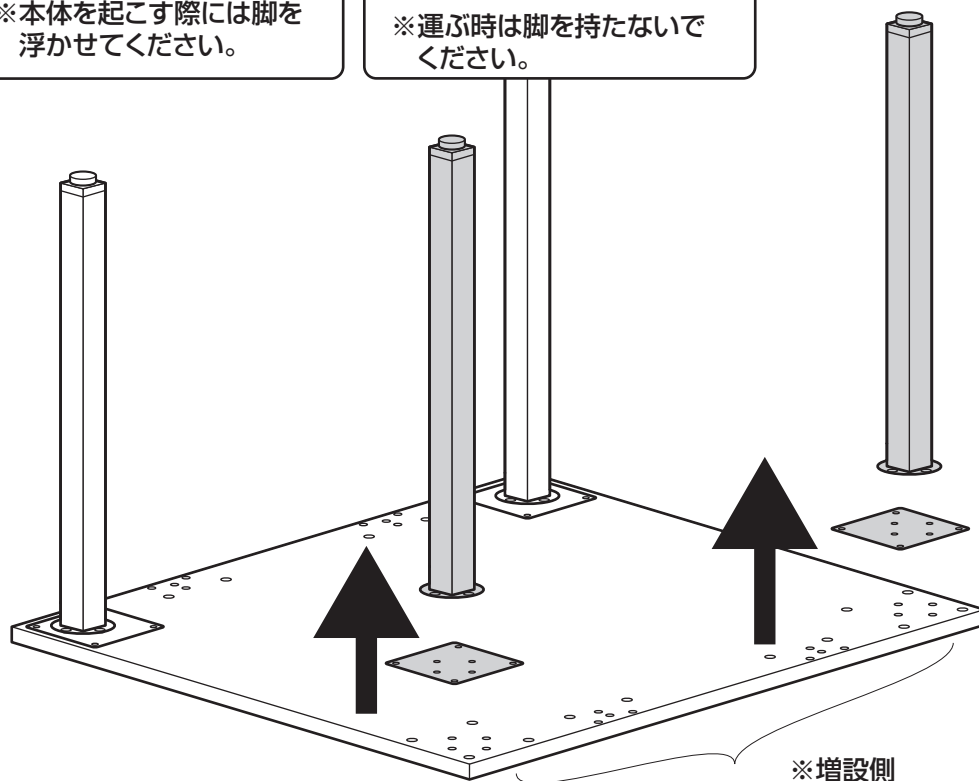


2

天板に補強プレートを取付けます。

使用ボルト



③ボルト (M6×12)

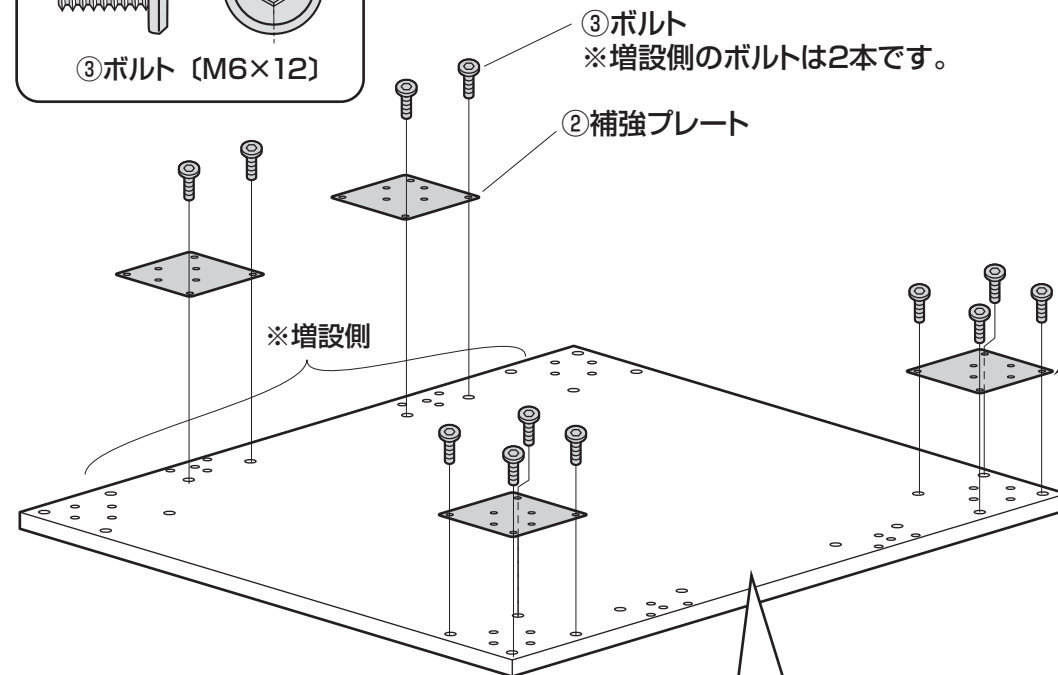


③ボルト
※増設側のボルトは2本です。

②補強プレート


※シリアルナンバーシールを天板裏の確認
できる位置に貼ってください。

上から見た図



※4つの穴を下图のように取付けます。
※天板の穴位置を確認しながら取付けます。

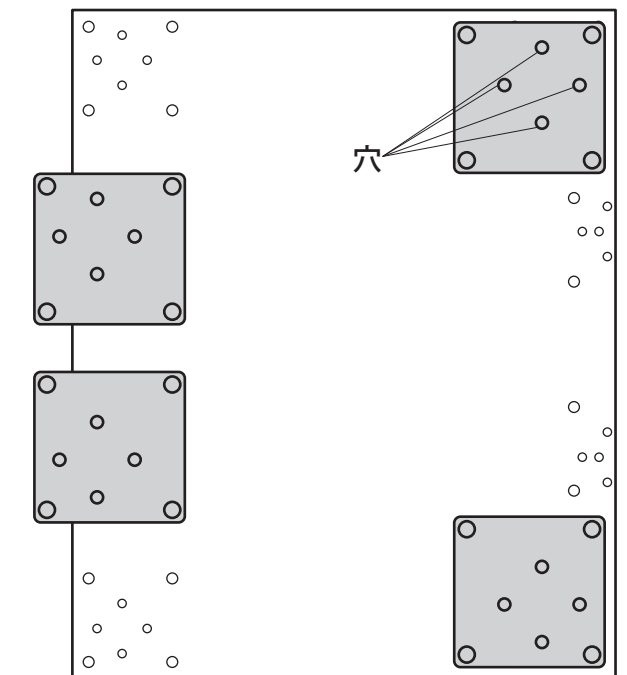


3 フレームを取付けます。

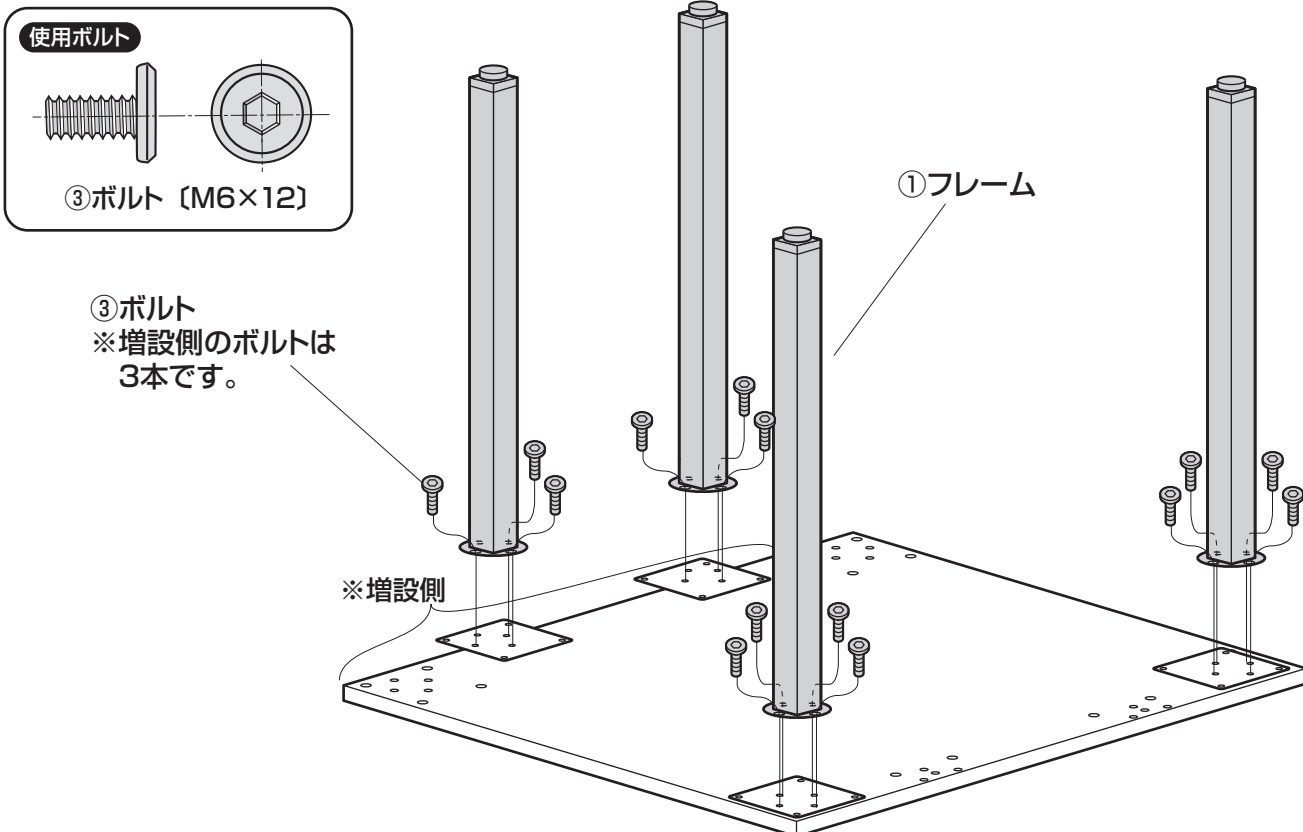

4 デスクをひっくり返します。

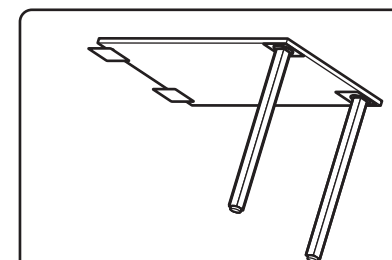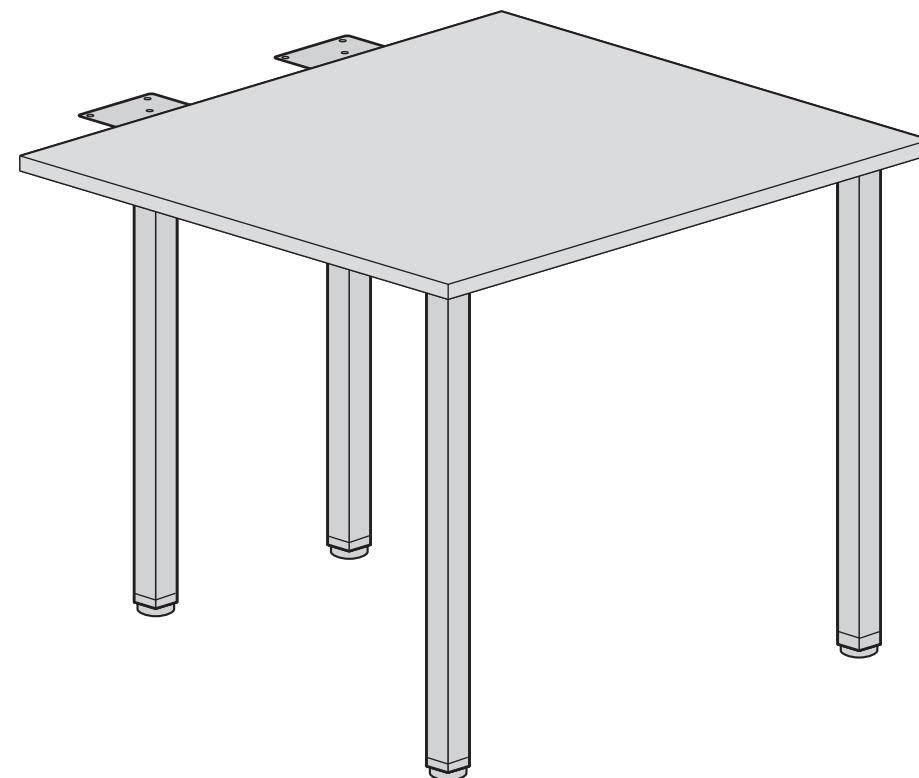



※本体を起こす際には脚を
浮かせてください。

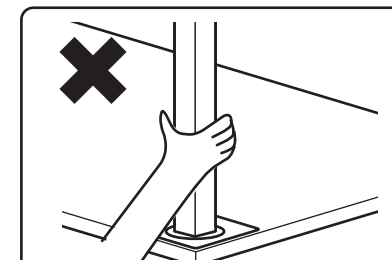




※運ぶ時は脚を持たないで
ください。

5 既存のデスクを取付けて完成です。


①補強プレートに取付けます。

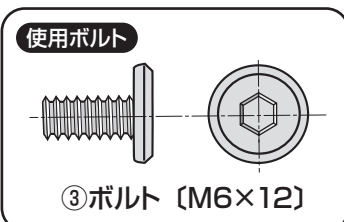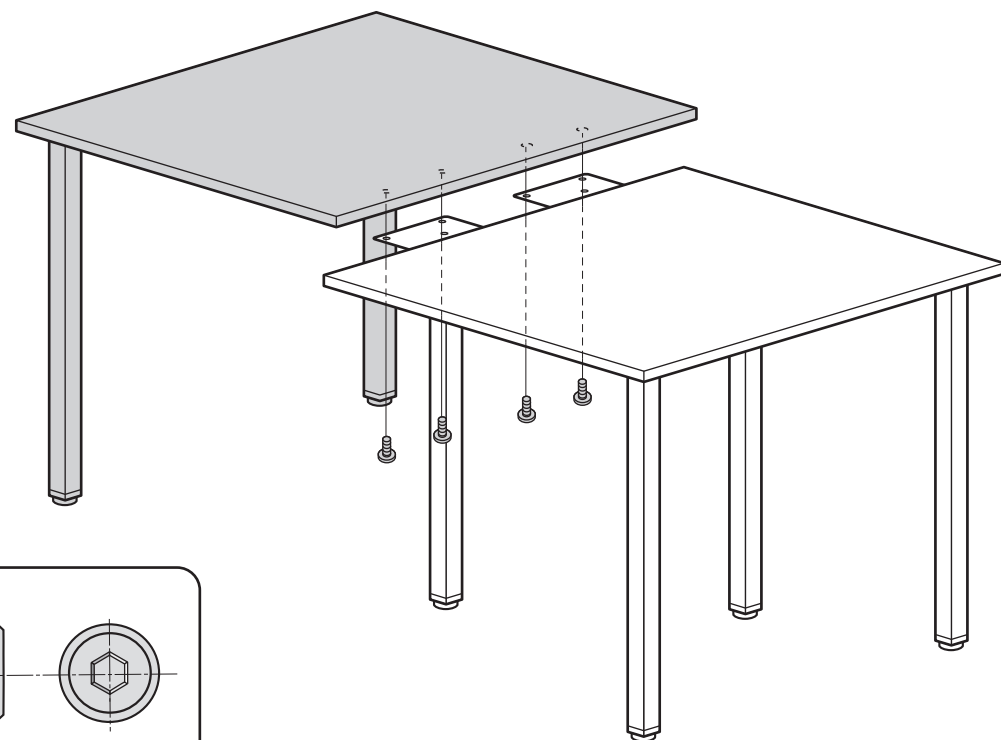

②フレームをボルトで固定します。

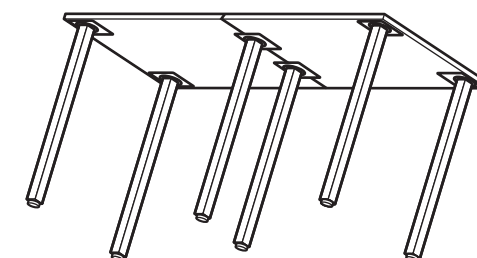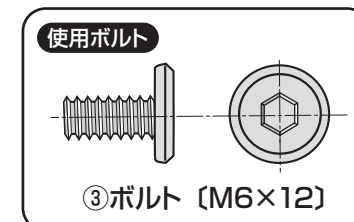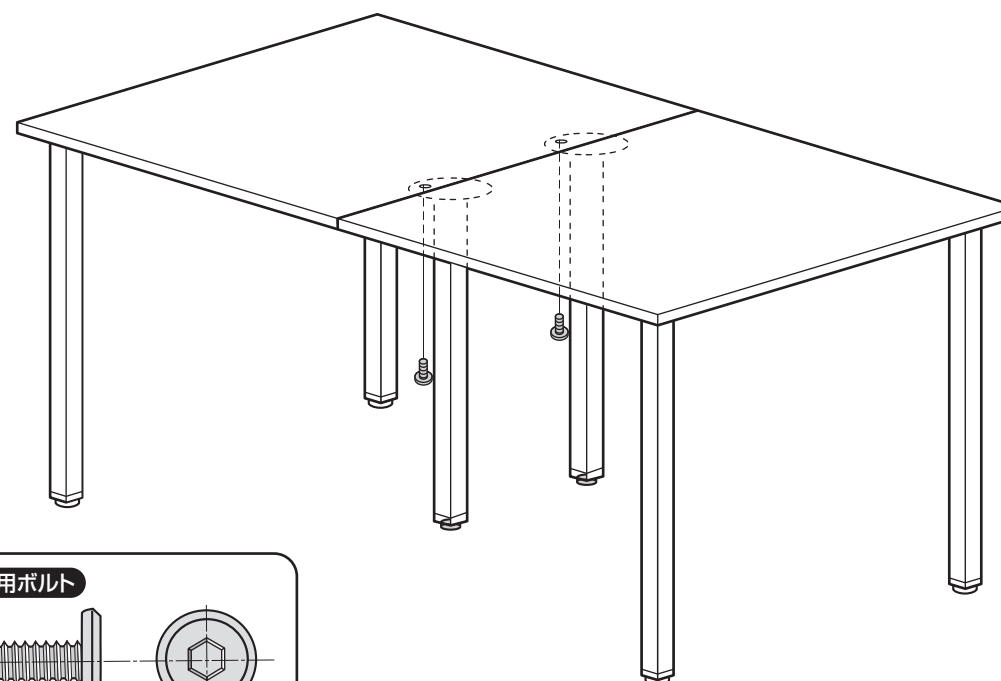

※本体を起こす際には脚を浮かせてください。
※本体を起こす際には全ての連結箇所を複数人
で支えて行ってください。

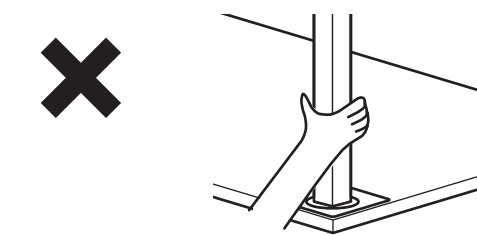

※移動させる場合は脚を持たないでください。
※複数台連結させた際に移動させる場合には
連結箇所を複数人で支えた状態で移動させ
てください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。