


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）
プラスドライバー

完成図A

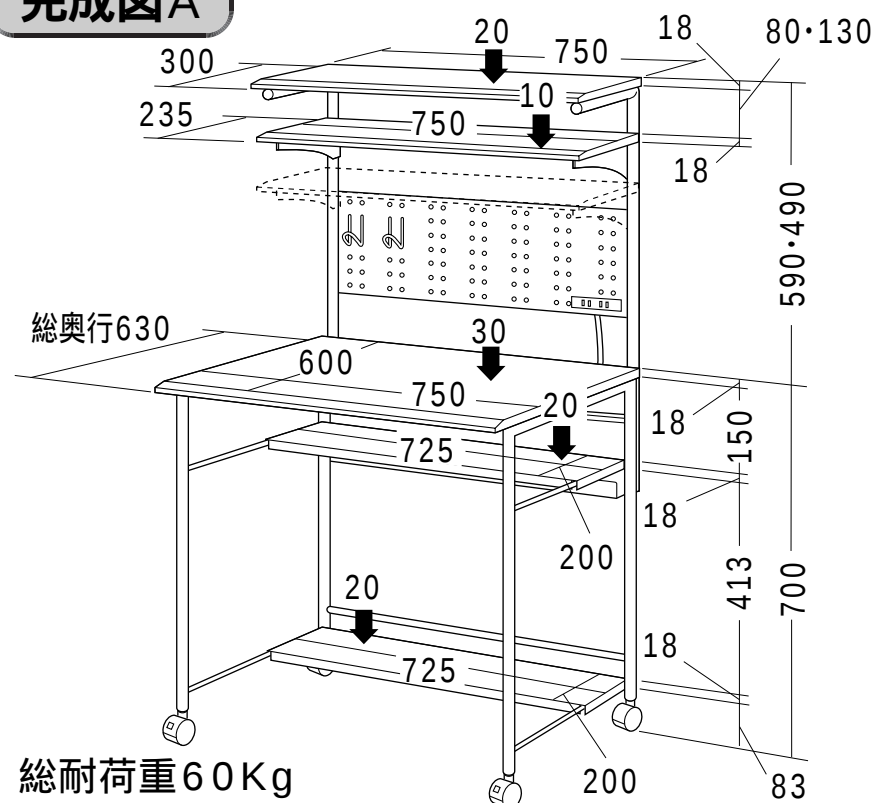

組立て部品

小パーツ

六角レンチ×2本

スパナ×1個

キャスター
(ストッパーなし)
×2個


キャスター
(ストッパー付き)
×2個

使用ボルト

六角穴付きボルトA × 4本[1/4"×43]
(ナット付)


六角穴付きボルトB × 8本[1/4"×35]

六角穴付きボルトC × 12本[1/4"×12]

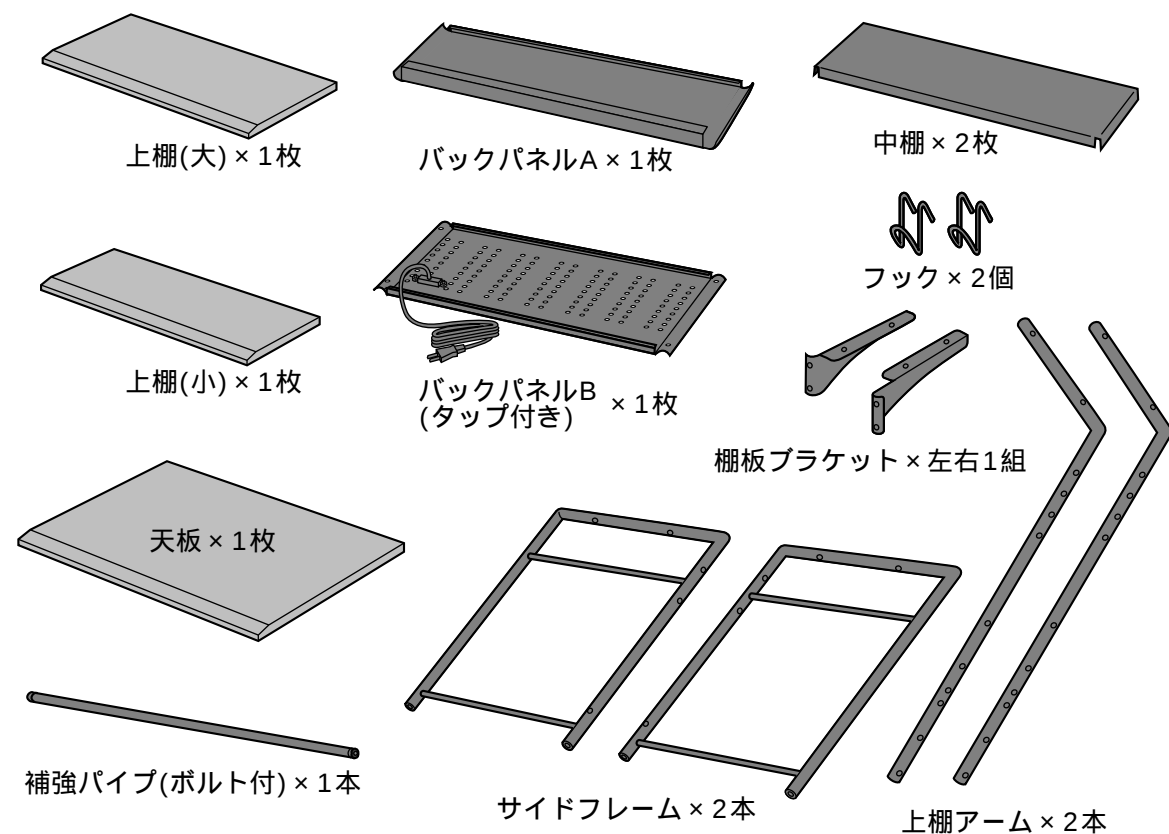


完成図B

高さ1290mmに設定した場合は上棚(小)を
天板から75mmの位置にも設置できます。

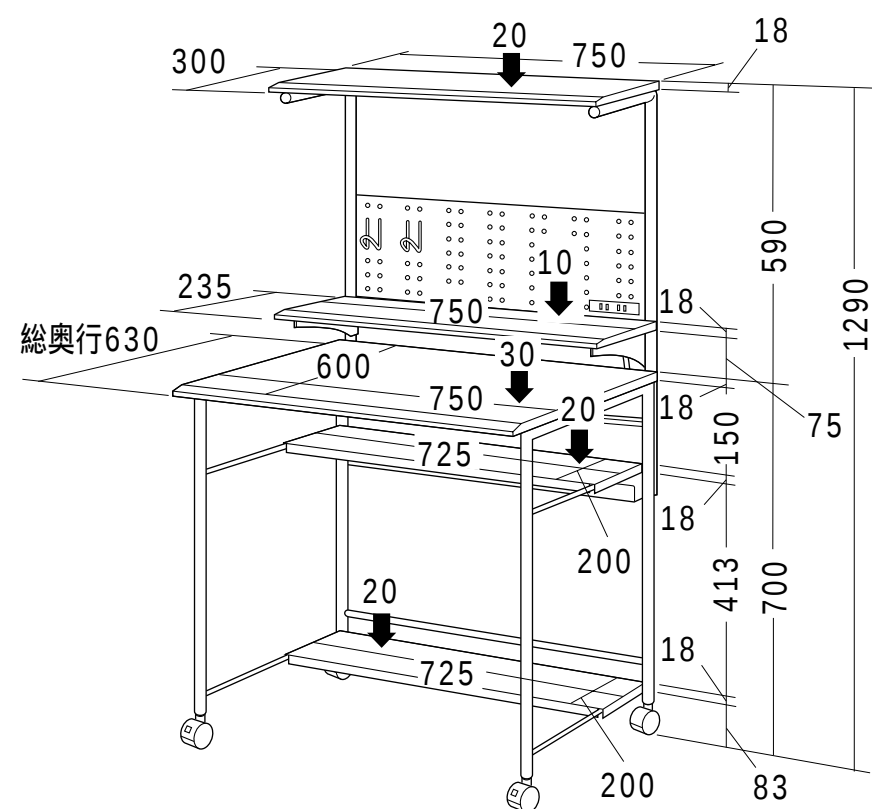


1 天板にサイドフレームを取付けます。

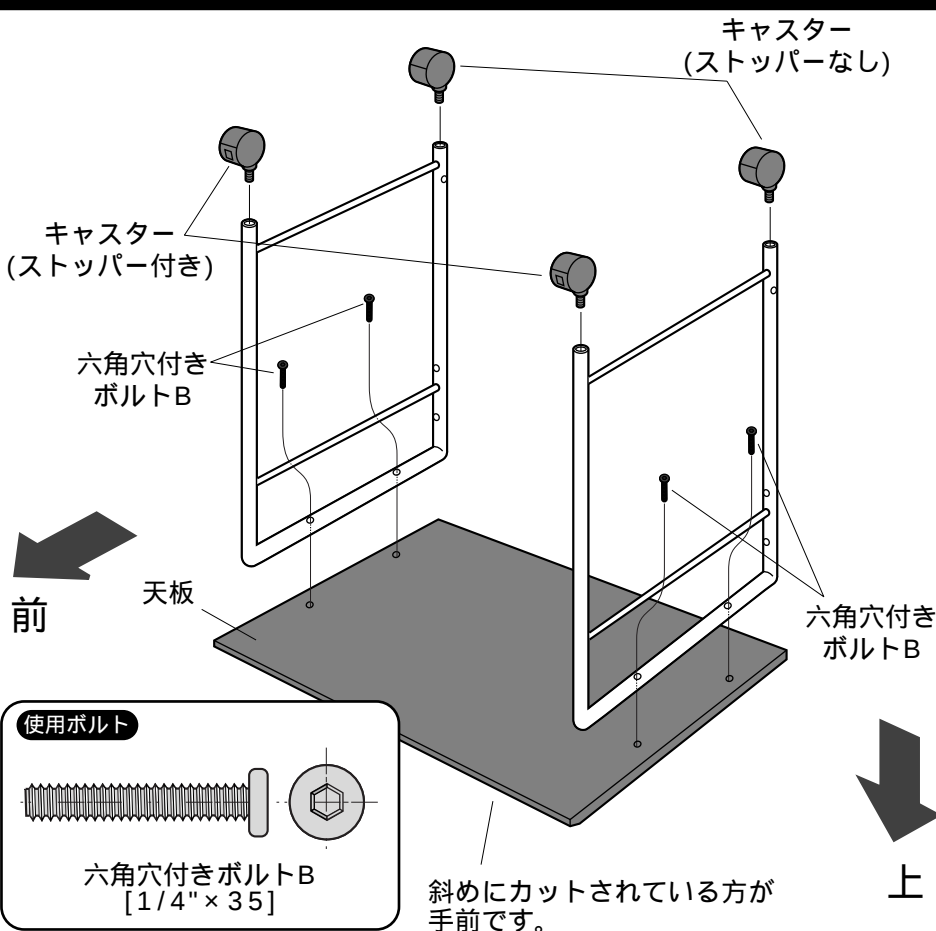


使用ボルト

六角穴付きボルトB
[1/4"×35]


2 補強パイプを取付けます。

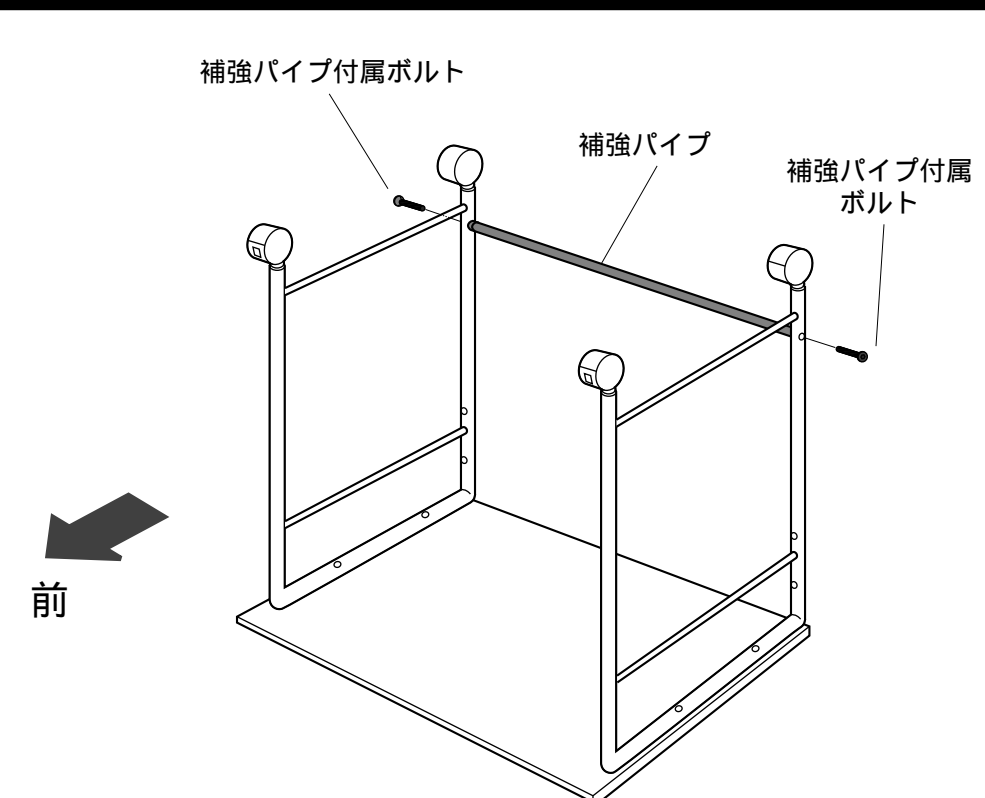


3 サイドフレームにアップフレームとバックパネルAを取付けます。

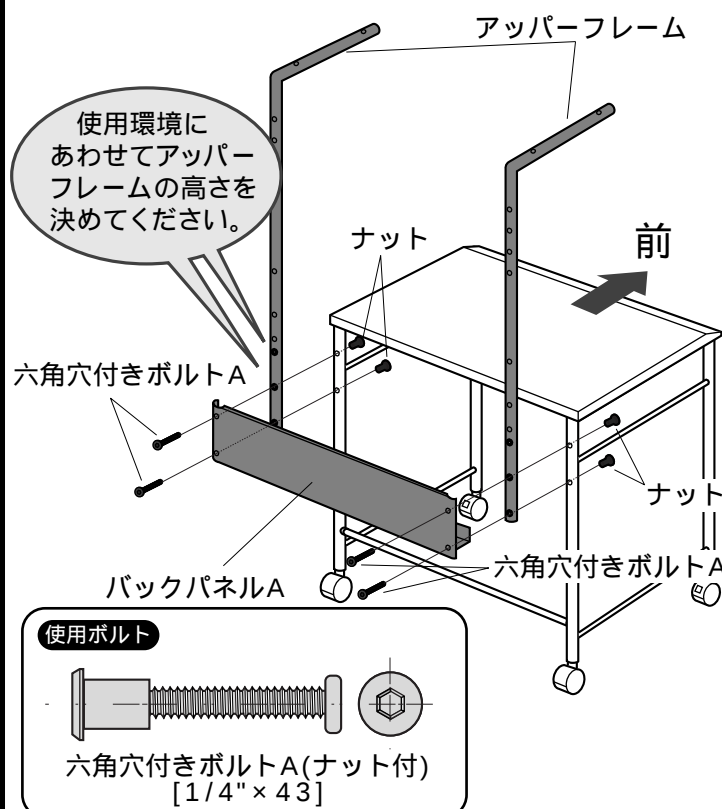


4 アップフレームにバックパネルBを取付けます。

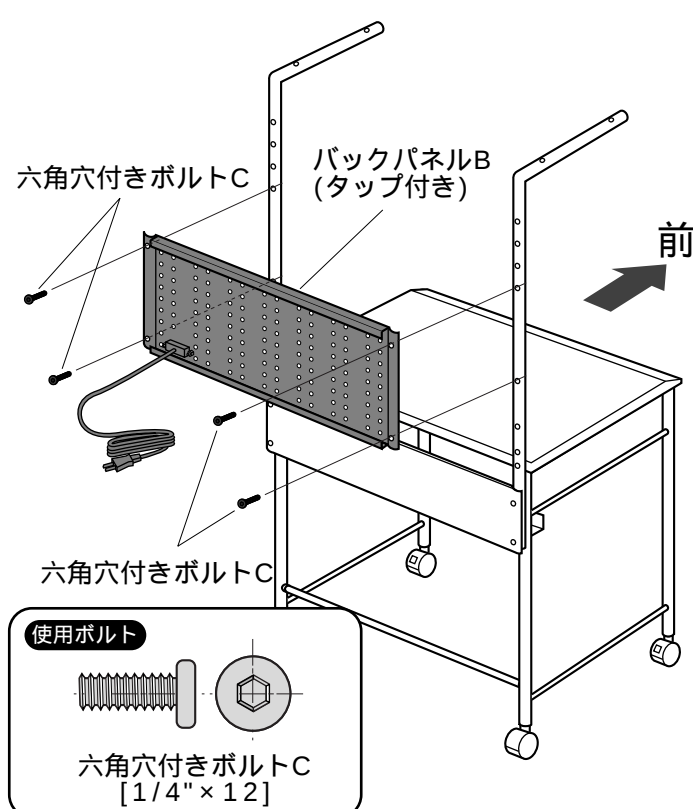


5 アップフレームの任意の位置に棚板ブラケットを取付けます。

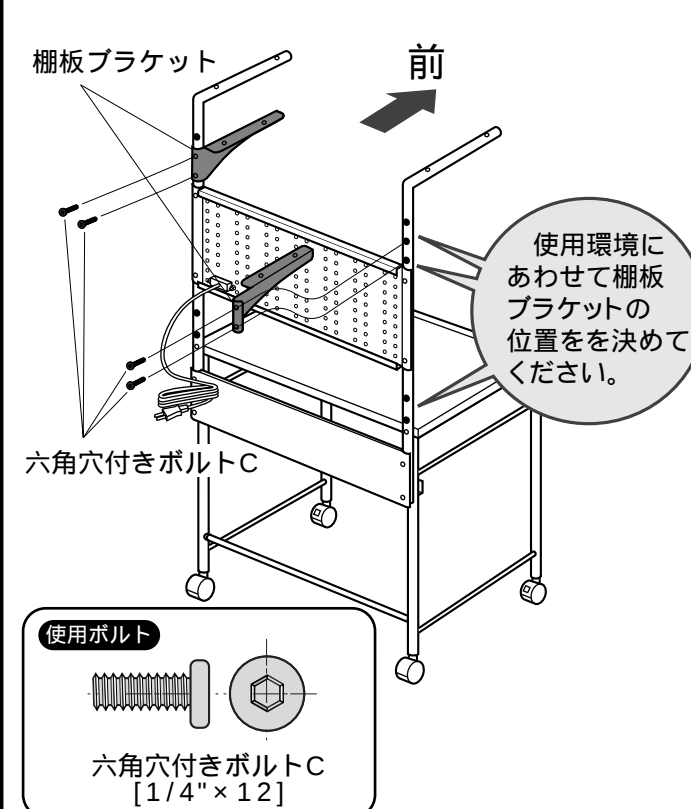


6 アップフレームに上棚(大)を取付けます。

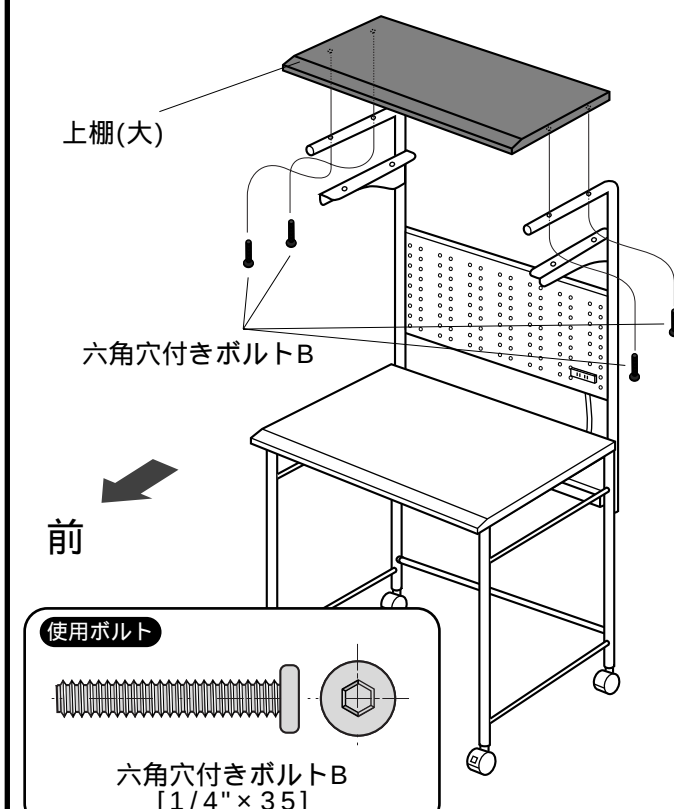


7 棚板ブラケットに上棚(小)を取付けます。

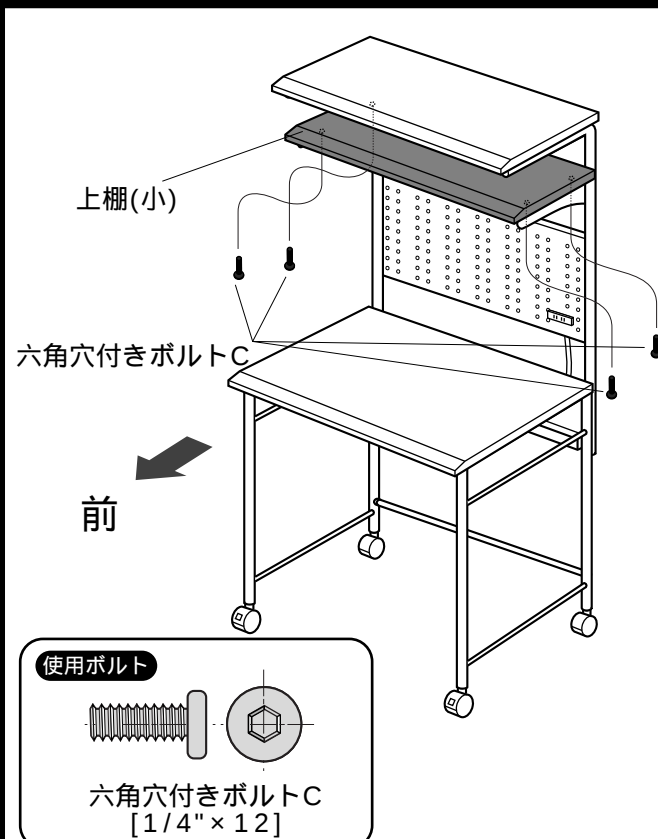

8 中棚とフックを任意の位置に取付けて完成です。

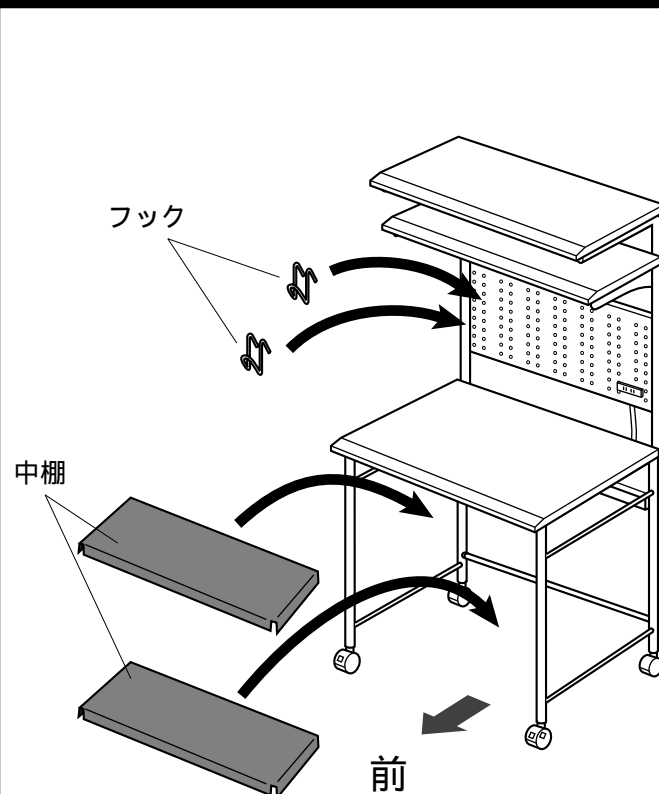

中棚取り付けパターン

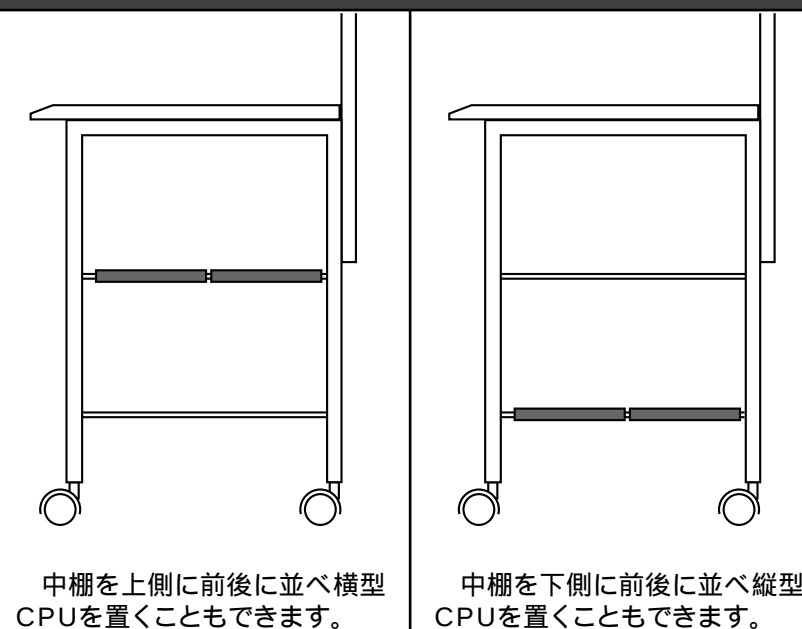

製品に関するお問い合わせ
08/10/JMDaNo

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033